

はじめての
フレッツ 設定
マニュアル

はじめての
フレッツ 設定
マニュアル
[フレッツ接続ツールパック]
B フレッツ
フレッツ **ADSL**



フレッツ
CD-ROM
ガイド付
4.0




はじめに

この度は、「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」をお申し込みいただき誠にありがとうございます。

ご利用にあたって、本書およびフレッツCD-ROMガイドをご覧ください。パソコンの設定等を行っていただきますようお願い申し上げます。

はじめてのフレッツ 設定マニュアル(本書)とは

インターネットご利用までの流れやパソコンの設定などを、はじめての方でもわかりやすく、カンタンに解説!

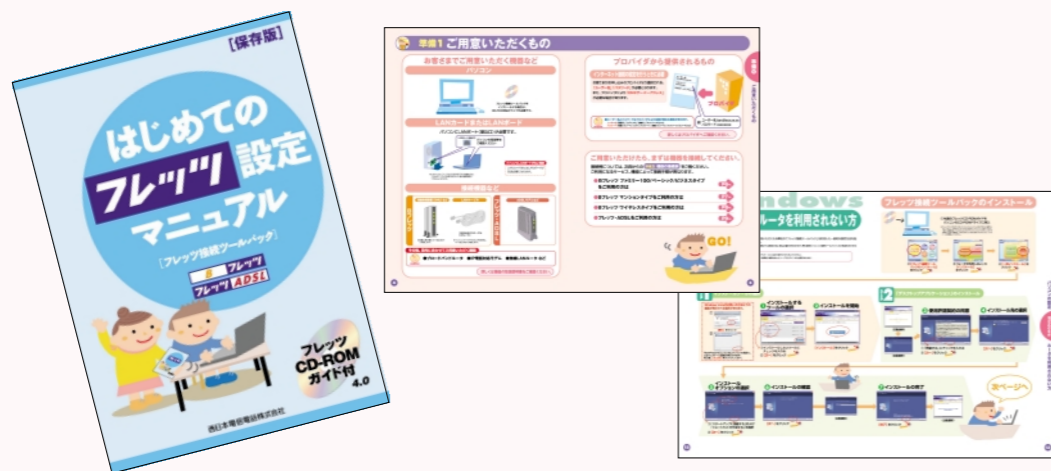

フレッツCD-ROMガイドとは

「フレッツ接続ツール」をはじめ、インターネットご利用までの流れやブロードバンドの楽しみ方などの情報を満載!



- フレッツ接続ツールパック
フレッツ接続ツール等のインストール
- インターネットご利用までの流れ
- ブロードバンドを楽しもう!
「フレッツ・スクウェア」「フレッツ・v6アプリ」「フレッツ・スポット」など
- トラブルかんたん診断チャート
- お知らせ
メールへのお知らせサービス
IP通信網サービス契約約款など



※フレッツCD-ROMガイドは P36 にあります。

巻末の「フレッツCD-ROMガイドの使い方」をご覧ください。



目次

インターネットご利用までの流れ..... 2



準備 1

ご用意いただくもの..... 4
お客さまでご用意いただく機器など..... 4
プロバイダから提供されるもの..... 5



準備 2

機器の接続例
Bフレッツ ファミリー100/ベーシック/ビジネスタイプ..... 6
Bフレッツ マンションタイプ..... 7
Bフレッツ ワイヤレスタイプ..... 8
フレッツ・ADSL..... 9



準備 3

パソコンの設定..... 10
Windows [ルータを利用されない方] 編..... 11
Windows [ルータを利用される方] 編..... 17
【参考】ブラウザの設定方法 (Internet Explorer)..... 23
Macintosh編..... 25
Mac OS Xの設定方法..... 26
Mac OS 7.6~9.2.2の設定方法..... 28

便利なツールの使い方..... 32

デスクトップアプリケーション..... 32
フレッツ用ツールバー..... 33
フレッツ接続ツール..... 33

インターネットにつながらない!?..... 34

お知らせ/お問い合わせ先..... 35

フレッツCD-ROMガイド..... 36

フレッツCD-ROMガイドの使い方..... 巻末

主な用語解説

フレッツ接続ツール

NTT西日本が提供するPPPoE対応のソフトウェアです。

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)

インターネットに接続する際のログイン作業 (PPP) をEthernet (接続タイプのひとつの規格) 上から行うためのプロトコル (通信手段・約束ごと) です。

回線終端装置 (ONU)

光信号から100BASE-TXまたは10BASE-TのEthernet信号に変換する装置です。

スプリッタ

1本の電話回線上で、異なる周波数帯を利用している電話の信号とADSL信号を電氣的に分離・多重するための装置。フレッツ・ADSL タイプ2では必要ありません。

インストール

コンピュータに新たなソフトウェアやドライバを登録することです。

OS (Operating System)

コンピュータの基本ソフトウェア。アプリケーションプログラムの実行を制御します。Windows Vista/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、Mac OS、Linux などが代表的。

宅内端末装置 (VDSL)

マンション等で、Bフレッツに接続するために、既存の電話回線を利用する際に必要となる装置です。

ルータ

1つの回線で複数のパソコンからインターネット接続が可能になります。IP電話対応モデム、ブロードバンドルータ、無線LANルータなどです。

プロバイダ

ISP (インターネットサービスプロバイダ) のことで、インターネットへの接続を代行してくれる事業者のことです。

ADSL モデム

デジタル信号を既存の電話回線であつかえるようにアナログ信号へ変換する装置です。

インターネット ご利用までの流れ



ご利用までの
流れ

準備

1

ご用意いただくもの

パソコン、プロバイダ契約の資料等
を確認していただきます。




お客さまでご用意いただく機器など

- ・パソコン
- ・LANカードまたはLANボード
- ・LANケーブル
(Bフレッツ ファミリー100/ベーシック/ビジネスタイプ
のお客さま)



プロバイダから提供されるもの

プロバイダから提供された
ユーザー名、パスワード等
が記載されたもの

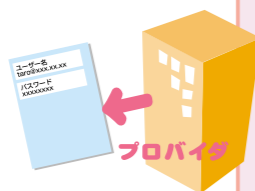

P4へ

準備

2

機器の接続

パソコンと回線終端装置(ONU)やADSLモデム等
を各ケーブルで接続します。



機器の接続イメージ

Bフレッツの接続例

| | |
|----------------------------|-----|
| ファミリー100/ベーシック/ ビジネスタイプ | P6へ |
| マンションタイプ | P7へ |
| ワイヤレスタイプ | P8へ |

フレッツ・ADSLの接続例

| | |
|---------------------|-----|
| タイプ1 (電話と共用する場合) | P9へ |
|---------------------|-----|

準備

3

パソコンの設定

ご利用環境に合わせた
パソコンの設定を行います。



ご利用環境により設定方法が異なります

ご利用のパソコンOSや周辺機器などをご確認の
うえ、以下のページを参照ください。

インストール可能なツールを確認 [P10へ](#)

Windows

ルータを利用されない方 [P11へ](#)

ルータを利用される方 [P17へ](#)

※ご利用のルータがルータ設定ツールに対応していない場合は、
機器の取扱説明書をもとに設定を行ってください。

Macintosh

Mac OS X [P25へ](#)

Mac OS 7.6~9.2.2 [P28へ](#)

※ルータをご利用の場合、機器の取扱説明書をもとに設定を行っ
てください。

START

さあ、
インターネットへ
接続しよう!



ブラウザの設定

ホームページを見るために必要なブラウザ
ソフトの設定を参考に記載しております。

※詳しくはプロバイダへご確認ください。

[P23へ](#)

ツールの使い方



各種ツールの使い方は以下の
ページをご参照ください。

デスクトップ
アプリケーション [P32へ](#)

フレッツ用
ツールバー [P33へ](#)


フレッツ接続ツール [P33へ](#)



準備1 ご用意いただくもの

お客さまでご用意いただく機器など


パソコン



フレッツ接続ツールパックをインストールする場合は、CD-ROM対応ドライブが必要です。

LANカードまたはLANボード

パソコンにLANポート(差込口)が必要です。

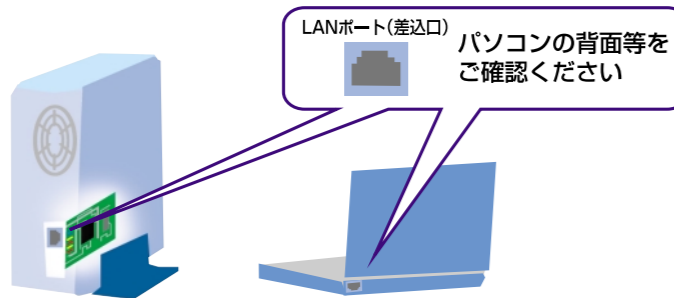


※LANインターフェイスは100BASE-TXがお勧めです。10BASE-Tでもご利用可能ですが、最大通信速度が10Mbpsとなります。

パソコンにLANポートがない場合

LANカードまたはLANボードが別途必要になります。


接続機器など

回線終端装置(ONU)など

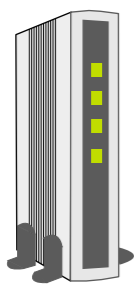

※設置工事の際にNTT西日本がご用意します。

LANケーブル

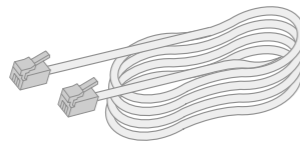


100BASE-TXケーブル(ストレート)

※マンションタイプでVDSLご利用時は、NTT西日本がご用意します。

フレッツ・ADSL

ADSLモデムなど

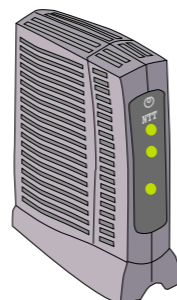

その他、目的に合わせてご用意いただく機器



CHECK!


- ブロードバンドルータ
- IP電話対応モデム
- 無線LANルータ など

詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

プロバイダから提供されるもの

インターネット接続の設定を行うときに必要

お客さまがお申し込みのプロバイダより提供される、「ユーザー名」「パスワード」が必要となります。また、プロバイダにより「DNSサーバーアドレス」が必要な場合があります。

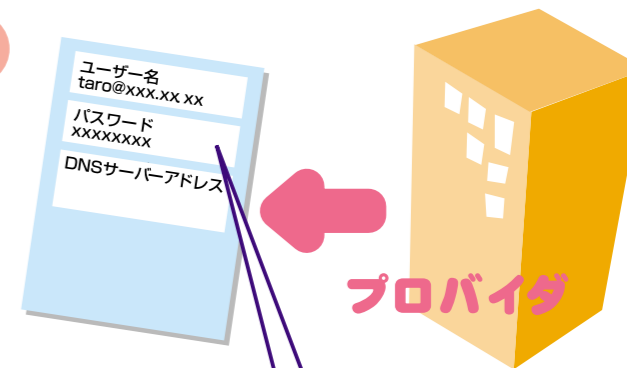

CHECK!

■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
ユーザー名:「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード:「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

例) ユーザー名 taro@xxx.xx.xx
パスワード xxxxxxxx

詳しくはプロバイダへご確認ください。

ご用意いただけたら、まずは機器を接続してください。

接続例については、次ページからの **準備2 機器の接続例** をご覧ください。ご利用になるサービス、機器によって接続手順が異なります。

●Bフレッツ ファミリー100/ベーシック/ビジネスタイプ
をご利用の方は

P6へ

●Bフレッツ マンションタイプをご利用の方は

P7へ

●Bフレッツ ワイヤレスタイプをご利用の方は

P8へ

●フレッツ・ADSLをご利用の方は

P9へ






準備2 機器の接続例

Bフレッツファミリー100ノベーシックノビジネスタイプの接続例

●ルータを利用されない方

お客さまで接続


1 パソコンと回線終端装置 (ONU) を LANケーブルでつなぐ

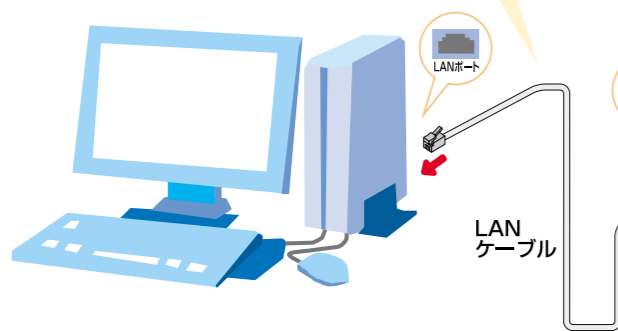

2 回線終端装置 (ONU) のランプ確認

NTT西日本で接続

回線終端装置 (ONU)

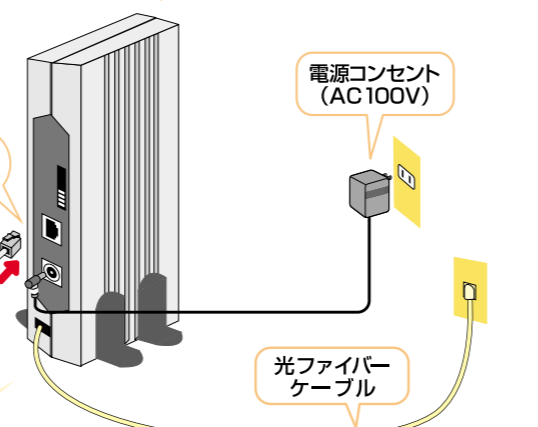


※装置の形状はタイプにより異なります。
※光ファイバーケーブルは折り曲げたりしないよう、お取扱いにご注意ください。

●ルータを利用される方

お客さまで接続

2 ブロードバンドルータと各パソコンを LANケーブルでつなぐ

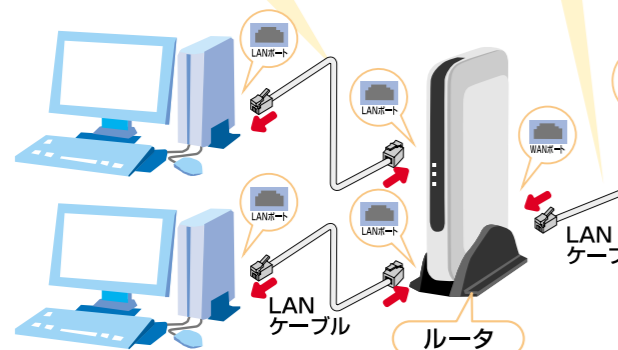


3 回線終端装置 (ONU) のランプ確認

※機種により形状が異なります。

NTT西日本で接続

回線終端装置 (ONU)

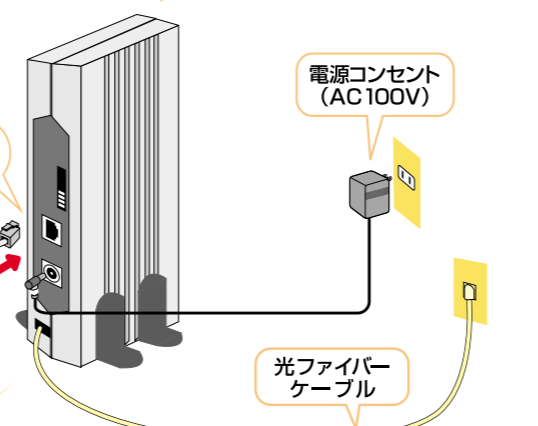

※装置の形状はタイプにより異なります。
※光ファイバーケーブルは折り曲げたりしないよう、お取扱いにご注意ください。

●回線終端装置 (ONU) の設置工事の際に各ランプ点灯確認を行います。工事後改めて、各ランプ点灯の確認をお願いいたします。


詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

Bフレッツワイレスタイプは次ページです。

●ルータを利用されない方

お客さまで接続

1 電話機とフィルタの接続

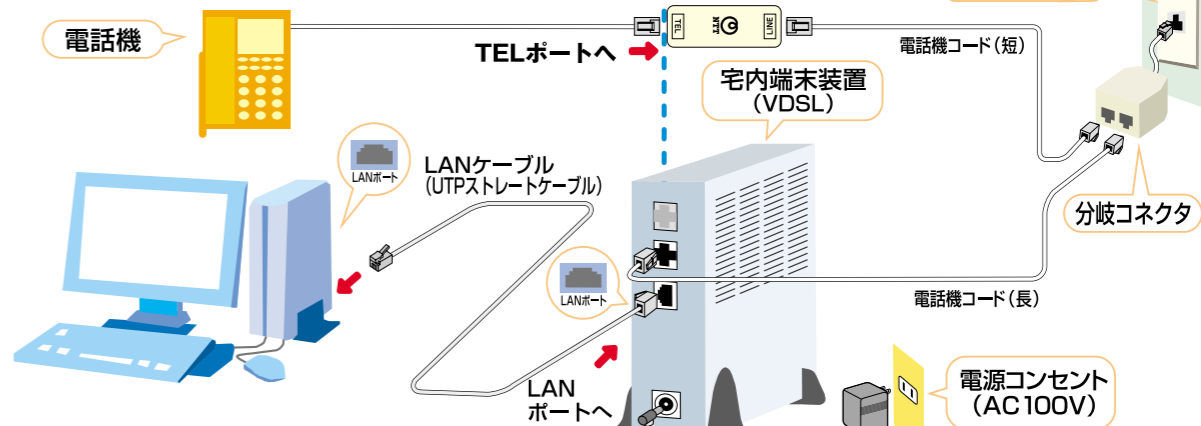

2 パソコンと宅内端末装置 (VDSL) の接続


※機種により形状が異なります。

3 宅内端末装置 (VDSL) のランプ確認

●ルータを利用される方

お客さまで接続

1 電話機とフィルタの接続

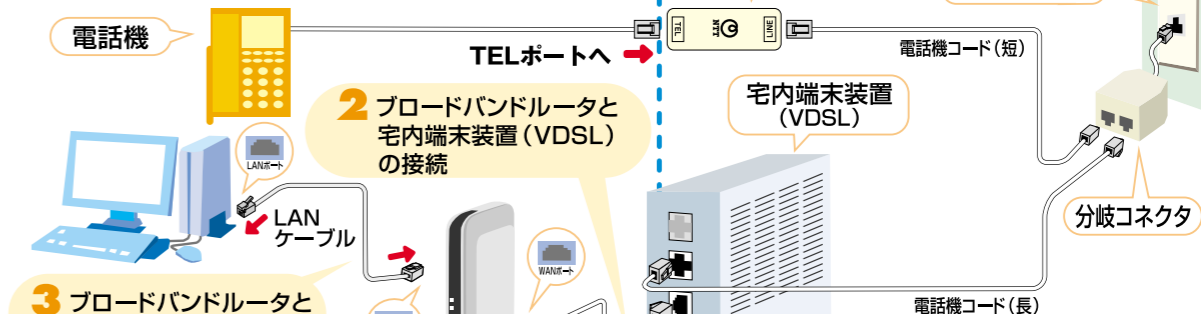

2 ブロードバンドルータと宅内端末装置 (VDSL) の接続

※機種により形状が異なります。

3 ブロードバンドルータと各パソコンの接続

※機種により形状が異なります。

4 宅内端末装置 (VDSL) のランプ確認

●宅内端末装置 (VDSL) の設置工事の際に各ランプ点灯確認を行います。工事後改めて、各ランプ点灯の確認をお願いいたします。
●ガス検針装置、警報転送装置、電話機の外付ACR、ホームテレホン、ビジネスホン等をご利用の場合は、これらのサービスに支障をきたす場合がございますので、接続前にお確認のうえフィルタ〜電話機間に接続してください。また、別途配線工事が必要となる場合がありますので、装置を設置された事業者さまへご相談ください。

詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

準備2

機器の接続例




準備2 機器の接続例

●ルータを利用されない方


お客さまで接続

1 パソコンとWT-アダプタの接続

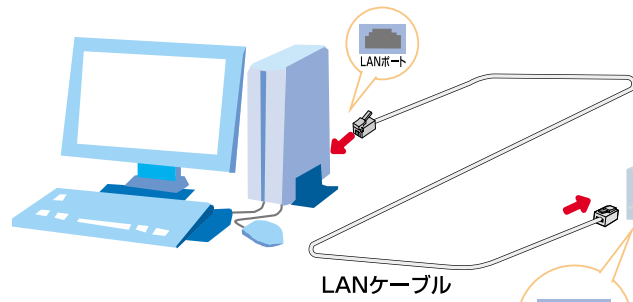

2 WT-アダプタのランプ確認


NTT西日本で接続

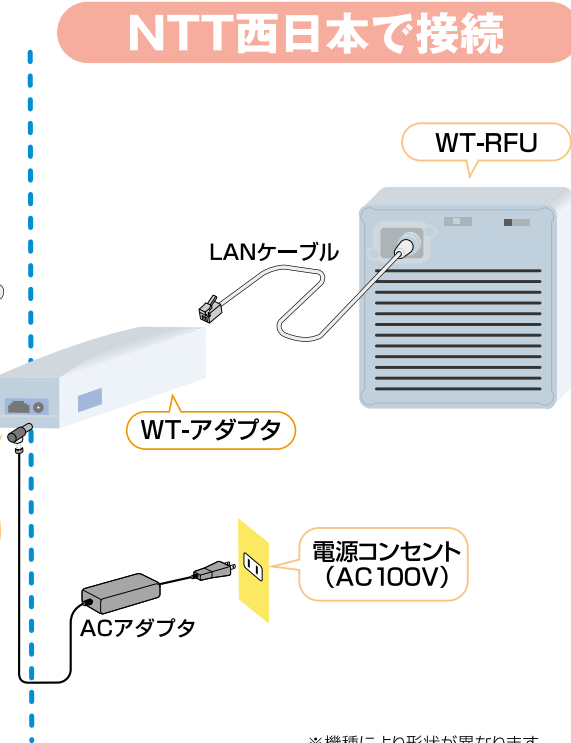

※機種により形状が異なります。


●ルータを利用される方

お客さまで接続

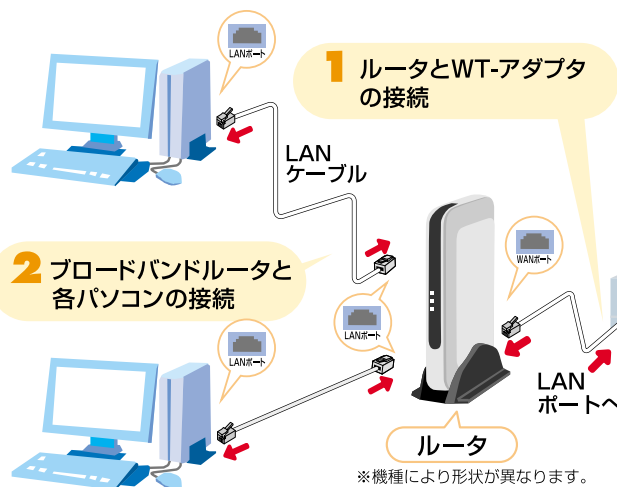

3 WT-アダプタのランプ確認

NTT西日本で接続

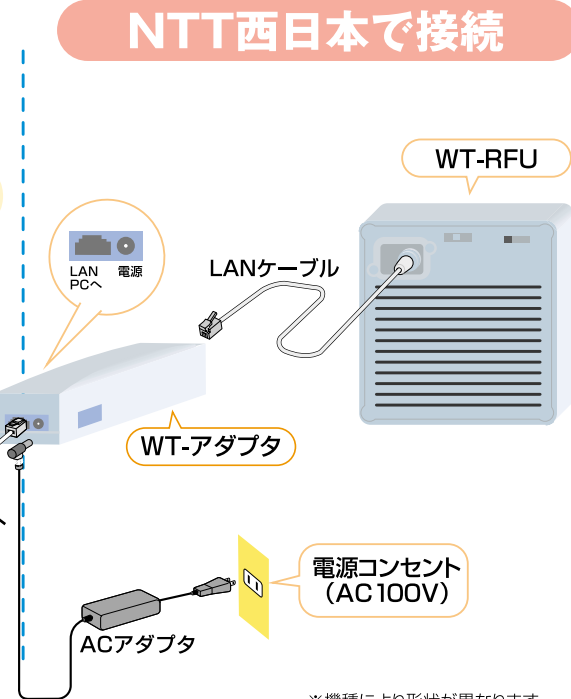


※機種により形状が異なります。

詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。

●ルータを利用されない方

1 モジュージャックとスプリッタをつなぐ

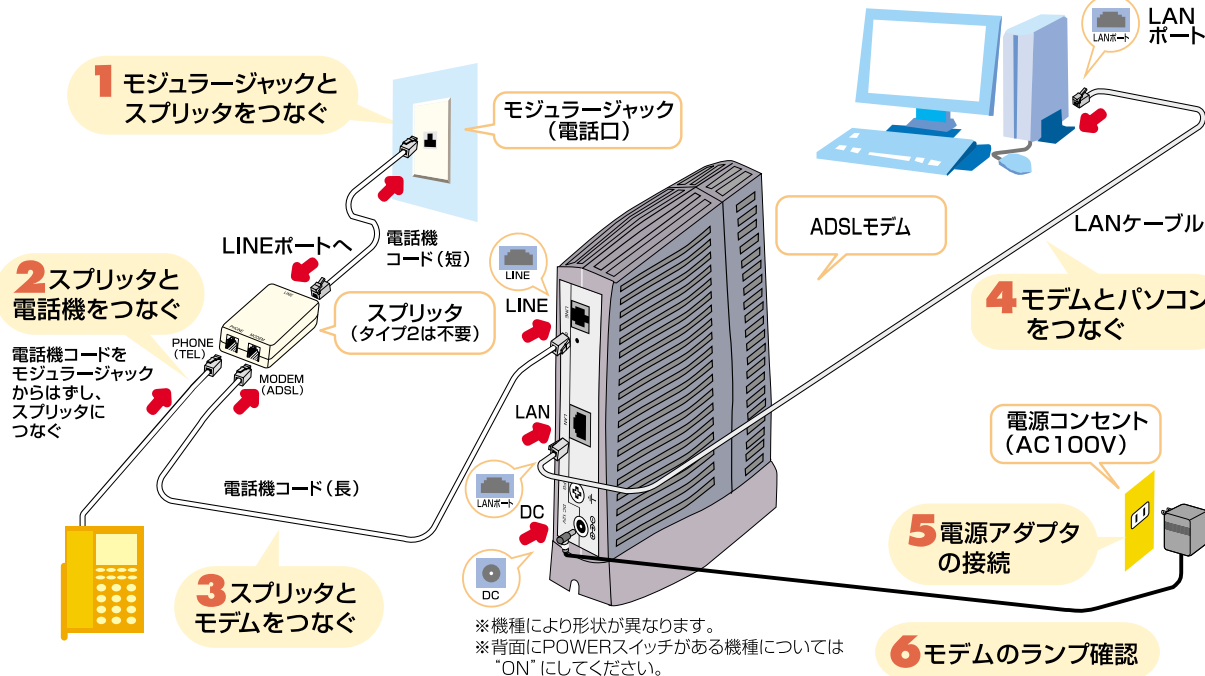

2 スプリッタと電話機をつなぐ

電話機コードをモジュージャックからはずし、スプリッタにつなぐ

3 スプリッタとモデムをつなぐ

4 モデムとパソコンをつなぐ


5 電源アダプタの接続

6 モデムのランプ確認

※機種により形状が異なります。
※背面にPOWERスイッチがある機種については"ON"にしてください。

●ルータを利用される方

1 モジュージャックとスプリッタをつなぐ

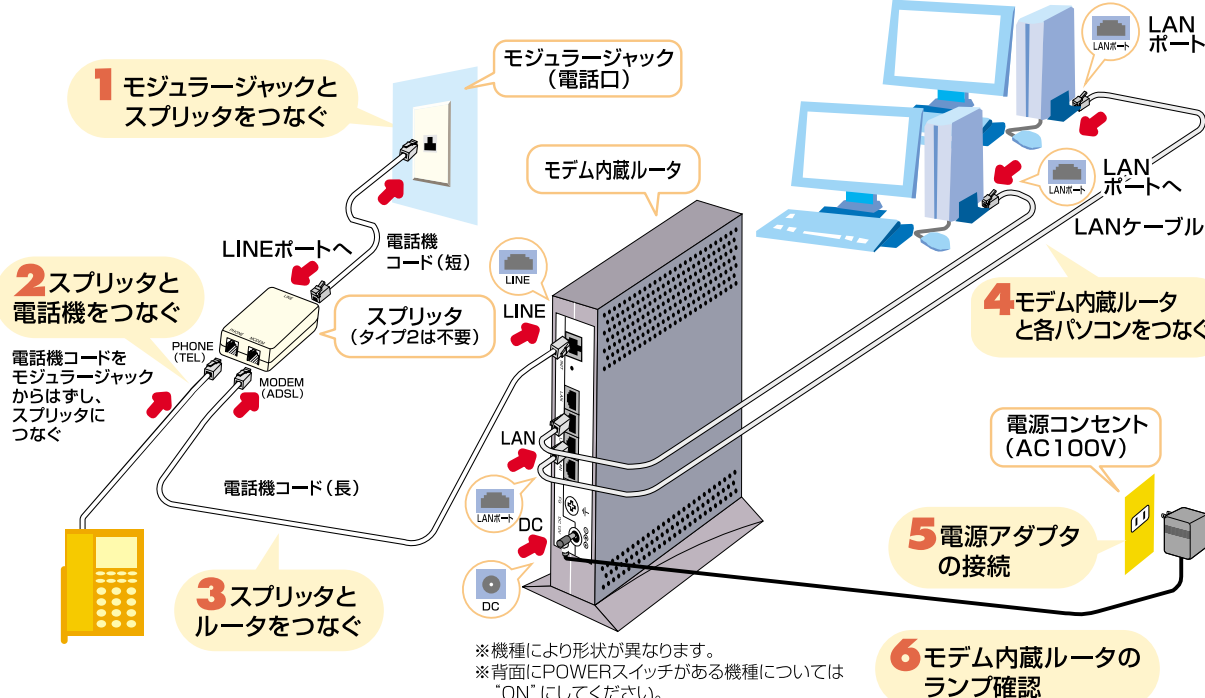

2 スプリッタと電話機をつなぐ

電話機コードをモジュージャックからはずし、スプリッタにつなぐ

3 スプリッタとルータをつなぐ

4 モデム内蔵ルータと各パソコンをつなぐ

5 電源アダプタの接続

6 モデム内蔵ルータのランプ確認

※機種により形状が異なります。
※背面にPOWERスイッチがある機種については"ON"にしてください。

- タイプ2(電話と共用しない場合)は、スプリッタが必要ありませんので、モジュージャックとモデムを電話機コード(長)で直接つないでください。
- ガス検針装置、警報転送装置、電話機の外付ACR、ホームテレホン、ビジネスホン等をご利用の場合は、これらのサービスに支障をきたす場合がございますので、接続前にご確認のうえスプリッタ～電話機間に接続してください。また、別途配線工事が必要となる場合がありますので、装置を設置された事業者さまへご相談ください。

詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。



準備3 パソコンの設定

まず、インストールするツールを確認しよう!

- ルータを利用するかどうかや、パソコンOSの種類によってインストールできるツールが異なりますので、ご確認ください。
- 各ツールのインストール手順や設定手順については、該当ページをご覧ください。

Windows

ツールについてはP32、P33をご確認ください



ルータを利用されない方

ツール名

対応するWindows

フレッツ接続ツール

※インターネット等に接続するために必要です。

Vista* XP* 2000* 2003*

フレッツ用ツールバー

Vista* XP* 2000* 2003*

デスクトップアプリケーション

Vista* XP*

★推奨環境の詳細については、P36をご確認ください。

手順は
P11~

ルータを利用される方

ツール名

対応するWindows

ルータ設定ツール

※ご利用のルータがルータ設定ツールに対応していない場合は、機器の取扱説明書をもとに設定を行ってください。

Vista* XP* 2000*

フレッツ用ツールバー

Vista* XP* 2000* 2003*

デスクトップアプリケーション

Vista* XP*

★推奨環境の詳細については、P36をご確認ください。

手順は
P17~

Macintosh

ルータを利用されない方

ツール名

対応するMac OS

フレッツ接続ツール

Mac OS 7.6~9.2.2

手順は
P28~

フレッツ接続ツールのインストールは不要

Mac OS X

手順は
P25~

ルータを利用される方

機器の取扱説明書をもとに設定してください。 ※本書には記載しておりません。



準備3



Windows

パソコンの設定

ルータを利用されない方 編



パソコンの設定

Windows

ルータを利用されない方

インストール／設定の流れ

P12~P16

- STEP1 インストールするツールを選択
 - STEP2 「デスクトップアプリケーション」のインストール
 - STEP3 「フレッツ用ツールバー」のインストール
 - STEP4 「フレッツ接続ツール」のインストール
 - STEP5 ツールの設定
- インターネットへ接続する

マークの見方



マウスを
左クリック



マウスを
右クリック



マウスの左を
ダブルクリック

- 「フレッツ接続ツール」はNTT西日本が配布するPPPoEソフトウェアです。
- 記載した設定手順は一般的な例です。OSまたはサービスパックのバージョン等によって手順どおり進まない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

準備3

パソコンの設定

Windows

ルータを利用されない方



フレッツをご利用いただくためNTT西日本の「フレッツ接続ツールパック」を利用した一般的な設定方法を記載しております。

※プロバイダから提供される設定方法と異なる場合がありますが、NTT西日本提供の「フレッツ接続ツールパック」のご利用をおすすめします。

- ・現在実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。
- ・Administrator (管理者) 権限を持ったユーザでログインする必要があります。

フレッツ接続ツールパックのインストール

① 付属のフレッツCD-ROMガイドをパソコンのCD-ROMドライブに挿入

※フレッツCD-ROMガイドをパソコンにセットしても、再生できない場合は、マイコンピュータ内の「FLETS (CD-ROM)」アイコン上で右クリックし、「開く」を選択後、「GUIDE.exe」をダブルクリックしてください。それでも再生できない場合は、「接続ツールパックインストーラー.exe」をダブルクリックし、インストールを開始してください。

② 【フレッツ接続ツールパックのインストール】をクリック **Click!**

③ 【ルータを利用しない】の【インストール】をクリック **Click!**

④ 【一括インストール】をクリック **Click!**


STEP 1 インストールツールの選択

Windows Vistaをお使いの方は以下の画面が表示される場合があります。

- ① [続行] をクリック
- ② [閉じる] をクリック


FlashPlayerの入っていないパソコンの場合、このインストール画面が表示されます。完了後、[CLOSE] をクリックして次へ。

① インストールするツールの選択

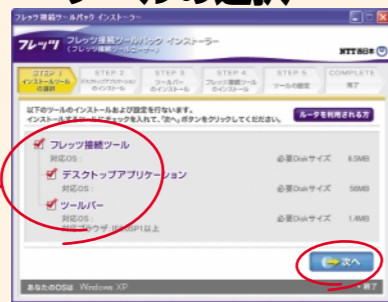

- ① インストールしたいツールにチェックを入れる
- ② [次へ] をクリック **Click!**

② インストールを開始

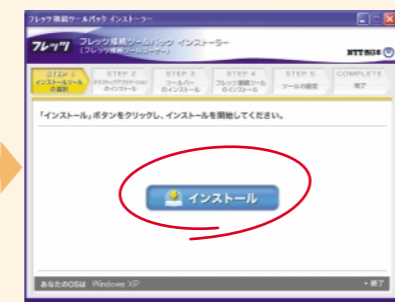


- ① 【インストール】をクリック **Click!**

STEP 2 「デスクトップアプリケーション」のインストール




(自動遷移)

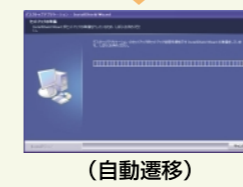


(自動遷移)

③ 使用許諾契約の同意

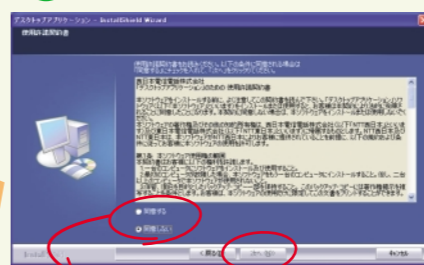


- ① 「同意する」にチェックを入れる
- ② [次へ] をクリック **Click!**

④ インストール先の選択

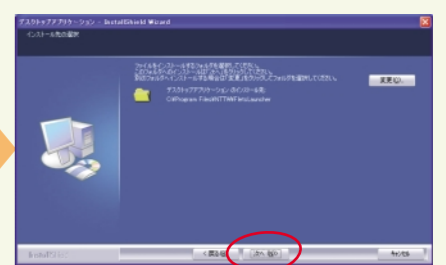


- ① [次へ] をクリック **Click!**

STEP 3 ⑤ インストールオプションの選択

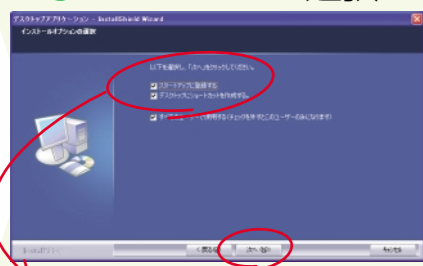

- ① 「スタートアップに登録する」および「ショートカットを作成する」を選択
- ② [次へ] をクリック **Click!**


⑥ インストールの確認

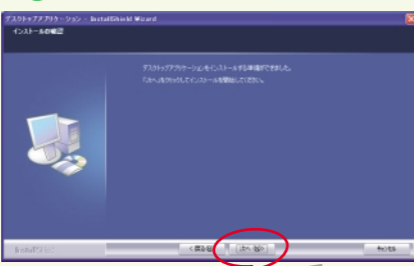


- ① [次へ] をクリック **Click!**



⑦ インストールの完了

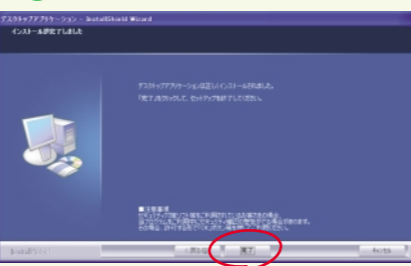

- ① [完了] をクリック **Click!**

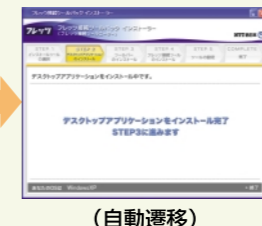

(自動遷移)

次ページへ





STEP 3 「フレッツ用ツールバー」のインストール

前頁より続き




8 使用許諾契約の同意

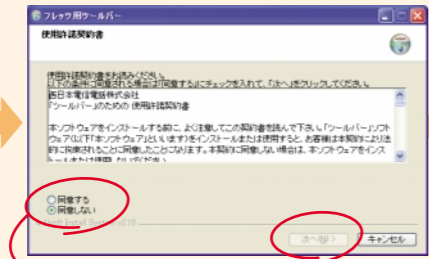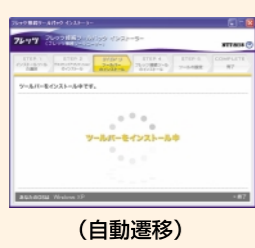


- ① 「同意する」にチェックを入れる
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

9 インストール先の選択

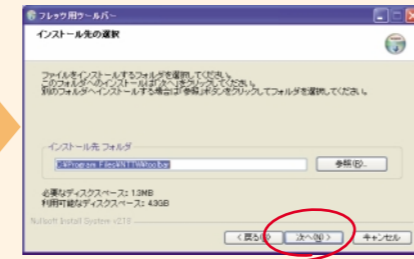


「次へ」をクリック **Click!**

10 インストールの完了

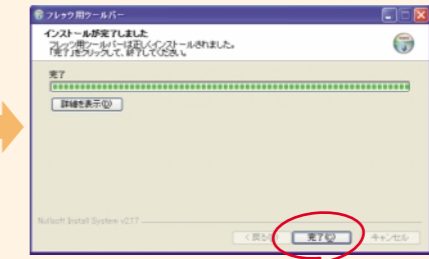

「完了」をクリック **Click!**

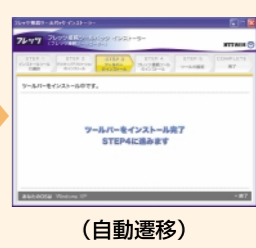

(自動遷移)


CHECK!

インターネットエクスプローラが起動中の場合、上記の画面が表示されます。

「OK」をクリック **Click!**


STEP 4 「フレッツ接続ツール」のインストール

11 使用許諾契約の同意

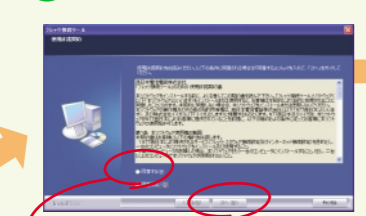


- ① 「同意する」にチェックを入れる
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

12 インストール先の選択

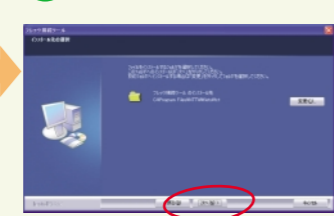


「次へ」をクリック **Click!**

13 インストールオプションの選択

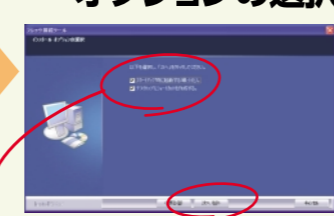

- ① 「スタートアップ時に起動する」および「ショートカットを作成する」を選択
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

14 インストールの確認

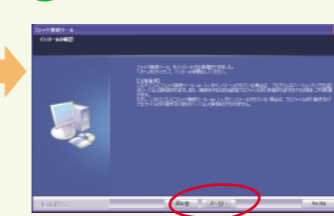

「次へ」をクリック **Click!**

CHECK!

ファイアウォール機能が有効になっている場合に、下記の画面が表示される場合があります。


「はい」をクリック **Click!**

CHECK!

Windows Vistaをお使いの方で、Internet Explorerの設定が「ダイヤルしない」以外になっている方は、下記の画面が表示されます。

「はい」をクリック **Click!**

15 インストールの完了

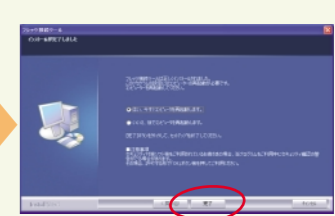

「完了」をクリック **Click!**


Windowsが再起動されます。

STEP 5 ツールの設定

16 「インターネット接続」の設定

Windows Vistaをお使いの方は以下の画面が表示されます。

「続行」をクリック **Click!**

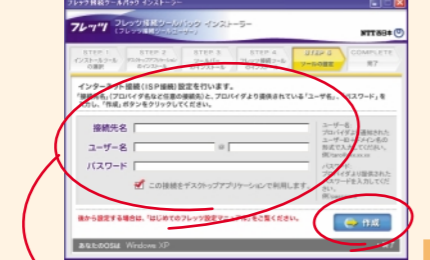

- ① プロバイダ情報を入力
- ② 「作成」をクリック **Click!**

入力方法


プロバイダより提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。

(例) taro@xxx.xx.xx
 ユーザID ドメイン名 パスワード


■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
 ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
 パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダへご確認ください。

Windows Vistaをお使いの方は、接続する際にネットワークの場所を聞かれます。

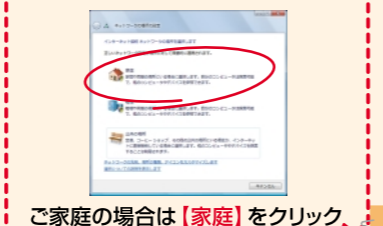


ご家庭の場合は「家庭」をクリック **Click!**

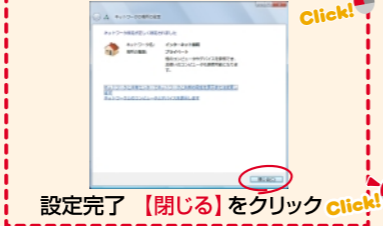


設定完了 「閉じる」をクリック **Click!**

17 「デスクトップアプリケーション」の設定

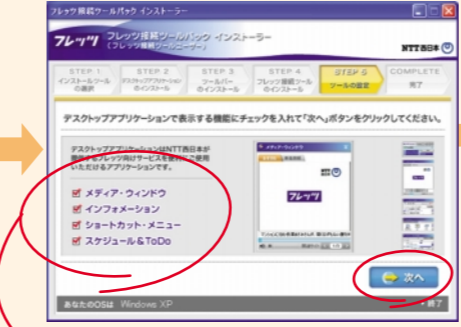


- ① 表示する機能をチェック
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

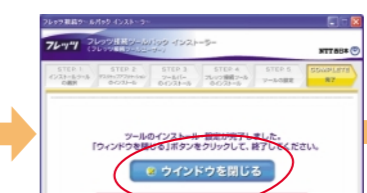


「ウインドウを閉じる」をクリック **Click!**

ブラウザが起動し、フレッツ・スクウェアのトップページが表示されます。

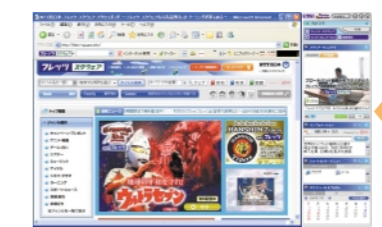


※表示はインストールするツールにより異なります。
平成19年7月現在

Windows Vistaをお使いの方は、もう一度ネットワークの場所を聞かれる場合があります。

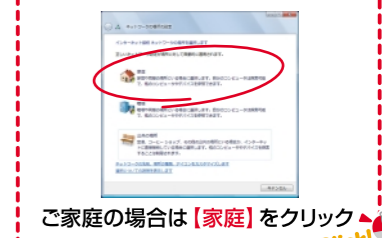

ご家庭の場合は「家庭」をクリック **Click!**

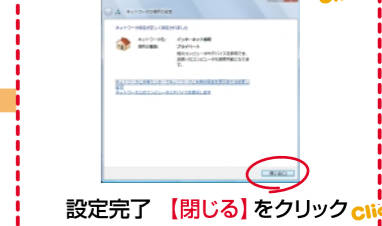

設定完了 「閉じる」をクリック **Click!**

インターネットへ接続する


ブラウザ (Internet Explorer) の設定
 ホームページをご覧いただくためには、Internet Explorer
 などのブラウザソフトの設定が必要な場合があります。
 設定方法はP23~P24をご覧ください。

準備 3



「デスクトップアプリケーション」を使って接続する


1 接続

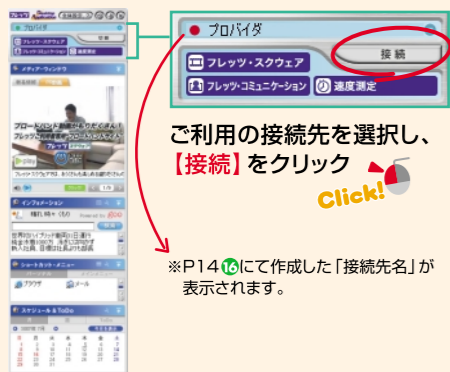

2 ブラウザ起動



3 切断

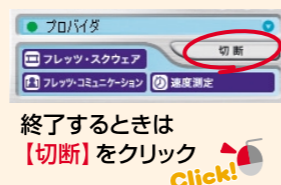

「フレッツ接続ツール」を使って接続する

1 接続




- ① デスクトップ画面上に作成された**【フレッツ接続ツール】**のショートカットをダブルクリック
 - ② **【プロバイダ】**※をダブルクリック
- ※P14にて作成した「接続先名」が表示されます。



2 ブラウザ起動




3 切断

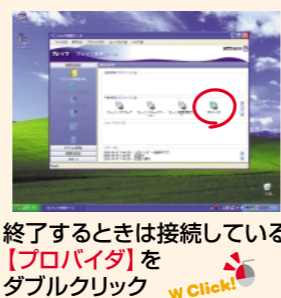

CHECK! ホームページが表示されない、エラーメッセージが表示される等の場合は、**ユーザー名、パスワード**など設定の確認を行ってください。また、プロバイダより**DNSサーバーアドレス**が提供されている場合、入力を行ってください。
 ※プロバイダ変更時のように、接続先のユーザー名、パスワードなどを変更される場合は、下記の画面上で変更いただくか、「プロファイル新規作成」をクリックして新しいプロファイルを作成してください。

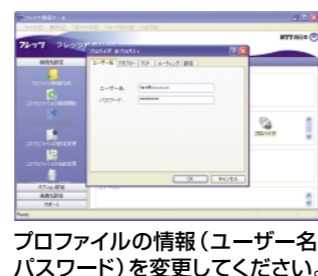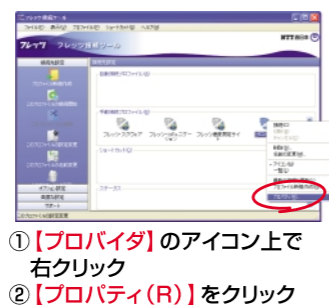


プロバイダより「DNSサーバーアドレス」が提供されている場合

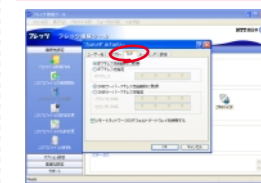

- 引き続き、
- ① **【TCP】**タブをクリック
 - ② **【DNSサーバーアドレスを指定】**を選択後プロバイダから提供された**アドレス**を入力
 - ③ **【OK】**をクリック

DNSサーバーアドレス
 例) XXX.XXX.XXX.XXX
 XXX.XXX.XXX.XXX

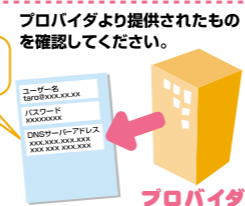

Windows パソコンの設定

ルータを利用される方 編



パソコンの設定

Windows

ルータを利用される方

インストール／設定の流れ

P18~P22

- STEP0 対応ルータの確認
 - STEP1 インストールするツールを選択
 - STEP2 「ルータ設定ツール」によるルータの設定
 ※ご利用のルータが対応機種の一覧にない場合は、機器の取扱説明書をもとに設定を行ってください。
 - STEP3 「デスクトップアプリケーション」のインストール
 - STEP4 「フレッツ用ツールバー」のインストール
- インターネットへ接続する

マークの見方



マウスを左クリック



マウスを右クリック



マウスの左をダブルクリック

●記載した設定手順は一般的な例です。OSまたはサービスパックのバージョン等によって手順どおり進まない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Windows

ルータを利用される方

フレッツをご利用いただくためNTT西日本の「フレッツ接続ツールパック」を利用した一般的な設定方法を記載しております。
 ※ご利用のルータがNTT西日本提供の「フレッツ接続ツールパック」に対応していない場合は、機器の取扱説明書をもとに設定してください。

- ・現在実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。
- ・Administrator (管理者) 権限を持ったユーザーでログインする必要があります。

フレッツ接続ツールパックのインストール

① 付属のフレッツCD-ROMガイドをパソコンのCD-ROMドライブに挿入

※フレッツCD-ROMガイドをパソコンにセットしても、再生できない場合は、マイコンコンピュータ内の「FLETS (CD-ROM)」アイコン上で右クリックし、「開く」を選択後、「GUIDE.exe」をダブルクリックしてください。それでも再生できない場合は、「接続ツールパックインストーラー.exe」をダブルクリックし、インストールを開始してください。

② 【フレッツ接続ツールパックのインストール】をクリック **Click!**

③ 「ルータを利用する」の【インストール】をクリック **Click!**

④ 【一括インストール】をクリック **Click!**

STEP 0 対応ルータの確認

Windows Vistaをお使いの方は、以下の画面が表示される場合があります。

① 【続行】をクリック **Click!**

② 【CLOSE】をクリックして次へ。 **Click!**

最新のプログラムをダウンロードできる場合、以下の画面が表示されます。

①

ご家庭の場合は【家庭】をクリック **Click!**

② 設定完了 【閉じる】をクリック **Click!**

STEP 1 1 対応ルータの確認

① 対応ルータ一覧にご利用のルータ機種があることを確認する

② 【一覧にない】または【次へ】をクリック **Click!**

STEP 1 2 インストールするツールを選択

② ツールの選択

③ 設定とインストールの開始

① インストールしたいツールにチェックを入れる

② 【次へ】をクリック **Click!**

※【一覧にない】をクリックした方は、「デスクトップアプリケーション」と「フレッツ用ツールバー」のみをインストールしてください。

【設定とインストール】をクリック **Click!**

STEP 2 「ルータ設定ツール」によるルータの設定

※お客さまの環境によっては設定に30分程度の時間がかかる場合があります。

④ 使用許諾契約の同意

⑤ ルータ設定の開始

【同意する】をクリック **Click!**

【開始】をクリック **Click!**

STEP 2 6 ルータのログインパスワードを設定

接続環境の確認が行われます。

ルータ機種確認が行われます。

① ルータのログインパスワードを入力
※ルータの機種によっては、表示されない場合があります。

② 【はい】をクリック **Click!**

STEP 2 7 インターネット接続環境を設定

① プロバイダより提供された「ユーザ名」「パスワード」を入力

② 【はい】をクリック **Click!**

ルータに設定を反映させます。

フレッツ・スクウェア接続の設定を行います。

(自動遷移)

(自動遷移)

入力方法

プロバイダより提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。
 (例) taro@xxx.xx.xx
 ユーザID ドメイン名

■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
 ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
 パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダへご確認ください。

パソコンの設定

Windows

ルータを利用される方

次頁へ続く


STEP 3

「デスクトップアプリケーション」のインストール

前頁より続き




(自動遷移)

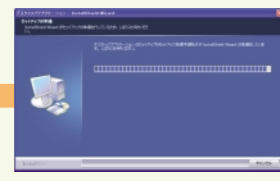


(自動遷移)

8 使用許諾契約の同意

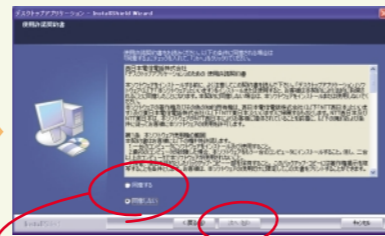


- ① 「同意する」にチェックを入れる
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

9 インストール先の選択

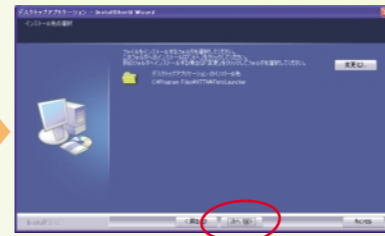


- 「次へ」をクリック **Click!**

10 インストールオプションの選択

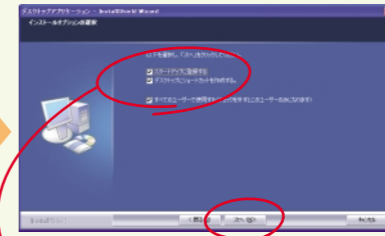


- ① 「スタートアップに登録する」および「ショートカットを作成する」を選択
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

11 インストールの確認

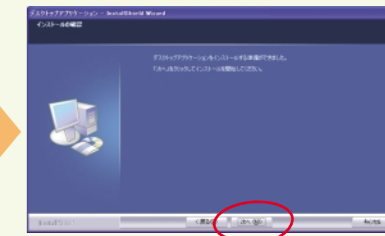

- 「次へ」をクリック **Click!**

12 インストールの完了



(自動遷移)




- 「完了」をクリック **Click!**



(自動遷移)

13 「デスクトップアプリケーション」の設定

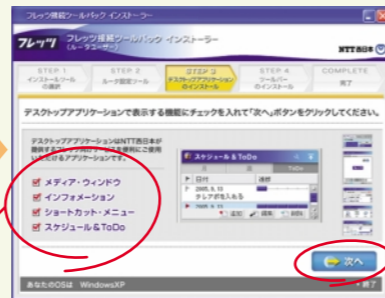

- ① 表示する機能をチェック
- ② 「次へ」をクリック **Click!**


STEP 4

「フレッツ用ツールバー」のインストール

14 使用許諾契約の同意




(自動遷移)

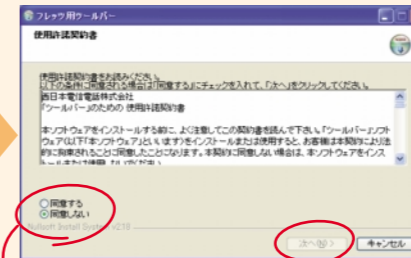


- ① 「同意する」にチェックを入れる
- ② 「次へ」をクリック **Click!**

15 インストール先の選択

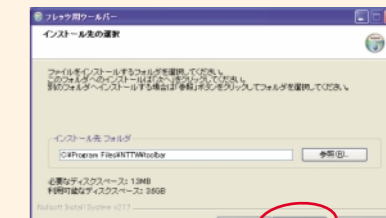

- 「次へ」をクリック **Click!**

16 インストールの完了

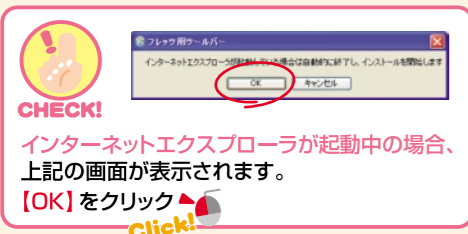


CHECK!
インターネットエクスプローラが起動中の場合、上記の画面が表示されます。
「OK」をクリック **Click!**




- 「完了」をクリック **Click!**



(自動遷移)

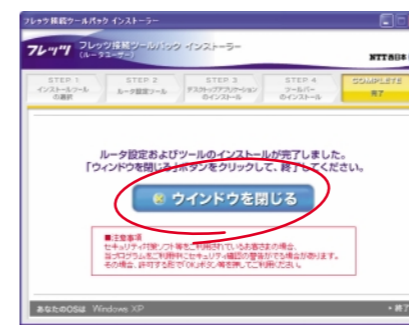

- 「ウィンドウを閉じる」をクリック **Click!**

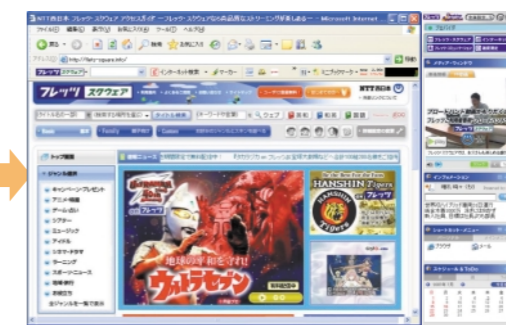

※ルータ設定されていない場合は、ブラウザは起動しません。平成19年7月現在




インターネットへ接続する

ブラウザ (Internet Explorer) の設定
 ホームページをご覧いただくためには、Internet Explorer
 などのブラウザソフトの設定が必要な場合があります。
 設定方法は P23~P24 をご覧ください。

「デスクトップアプリケーション」を使って接続する

1 接続

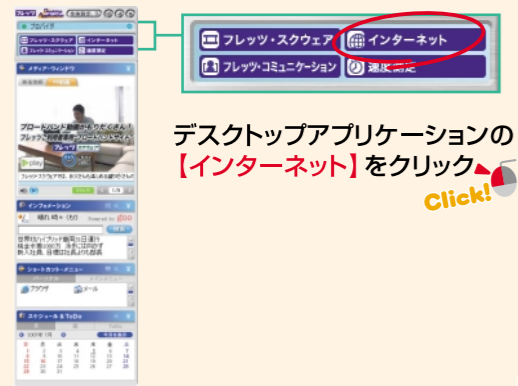

デスクトップアプリケーションの
【インターネット】 をクリック
 Click!

2 ブラウザ起動



ホームページをご覧いただけます。
 例:フレッツ公式ホームページ(イメージ) 平成19年7月現在
 自動的にブラウザ (Internet Explorer など) が
 起動し、ホームページを表示します。

CHECK! ホームページが表示されない、エラーメッセージが表示される等の場合は、機器の取扱説明書に基づきルータに設定されたユーザー名、パスワードなど設定の確認を行ってください。
 ※プロバイダ変更時のように、接続先のユーザー名、パスワードなどを変更される場合は、同様に機器の取扱説明書をご覧ください、設定変更を行ってください。

CLUB NTT-Westに入会してポイントを貯めよう!

フレッツサービス (アクセスライン) を個人名義でご契約のお客様だけにお得な会員制プログラム (入会費・年会費無料) をご紹介!

- 特典1** 通話・通信料に応じてポイントがたまる!
- 特典2** たまったポイントを特典 (図書カード or クオカード) と交換できる!
- 特典3** 会員さま専用ホームページやメールマガジンで最新情報をGET!
 ※メールマガジンの受信にはメールアドレスの登録が必要です。



- 獲得ポイント情報を毎月タイムリーにお届け!
- 会員限定キャンペーン情報等がいち早く届く
- ポイントや素敵なプログラムがあるおトクな情報が届く

★詳しい情報、ご入会は以下アドレスから
<http://www.club-ntt-w.com>

現在、メール会員様 大募集中!! 入会申し込みの際は是非メールアドレスをご登録ください。

Internet Explorer

【参考】ブラウザの設定方法 (Internet Explorer)

ホームページを見るために必要なソフトウェア (Internet Explorer) の設定方法をご紹介します。

※ブラウザの詳しい操作および電子メールの設定方法は、プロバイダなどにお問い合わせください。










Windows Vistaの場合

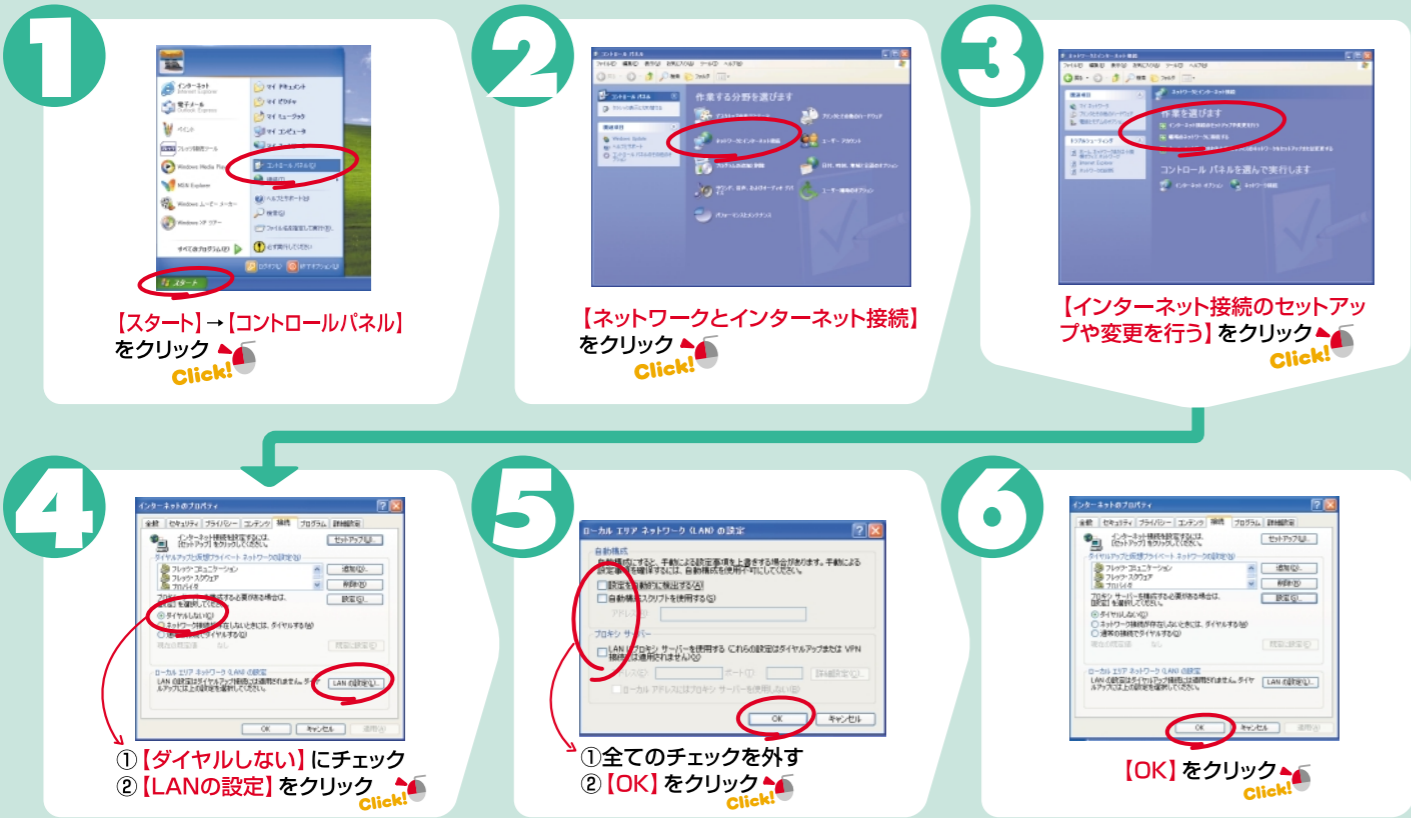- 【スタートメニュー】から
【コントロールパネル】 をクリック
 Click!
- 【コントロールパネル】にて
 左カラムの**【クラシック表示】** をクリック
 Click!
- 【インターネットオプション】
 をクリック
 Click!
- ① **【ダイヤルしない】** にチェック
 ② **【LANの設定】** をクリック
 Click!
- ① 全てのチェックを外す
 ② **【OK】** をクリック
 Click!
- 【OK】** をクリック
 Click!


参考 ブラウザの設定方法








Windows XPの場合

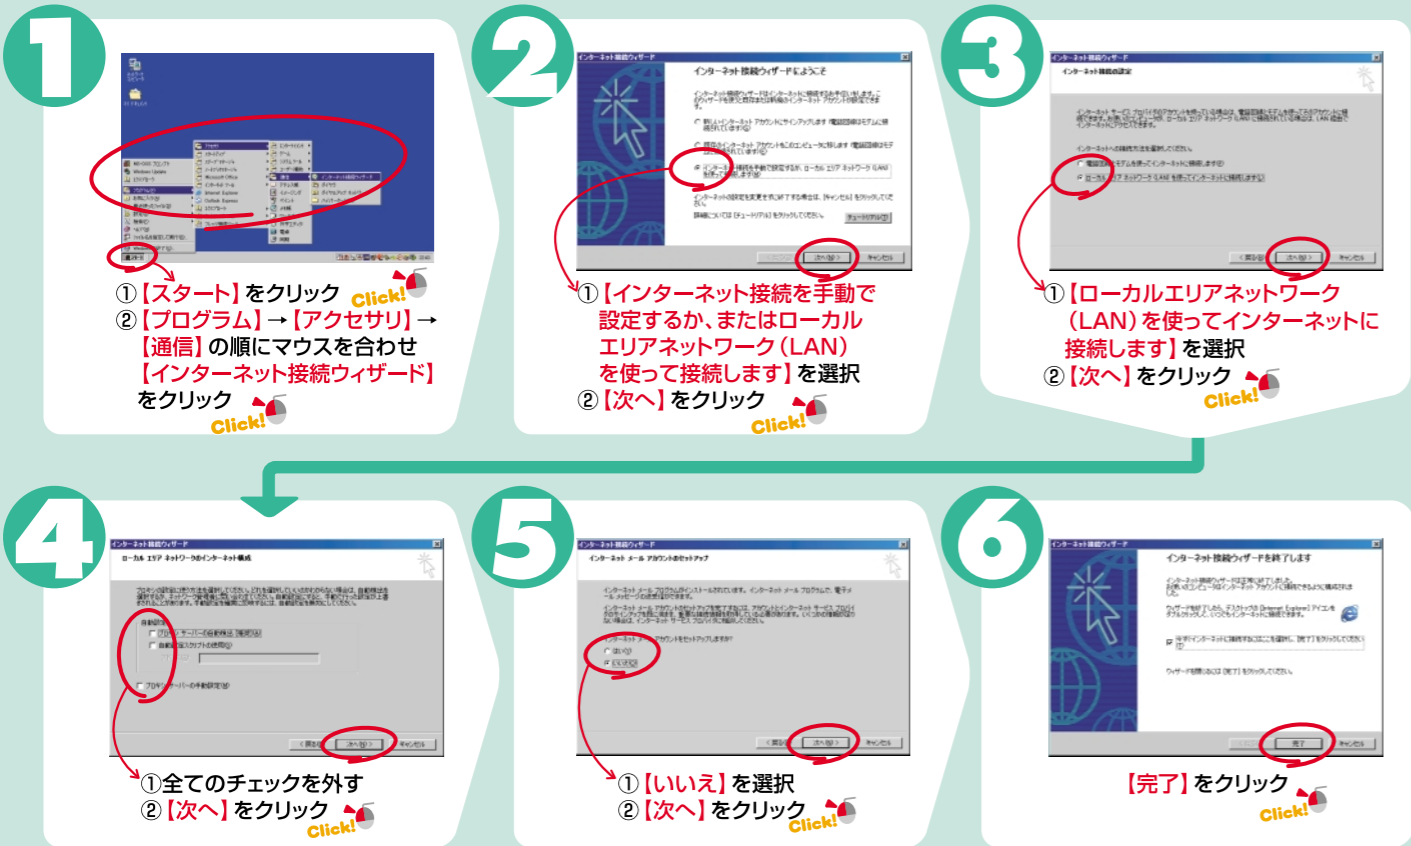

1. [スタート] → [コントロールパネル] をクリック 
2. [ネットワークとインターネット接続] をクリック 
3. [インターネット接続のセットアップや変更を行う] をクリック 
4. ① [ダイヤルしない] にチェック
② [LANの設定] をクリック 
5. ① 全てのチェックを外す
② [OK] をクリック 
6. [OK] をクリック 

Windows 2000の場合



1. ① [スタート] をクリック 
② [プログラム] → [アクセサリ] → [通信] の順にマウスを合わせ [インターネット接続ウィザード] をクリック 
2. ① [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します] を選択
② [次へ] をクリック 
3. ① [ローカルエリアネットワーク (LAN) を使ってインターネットに接続します] を選択
② [次へ] をクリック 
4. ① 全てのチェックを外す
② [次へ] をクリック 
5. ① [いいえ] を選択
② [次へ] をクリック 
6. [完了] をクリック 

パソコンの設定

Macintosh 編

GO! 




※ルータをご利用の場合、本書は使用しません。機器の取扱説明書をもとに設定を行ってください。

パソコンのOS環境により設定方法が異なります。

Mac OS X P26~P27



「フレッツ接続ツール」をインストールする必要はありません。

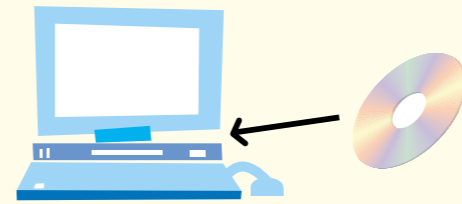Mac OS 7.6~9.2.2 P28~P31



付属のフレッツCD-ROMガイドにある「フレッツ接続ツール」をインストールします。

マークの見方

 マウスをクリック  マウスをダブルクリック

●「フレッツ接続ツール」はNTT西日本が配布するPPPoEソフトウェアです。
●記載した設定手順は一般的な例です。OSのバージョン等によって手順どおり進まない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

パソコンの設定
Macintosh
ルータを利用されない方

Macintosh



Mac OS Xの 設定方法


スタート!



Mac OS Xをご利用の場合は、Mac OS Xに標準搭載されているPPPoE機能をご利用ください。
※ここで説明している画面は、Mac OS 10.4のもので、OSのバージョンによって表示が変わる場合があります。

システム環境設定


1 設定開始

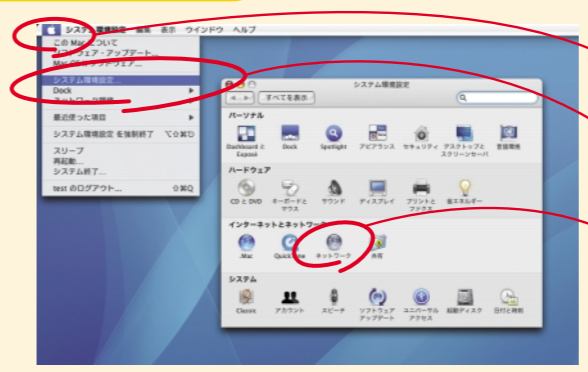

- ① [アップルマーク]をクリック **Click!**
- ② [システム環境設定]をクリック **Click!**
- ③ [ネットワーク]をクリック **Click!**


CHECK!

プロバイダより「DNSサーバーアドレス」が提供されている場合は設定が必要

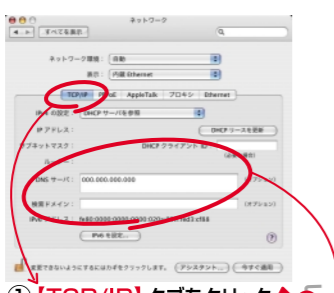

- ① [TCP/IP] タブをクリック **Click!**
 - ② [DNSサーバ] 欄へプロバイダから指定されたDNSサーバーのアドレスを入力
- ※プロバイダより検索ドメインを指定されている場合は【検索ドメイン】欄へ入力してください。

2 PPPoEの設定

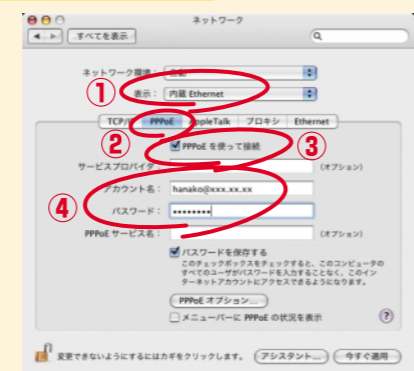

- ① [表示] のドロップダウンで [内蔵Ethernet] を選択 **Click!**
- ② [PPPoE] タブをクリック **Click!**
- ③ [PPPoEを使って接続] をチェック
- ④ [アカウント名] および [パスワード] を入力 **Click!**

CHECK!

プロバイダより提供されたものを正確に入力してください。


「半角・英数」モードで入力してください。また大文字・小文字にご注意ください。

入力方法

プロバイダから提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。
(例)「hanako@xxx.xx.xx」と記載しています。
ユーザーID ドメイン名


※パスワードを入力すると●(黒丸)が表示されます。
■アカウント名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
アカウント名:「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード:「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

3 オプションの設定

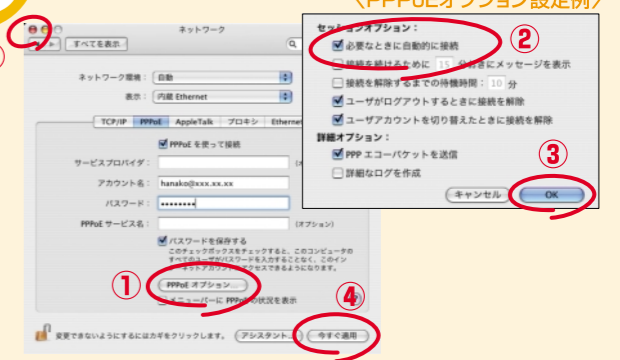

- ① [PPPoEオプション] をクリック **Click!**
- ② [必要ときに自動的に接続] をチェック
- ③ [OK] をクリック **Click!**
- ④ [今すぐ適用] をクリック **Click!**
- ⑤ [必要ときに自動的に接続] をクリック **Click!**

インターネットへ接続

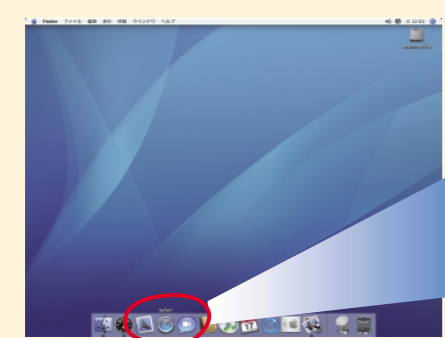

Safariのアイコンをクリック **Click!**




例:フレッツ公式ホームページ(イメージ) 平成19年7月現在

CHECK! ホームページが表示されない、エラーメッセージが表示される等の場合は、アカウント名、パスワードなど設定の確認を行ってください。

インターネットを終了

1

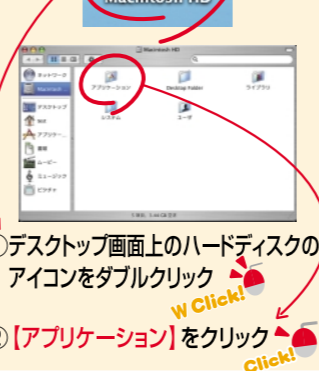


- ① デスクトップ画面のハードディスクのアイコンをダブルクリック **Click!**
- ② [アプリケーション] をクリック **Click!**

2



[インターネット接続] をダブルクリック **Click!**

3

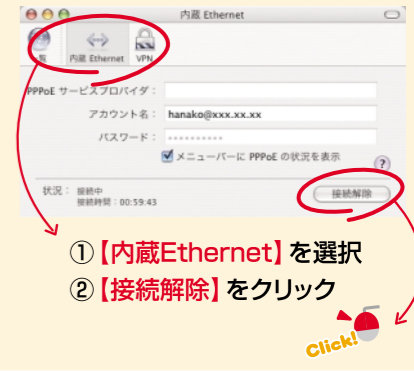

- ① [内蔵Ethernet] を選択 **Click!**
- ② [接続解除] をクリック **Click!**

CHECK! ブラウザ設定や電子メールの設定等について
ホームページを見るために必要なブラウザソフトの設定や電子メールソフトの設定が必要となる場合があります。
詳しくはプロバイダへご確認ください。

ブラウザ設定 Safari
電子メール設定 Mail
※代表的なソフトウェアです。

Macintosh

Mac OS 7.6~9.2.2 の設定方法



CHECK! 現在実行中のアプリケーションは全て終了しておいてください。

フレッツ接続ツールのインストール

1 インストールの開始

① 付属のフレッツCD-ROMガイドをパソコンのCD-ROMドライブに挿入

② 「フレッツCD-ROMガイド」ウィンドウ内の【フレッツCD-ROMガイド】をダブルクリック

③ ご利用のサービスを選択し、メインメニュー画面内の【フレッツ接続ツールパックのインストール】から画面にたがって進みます。

Click!

※フレッツCD-ROMガイドが再生できない場合は、「FLETS」ウィンドウ内の「フレッツ接続ツール」フォルダをダブルクリックして開き、「Flets Installer」をダブルクリックしてください。

2 フレッツ接続ツール起動画面

【続ける】をクリック **Click!**

3 ツールについて確認

【続ける】をクリック **Click!**

4 使用許諾契約の同意

【同意します】をクリック **Click!**

5 インストール方法の確認

① 【簡易インストール】になっていることを確認
② 【インストール】をクリック **Click!**

6 インストール先の選択

インストール先を選び、【選択】をクリック **Click!**

7 インストールの開始

【はい】をクリック **Click!**

8

インストールが行われます。

9 コンピュータの再起動

【再起動】をクリック **Click!**



フレッツ接続ツールの接続設定

1 フレッツ接続ツールを起動

デスクトップの【フレッツ接続ツール】をダブルクリック **Click!**

2 設定画面を開く

【設定】をクリック **Click!**

3 プロファイルを追加

【追加】をクリック **Click!**

4 プロバイダ情報の入力

①「プロファイル名」「ユーザ名」「パスワード」を入力
②【登録】をクリック **Click!**

CHECK! プロバイダより提供されたものを正確に入力してください。

「半角・英数」モードで入力してください。また大文字・小文字にご注意ください。

入力方法

プロバイダから提供された「ユーザ名」と「パスワード」を正確に入力してください。
(例)「hanako@xxx.xx.xx」と記載しています。
ユーザID ドメイン名

※パスワードを入力すると「*」(アスタリスク)で表示されます。

■ユーザ名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
ユーザ名:「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード:「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダへご確認ください。

5 設定の終了

【OK】をクリック **Click!**

インターネットへ接続

※Mac OS 8.5以上の端末をご利用の場合は、ブラウザ等を起動すると自動でインターネットに接続されホームページが表示されます。

1

デスクトップ画面上に作成された【フレッツ接続ツール】をダブルクリック **Click!**

2

①【プロファイル名】を確認
②【接続】をクリック **Click!**

3

デスクトップ画面上のInternet Explorerアイコン等をダブルクリック **Click!**

ホームページをご覧いただけます。

例:フレッツ公式ホームページ(イメージ) 平成19年7月現在

CHECK! ホームページが表示されない、エラーメッセージが表示される等の場合は、ユーザ名、パスワードなど設定の確認を行ってください。

インターネットを終了

【切断】をクリック **Click!**



CHECK! ブラウザ設定や電子メールの設定等について

ホームページを見るために必要なブラウザソフトの設定や電子メールソフトの設定が必要となる場合があります。詳しくはプロバイダへご確認ください。

ブラウザ設定: Internet Explorer
電子メール設定: Outlook Express

※代表的なソフトウェアです。



便利なツールの使い方

デスクトップアプリケーション

Vista XP

「デスクトップアプリケーション」はデスクトップをパワーアップして、より便利にフレッツをご利用いただくソフトです。

接続先のボタンをクリック!

フレッツ・スクウェア

NTT西日本のフレッツご利用者さま専用ブロードバンドサイトへアクセス!


フレッツ・コミュニケーション

フレッツご利用者さま限定のテレビ電話「フレッツ・コミュニケーション」をご利用いただけます。

※ご利用には別途お申し込みが必要です。
※有料サービスです。

速度測定

気になる通信速度を測定できます!

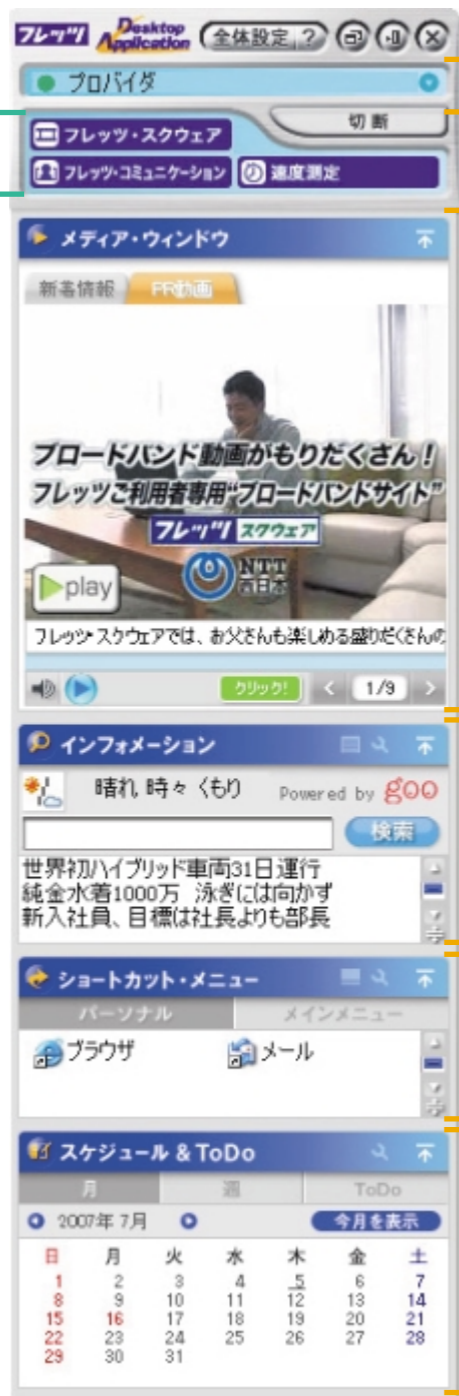

現在の接続先を表示します。
※ルータをご利用の場合、本機能は表示されません。

メディア・ウィンドウ
豊富な動画コンテンツや
オススメ情報などを表示!



インフォメーション
お客さまのお好きなRSS
情報を登録して最新の天気・
ニュースをチェック!

ショートカット・メニュー
よくお使いになるサイトや
アプリケーションへのショ
ートカットを登録!

スケジュール & ToDo
カレンダー、スケジューラ、
ToDo情報を表示!

※画像はイメージです。



フレッツ用ツールバー

Vista XP 2000 2003

「フレッツ用ツールバー」は、Internet Explorerをパワーアップして、より便利にフレッツをご利用いただくソフトです。

フレッツ スクウェア
人気コンテンツに
ダイレクトにアク
セスできます。

インターネット検索やフレッツ・
スクウェアのタイトル検索等が行
えます。

マーカー
検索結果をわかりや
すくマーキングします。

ツールバーの機能設定、
ヘルプ表示、パーシ
ョン確認等を行えます。

ミニブックマーク
お気に入りのURLを登録できます!

ネットワークモニタ機能により、
お客さまが利用されているパン
コンの通信(ネットワーク転送量)
をグラフィカルに表示します。
※フレッツの回線速度を示すものではありません。

フレッツ・スクウェア 接続
インターネット等の接続/切断を
手軽に行えます。
※ルータをご利用の場合、本機能は表示され
ません。

フレッツ接続ツール

Vista XP 2000 2003

インターネット等へ接続するためのPPPoE対応ソフトウェアです。

※NTT西日本が提供するフレッツご利用者さま限定のソフトウェアです。



デスクトップ画面上に作成された
【フレッツ接続ツール】を
ダブルクリック



緑色 接続中
プロバイダ
黄色 認証中
プロバイダ

※Windows Vistaをご利用の場合は、「フレッツ・コミュニケーション」のアイコンはありません。

ツールの使い方

インターネットにつながらない!?

ホームページが表示されない、エラーメッセージが表示される

電話がつながらない場合は、113番へお問い合わせください。

機器の接続

回線終端装置(ONU)やADSLモデム等のランプが正常に点灯しているかご確認ください


↓ 点灯していない場合

- 電源アダプタやコードははずれていないか
- LANケーブルはしっかり差し込まれているか
- LANケーブルの種類(ストレートケーブル)は正しいか

詳しくは
機器の取扱説明書をご確認ください。

接続設定

接続設定についてご確認ください

- プロバイダ情報の確認
「ユーザー名」・「パスワード」が正しく入力されているか
(DNSサーバーアドレスは正しく入力されているか)
ルータを利用されない方 → Windows:P16の  をご確認ください。
Macintosh:P25~P31をご確認ください。
ルータを利用される方 → 機器の取扱説明書をご確認ください。
- ブラウザ設定情報の確認
Internet Explorer (Windows) をご利用の方は、P23、P24をご確認ください。

それでもつながらない場合は、

接続機器など

ルータやIP電話
対応モデムについて

取扱いの機器メーカー等へ
お問い合わせください


プロバイダ

「ユーザー名」や「パスワード」、
ブラウザ設定、電子メール設定
について

プロバイダへ
お問い合わせください

フレッツ接続ツールなど

フレッツ接続ツールなどの
設定について

IPカスタマサポートへ
お問い合わせください
 0120-248995 (24時間受付)

トラブルかんたん診断チャート

フレッツ
CD-ROM
ガイド



CD-ROMで
かんたん診断!
かんたん解決!



トラブルかんたん診断チャート

「インターネットにつながらない!」など
質問に答えるだけで、設定エラーの自己診断ができます。



お知らせ

NTT西日本が提供する
フレッツ公式ホームページ

フレッツに関する
最新情報がご覧いただけます。



フレッツ公式ホームページ(イメージ) 平成19年7月現在

<http://flets-w.com/>

メールへのお知らせサービス



フレッツに関する「工事情報」や「最新情報」を
電子メールにてお知らせします。
ご登録いただきますようお願いいたします。



フレッツをご利用のお客さま

【ご登録・変更の手続き】
フレッツ公式ホームページの「フレッツをご利用のお客さま」の
中の「メールへのお知らせサービス」より手続きをしてください。

◆お申込時のメールアドレスやご連絡先電話番号・プロバイダ等の変更がある場合も
ホームページよりご変更ください。



お問い合わせ先

通信速度・故障・設定方法等に関するお問い合わせ

IPカスタマサポート

 0120-248995 (24時間受付)



インターネットからのお問い合わせについては以下のホームページをご覧ください。

<http://flets-w.com/otoiawase/>

●工事情報・故障情報ホームページ

<http://www.ntt-west.co.jp/info/construction/>

工事・故障により接続できない場合があります。
工事・故障完了後に接続できない場合で「ルータ機能付き機器(IP電話対応モデム含む)」をご利用の方は、
電源を一度切断後、再度電源を入れて接続していただきますようお願いいたします。

ご利用開始・移転・その他変更に関するお問い合わせ

 0120-116116

午前9:00~午後9:00 [土・日・祝日も受付(年末年始12/29~1/3は除く)]

※弊社サービス以外については、回答できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

インターネットに
つながらない!?



フレッツCD-ROMガイド

ここから開封してください



フレッツCD-ROMガイドの使い方

「フレッツCD-ROMガイド」にはフレッツご利用者だけの情報満載です!!

設定編

フレッツ接続ツールの設定や
トラブル対処方法など情報満載!
「フレッツ接続ツール」の設定方法
や使い方、トラブル対処方法など
設定に困ったときには必見!

CD-ROMで
かんたん診断!
かんたん解決!



トラブルかんたん診断チャート

メインメニュー



※フレッツCD-ROMガイドをパソコンにセットしても、再生できない場合は、マイコンピュータ内の「FLETS (CD-ROM)」アイコン上で右クリックし、「開く」を選択後、「GUIDE.exe」をダブルクリックしてください。
※一部音声による説明を行います。
パソコンに音声再生機能が搭載されていない場合は音声ができません。

機能編

直接インターネットに接続! ※設定済みの場合
面倒なアドレスを入力しなくても、フレッツ
各ホームページへ直接リンク。
 フレッツ公式ホームページ
 メールへのお知らせサービス など



※CD-ROM内にある「リンク先ボタン」をクリックするだけで接続できます。

ブロードバンド活用編

フレッツの世界へようこそ!
フレッツの楽しみ方、情報が満載!
ブロードバンドの楽しみ方が早わかり、
フレッツご利用者限定のサービスや
とっておきの無料コンテンツなど
情報満載!!



ブロードバンドを楽しもう!

ご紹介しているフレッツサービス

- 楽しさ満載のブロードバンドコンテンツ
- フレッツ! スクウェア**
- セキュリティ、テレビ電話など
安心・楽しさをパワーアップ!
- フレッツ! v6 アフリ**
- 外出先でワイヤレスブロードバンド
- フレッツ! スポット**

「フレッツCD-ROMガイド」および「はじめてのフレッツ設定マニュアル」についての注意事項

●各ツールの推奨環境

■フレッツ接続ツールの推奨環境

Windows版
対象OS.....Windows Vista™、Windows®XP Professional (SP2)/Home Edition (SP2)、Windows®Server 2003 Standard Edition (SP1/SP2)、Windows®2000 Professional (SP4)/Server (SP4)
※日本語版OSのみの対応となります。
※フレッツ接続ツールの特性上、ダイヤルアップネットワークが必要となります。

対応ブラウザ.....Internet Explorer5.5 (SP2) ~7
CPU.....Windows Vista™: 800MHz以上推奨 その他の対応OS:Pentium™IIIプロセッサと同等以上推奨
メモリ.....Windows Vista™: 512MB以上 その他の対応OS:128MB以上
HDD.....100MB以上の空き容量
インターネットアダプタ.....Windows Vista™: Microsoft互換のNDIS3.0または6.0以上に対応するインターネットアダプタ
その他の対応OS: Microsoft互換のNDIS3.0以上に対応するインターネットアダプタ
ディスプレイ.....Super VGA (800×600) 以上の高解像度ディスプレイアダプタ

■Macintosh版

対象OS.....Mac OS 7.6 ~ 9.2.2 ※全て日本語版のみの対応となります。
インターネットアダプタ.....Macintoshのハードウェアにインターネットアダプタがない場合は、Mac互換のインターネットアダプタが必要となります。
※Open Transport 1.12以上が必要となります。

■デスクトップアプリケーションの推奨環境

対象OS.....Windows Vista™、Windows®XP Professional (SP2)/Home Edition (SP2)、Windows®Server 2003 Standard Edition (SP1/SP2)、Windows®2000 Professional (SP4)/Server (SP4)
※日本語版OSのみの対応となります。

対応ブラウザ.....Internet Explorer6.0 (SP1) ~7
CPU.....Windows Vista™: 800MHz以上推奨 その他の対応OS:Pentium™III 700MHz以上推奨
メモリ.....Windows Vista™: 512MB以上 その他の対応OS: 256MB以上
HDD.....インストール時:100MB以上の空き容量 インストール後:データ容量として数MB使用します。
ディスプレイ.....XGA (1024×768) 以上の高解像度ディスプレイアダプタ

■ルータ設定ツールの推奨環境

対象OS.....Windows Vista™、Windows®XP Professional (SP2)/Home Edition (SP2)、Windows®Server 2003 Standard Edition (SP1/SP2)、Windows®2000 Professional (SP4)/Server (SP4)
※日本語版OSのみの対応となります。

対応ブラウザ.....Internet Explorer6.0 ~7
CPU.....Windows Vista™: 800MHz以上推奨 その他の対応OS:Pentium™IIIプロセッサと同等以上推奨
メモリ.....Windows Vista™: 512MB以上 その他の対応OS: 128MB以上
HDD.....100MB以上の空き容量

その他の留意事項.....●ウイルス対策ソフトが起動している場合、正常に動作しない可能性がございます。一旦終了してからツールを起動してください。
●パソコン側の無線LANが有効になっていると正常に動作しない可能性がございます。一旦無効にしてからツールを起動してください。
●ご利用のルータがPPPoEマルチセッション機能を有しており、取扱説明書などに記載されている標準的方法で、PPPoEマルチセッション機能が設定されていて、正常に動作していることが前提条件となります。

■フレッツ用ツールバーの推奨環境

対象OS.....Windows Vista™、Windows®XP Professional (SP2)/Home Edition (SP2)、Windows®Server 2003 Standard Edition (SP1/SP2)、Windows®2000 Professional (SP4)/Server (SP4)
※日本語版OSのみの対応となります。

対応ブラウザ.....Internet Explorer6.0 (SP1) ~7

※推奨環境であってもお客様の環境によって正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

●取扱上の注意

- ディスクは両面共に、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱ってください。
- ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。
- ディスクは両面共に、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で絵を書いたり、シール等を貼付しないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤等で補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないでください。
- ディスクは、使用後、元のケースに入れて保管してください。
- このCD-ROMでは、一部音声による説明を行います。パソコンに音声再生機能が搭載されていない場合は、音声は再生されませんのでご注意ください。

●著作権/免責事項

- 本設定マニュアルおよびCD-ROMの内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
- 無断で録音、録画、コピー等を行うことは法律で禁止されています。
- 本設定マニュアルおよびCD-ROMの内容は予告なく変更することがあります。
- 本設定マニュアルおよびCD-ROMにおける製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- ソフトウェアおよびデータは、著作権法によって保護されています。それぞれの著作者および著作権は、各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されている通りです。
- ソフトウェアおよびデータに関して、動作保証を含め一切保証いたしません。
- ソフトウェアおよびデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- コンピュータプログラムを逆アセンブル、逆コンパイルすることを禁止します。
- ソフトウェアおよびデータを許可なく使用、ネットワークなどで転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
- Windows®、Windows Vista™、Windows® XP、Windows® 2000、Windows® Server 2003、Internet Explorer、Microsoft Outlook Expressは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、MacOSは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。
- Macromedia Directorは米国マクロメディア社の登録商標です。
- AdobeおよびAcrobatのロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- その他の製品名などの固有名称は、各メーカーの登録商標または商標です。
- 本文の各社の登録商標または商標には、TM・®マークは表示していません。



このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオ用CDプレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

フレッツ接続ツールパックのダウンロード

「フレッツ接続ツールパック」は下記の方法で入手いただけます。

- ①インターネットに接続します。
ブラウザ (Internet Explorer等) を起動して、アドレス欄に
http://flets-w.com/setsuzoku_tool/
と入力し、「フレッツ接続ツールダウンロードサイト」を表示してください。
- ②フレッツ接続ツールパックをダウンロードしてください。

はじめてのフレッツ設定マニュアル

Bフレッツ フレッツ・ADSL

発行日: 2007年8月
発行: 西日本電信電話株式会社
〒540-8511
大阪府大阪市中央区馬場町3番15号

本書の無断複写複製 (コピー)・転載を禁じます。

