

# Nikon

COOLPIX S52c

無線 LAN 接続ガイド 

my **Picturetown** ご利用の手引き

Jp

# 目次

電波に関するご注意 .....	iii
無線 LAN 接続ガイドについて .....	1
ご確認ください .....	2
無線 LAN 機能と my Picturetown について .....	4
my Picturetown とは .....	4
ピクチャーメールとは .....	5
ピクチャーバンクとは .....	5
セットアップの流れ .....	6
セットアップをする前に .....	8
無線 LAN 接続に必要な環境を確認する .....	8
無線 LAN 接続に必要な情報を用意する .....	9
ネットワーク情報 .....	9
my Picturetown のユーザー情報 .....	11
ピクチャーメールの宛先 .....	12
カメラのパスワード .....	12
カメラのワイヤレス設定をする .....	13
ユーティリティを使ってワイヤレス設定をする .....	13
① ユーティリティをインストールする .....	13
② ユーティリティを起動する .....	15
③ ネットワークを設定する .....	17
④ my Picturetown のユーザー情報を入力する .....	20
⑤ ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する .....	22
⑥ カメラ内の無線 LAN 情報を保護する (カメラのパスワード設定、リセット) .....	23
⑦ ワイヤレス設定を終了する .....	25

カメラでワイヤレス設定をする .....	26
ワイヤレス設定の基本操作.....	26
① ネットワークを設定する.....	28
② my Picturetown のユーザー情報を入力する .....	32
③ ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する .....	33
④ カメラ内の無線 LAN 情報を保護する (カメラのパスワード設定、リセット) .....	36
<b>my Picturetown にユーザー登録をする .....</b>	<b>38</b>
my Picturetown にカメラを登録するには .....	40
<b>my Picturetown のサーバーに画像をアップロードする .....</b>	<b>41</b>
ピクチャーメールを送る .....	41
ピクチャーバンクを利用する .....	43
すべての画像を送信する.....	43
画像を選択して送信する .....	44
無線 LAN に接続する.....	46
<b>my Picturetown の画像を閲覧する .....</b>	<b>48</b>
<b>付録.....</b>	<b>49</b>
警告メッセージ .....	49
故障かな?と思ったら .....	51
索引.....	53

# 電波に関するご注意

- 1 本製品はご購入された国の電波に関する法律に準拠しており、本製品の無線機能はご購入された国以外ではご使用になれませんのでご注意ください。ご購入国以外でのご使用については、弊社では一切の責任を負いかねます。ご購入された国が不明確で判断ができないときはお近くのニコンサービス機関またはカスタマーサポートセンターにご相談ください（無線以外の機能についてはご購入国以外でもご使用できます）。
- 2 次の場所では本製品を使用しないでください。  
電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害が発生するところ（環境により電波が届かないことがあります。）  
※ 2.4 GHz付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちることがあります。
- 3 本製品は技術基準適合認定を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
  - ・ 本製品を分解/改造すること
  - ・ 本製品に印刷してある証明ラベルをはがすこと
- 4 本製品の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
  - ・ 産業・科学・医療用機器
  - ・ 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
  - ① 構内無線局（免許を要する無線局）
  - ② 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- 5 本製品を使用するときは、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
  - ・ 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ・ 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。使用周波数は、無線LANアクセスポイントのチャンネル番号を変えることで変更できます。
  - ・ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本使用説明書裏面に記載されているニコンカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

**2.4 DS/OF 4**

この無線機器の使用周波数は2.4 GHz 帯です。変調方式として DSSS、OFDM変調方式を採用し、干渉距離は約40 mです。

この機器には電波法に基づく認証を受けた無線設備が内蔵されており、証明ラベルは無線設備上に添付されております。

**●本製品の使用について**

本製品は無線LAN機器としてお使いください。万一、無線LAN機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- 無線LAN機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときにご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

**●輸出、持ち出しに関するご注意**

本製品は、米国製暗号化ソフトウェアを搭載しているため、米国輸出管理規制 (EAR) の対象となり、米国禁輸国※ (キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア) への輸出や持ち出しはできませんのでご注意ください。

※ 2007年4月現在の禁輸国

# 無線LAN接続ガイドについて

この冊子ではCOOLPIX S52cの無線LAN機能について説明しています。お使いになる前に、この冊子をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、無線LAN通信を使って my Picturetown を楽しむためにお役立てください。

撮影や画像の再生については、簡単操作ガイド、および使用説明書をご覧ください。

## ●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用するときに、便利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

## ●表記について

- ・ SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ・ ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- ・ 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[ ] で囲って表記しています。

## ●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

## ✔ 無線LAN通信機能をお使いになる前に

本冊子に記載の「電波に関するご注意」(3.3iii)と「ご確認ください」(3.2)を必ずお読みください。また、「COOLPIX S52/S52c 使用説明書」129ページのワイヤレス転送部の仕様もご確認ください。

# ご確認ください

本製品の無線LAN機能をご使用する前に以下の内容をご確認ください。


## ●電波法上の使用制限および電波利用時のご注意

- 本製品の無線LAN機能は、ご購入国でのご利用を前提としています。国外へ持ち出して使用することはできません。国外でのご使用は当該国の電波関連規制等に違反する恐れがあります。
- 本製品の無線LAN機能をご使用の場合、本製品は無線ネットワーク環境の自動検索を行います。その際、利用する権限のない無線ネットワーク（SSID）が表示されることがありますが、不正なアクセスと見なされる恐れがありますので、利用権限をお持ちでないSSIDについては接続を行わないでください。
- 電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性がありますので、ご注意ください。

## ●個人情報の管理および免責事項

- 本製品内に使用者により登録または設定された、無線LAN接続設定等の個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをおとりください。万一、当社の責によらず内容の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を譲渡または廃棄する場合、本製品内に使用者により登録または設定された、無線LAN接続設定等の個人情報を含む情報は、セットアップメニューのワイヤレス設定/リセットを使用して必ず消去してください。
- 本製品の盗難等によって、第三者による不正な公衆無線LANアクセスが行われ、通信料請求等の被害が発生しても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の盗難や紛失などによって、本製品に設定されたメールアドレスの不正な使用による被害が発生しても、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**●無線LAN機能利用時のご注意と制限**

- COOLPIX S52cの無線LAN機能で利用できるサービス（以下、本サービス）を公衆無線LANに接続して使用する場合は、BBモバイルポイント（ソフトバンクモバイル）、ホットスポット（NTTコミュニケーションズ）、フレッツ・スポット（NTT東日本、NTT西日本）または対応のインターネットサービスプロバイダーへの申し込みが必要になります。
- 「ピクチャーメール」の受信者のメールアドレスが正しく設定されていることをご確認ください。メールアドレスに誤りがあっても、エラーが表示されたり、エラーメッセージが送信されることはありません。
- 本サービスの「ピクチャーメール」のお知らせメールに記載されているURL（ホームページのアドレス）にはアクセス制限がかかっておりません。本サービスの利用者以外でも、URLを入手すれば「ピクチャーメール」のホームページにアクセスできますので、ご注意ください。
- 本サービスは、お客様が本サービスを利用した場合の画像の保存、保持などにつき一切の保証を行いません。大切な画像は必ずバックアップをおとりくださるようお願いいたします。万一、当社の責によらず内容の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本サービスの利用については、お客様ご自身の責任において利用いただくものとし、ニコンがお客様に代わって責任を負うことは一切ございません。このため、本サービスは、一般的なモラルをお守りの上ご利用ください。
- 被写体の同意を得ずに他人の容貌などをみだりに撮影し公表することは、その人の肖像権の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 本サービスにおいて、他人の権利を侵害する恐れのある行為、本サービスの円滑な利用を妨げる恐れのある行為、または、他人に迷惑をかける行為など、ニコンが不適切と判断する利用が行われた場合には、当該利用を行った本製品について、本サービスの提供を中止または停止することがあります。
- 本サービスは予告なくサービスの内容の変更、停止、または中止をさせていただきます。
- 「ピクチャーメール」および「ピクチャーバンク」に適用される利用規約は、my Picturetownサーバーアカウントの登録時（38）に閲覧できます。
- 下記のホームページでmy Picturetownの内容をご覧ください。  
<http://mypicturetown.com/>



# 無線LAN機能とmy Picturetown について

COOLPIX S52c内蔵の無線LAN通信機能を使うと、撮影した画像をカメラからインターネット上のmy Picturetownのサーバーに送信（アップロード）できます。「ピクチャーメール」で家族や友人と画像を共有したり、「ピクチャーバンク」でmy Picturetownの自分専用の場所に画像を保存したりできます。画像の送信には、無線LANアクセスポイントとの接続が必要です。

## my Picturetownとは

my Picturetownはインターネット上で画像を保存・閲覧するためのサービスです。保存容量は2 GBまで無料です。

- COOLPIX S52cの無線LAN接続機能やインターネットに接続したパソコンを使って画像を保存できます。
- 保存した画像をパソコンを使って簡単に整理できます。
- パソコンを使って、画像を被写体やイベントなど、目的・種類ごとにアルバムを作成することや、それをインターネット上で家族や友人と共有することができます。

詳しくは、下記のmy Picturetownのホームページをご覧ください。

<http://mypicturetown.com/>

### COOLPIX S52cの無線LAN通信機能について


無線LAN通信機能を使ってCOOLPIX S52cをパソコンと接続することはできません。

## ピクチャーメールとは

カメラで画像と宛先を選んで my Picturetown のサーバーに送信すると、指定した宛先にお知らせメールが自動的に送られます。お知らせメールを受け取った人は、メールに記載されたホームページアドレスにパソコンや携帯電話<sup>※</sup>でアクセスするだけで、画像を簡単に閲覧できます。たとえば、お子さまの成長記録を遠くに住むご両親に送りたいとき、旅先で撮影した画像をすぐに家族や友人と共有したいときなどに便利です。

動画や Pictmotion、音声レコードで録音したデータは送信できません。


(※NTT ドコモ FOMA、KDDI au WIN、SoftBank 3G などの 3G 携帯電話に対応しています。一部の機種では画像を表示できないことがあります。)

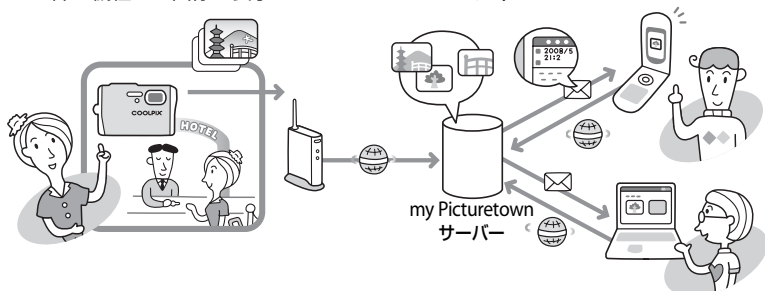

## ピクチャーバンクとは

撮影した画像や動画を my Picturetown のサーバーに送信して保存するサービスです。サーバーの画像はいつでもパソコンにダウンロードできるので、自分専用の保存場所として利用できます。画像を選択して送信する方法と、カメラに AC アダプターを接続するだけで自動的に全画像を送信する方法があります。一日の撮影を終え、夜寝る前に AC アダプターを接続すれば、朝には画像の送信とバッテリーの充電が完了しているので、日常的に撮影した画像の保存にも便利です。

Pictmotion や音声レコードで録音したデータは送信できません。

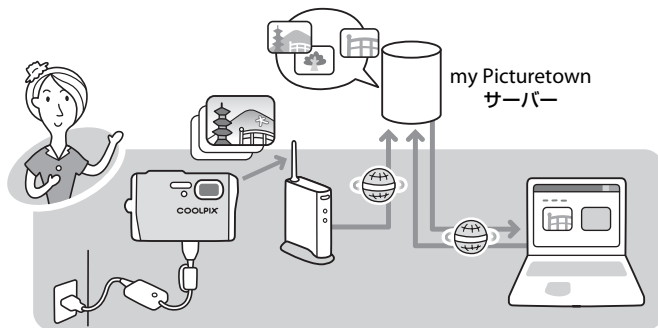

# セットアップの流れ

COOLPIX S52cの無線LAN機能を使ってmy Picturetownを利用するには、事前にセットアップ(カメラのワイヤレス設定とmy Picturetownへのユーザー登録)が必要です。ワイヤレス設定は、「付属のソフトウェアmy Picturetown Utilityを使ってパソコンで設定する方法」と、「カメラ本体を操作して設定する方法」があります。次のいずれかの順序でセットアップしてください。

my Picturetown Utilityで  
ワイヤレス設定をする場合

カメラでワイヤレス設定をする場合

セットアップをする前に(環境を確認し、情報を用意する) (図8)

無線LAN接続に必要なネットワーク環境を確認し、無線LAN接続に必要なネットワーク情報やmy Picturetownに必要なユーザー情報などを用意します。

## ワイヤレス設定

### ネットワークを設定する (図17)

カメラを無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続するためのネットワーク情報を設定します。

### ネットワークを設定する (図28)

カメラを無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続するためのネットワーク情報を設定します。

### my Picturetownのユーザー情報を入力する (図20)

my Picturetownの利用に必要な自分の電子メールアドレスなどを入力します。設定が完了すると、入力したメールアドレスにmy Picturetownの登録案内のメールが送信されます。

### my Picturetownのユーザー情報を入力する (図32)

my Picturetownの利用に必要な自分の電子メールアドレスなど(送信者設定)を入力します。

### ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する (図22) \*

### ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する (図33) \*

### カメラ内の無線LAN情報を保護する (図23) \*

カメラにパスワードを設定します。

### カメラ内の無線LAN情報を保護する (図36) \*

カメラにパスワードを設定します。

### my Picturetownのサーバーに画像を送信する (図41)


ピクチャーメールやピクチャーバンクを使って画像を送信します。送信が完了すると、送信者設定で入力したメールアドレスにmy Picturetownの登録案内のメールが送信されます。


### my Picturetownにユーザー登録をする (図38)

パソコンでmy Picturetownの登録案内のメールを受け取り、メールに記載されている登録用のホームページからカメラとユーザーの登録をします。登録後、my Picturetownから登録完了のメールを受け取ったらセットアップの終了です。


\*ピクチャーメールの宛先とカメラのパスワードは、後からでも設定できます。

 my Picturetown Utilityについて

- my Picturetown Utilityは、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続して、カメラのワイヤレス設定やmy Picturetownのユーザー登録の申し込みをするためのソフトウェアです（以下、「ユーティリティ」と表記します）。パソコンのキーボードが使えるので各設定項目を入力するときなどに便利です。
- ユーティリティは、付属の「Software Suite CD-ROM」を使ってインストールします（13）。

 my Picturetownにユーザー登録済みのときは

このカメラの無線LAN機能をセットアップする前に、すでにmy Picturetownにユーザー登録済みのときは、このカメラの情報をmy Picturetownに登録してください。

詳しくは「my Picturetownにカメラを登録するには」（40）をご覧ください。

# セットアップをする前に

## 無線LAN接続に必要な環境を確認する

無線LAN接続には、以下のネットワーク環境のいずれかが必要です。

### 自宅無線LAN

自宅に設置した無線LANアクセスポイントによるインターネット接続サービスです。

アクセスポイント経由でインターネットに接続可能な自宅無線LAN環境（インフラストラクチャーモード）が必要です。

- インターネット接続にプロキシサーバーを使っている場合は、my Picturetown を利用できません。
- 自宅無線 LAN 環境についての詳細やご不明な点は、アクセスポイントのメーカーにお問い合わせいただくか、市販の無線 LAN に関する参考書などでご確認ください。

### 公衆無線LAN

店舗や施設などに設置された無線LANアクセスポイントによるインターネット接続サービスです。

BBモバイルポイント（ソフトバンクテレコム）、ホットスポット（NTTコミュニケーションズ）またはフレッツ・スポット（NTT東日本、NTT西日本）に対応するインターネットサービスプロバイダー（ISP）※とのインターネット接続契約が必要です。

※ COOLPIX S52cの公衆無線LAN接続に対応するプロバイダーは、以下のホームページでご確認ください。

BBモバイルポイント：

<http://www.softbanktelecom.co.jp/consumer/wlan/process.html>

ホットスポット：


<http://www.hotspot.ne.jp/provider/index.html>

フレッツ・スポット：

NTT東日本 <http://flets.com/spot/pbd.html>

NTT西日本 <http://flets-w.com/spot/provider/index.html>

### 公衆無線LANが利用できる場所について

公衆無線LANが利用できる店舗や施設などの詳細は、「無線LANに接続するときのご注意」（47）をご覧ください。

# 無線LAN接続に必要な情報を用意する

## ネットワーク情報

カメラを接続する無線LANネットワークの設定を確認してください。カメラのネットワーク設定（**図17**、**28**）をセットアップするときに必要になります。

- 自宅無線LANの場合、無線LANネットワークの設定は、無線LANアクセスポイントに接続できるパソコンでネットワーク設定を表示して確認してください。ネットワーク設定の表示方法は、ご自宅の無線LANアクセスポイントの使用説明書などをご覧ください。アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- 公衆無線LANの場合、契約プロバイダーから提供されている情報でご確認ください。

### SSID（ネットワーク名）

アクセスポイントの無線LANネットワークの名前です。SSIDは、32文字以内の半角英数字で構成されています。

### ネットワーク認証

無線LAN通信では、第三者がその内容を傍受できないようにするためにデータを暗号化します。無線LANアクセスポイントとカメラに同じ暗号化の方式（認証方式）を設定する必要があります。認証方式は、「オープンシステム」、「共有キー」、「WPA-PSK」、または「WPA2-PSK」のいずれかに設定してください。

### データの暗号化

〔ネットワーク認証〕の方式に対応するデータの暗号化方式です。〔ネットワーク認証〕の方式によって、設定できる暗号化キーが異なります。

「ネットワーク認証」の設定	カメラに設定できる「データの暗号化」
オープンシステム	データを暗号化しないまたはWEP
共有キー	WEP
WPA-PSK	TKIP
WPA2-PSK	AES

### ネットワークキー（暗号化キー）

「ネットワーク認証」と「データの暗号化」の方式に対応する暗号化キーです。ネットワーク認証がオープンシステムでデータの暗号化をしない設定にしたときは、入力する必要はありません。

### キーインデックス

データの暗号化方式が「WEP」のときは、「キーインデックス」というWEPキーの設定があります。カメラ側の初期設定は [1] です。[1] 以外のキーインデックスを使うときは、ユーティリティを使って無線LANアクセスポイントの設定に合わせてください（**図17**）。データの暗号化をしない設定の場合やTKIPまたはAESの場合は、設定する必要はありません。

## IPアドレス（自宅無線LANのみ）

ネットワーク上の通信機器1台ごとに割り振られる識別コードです。このカメラはIPアドレスの自動取得に対応しています。固定IPアドレスなどでネットワークを管理している場合は、カメラ用のIPアドレスの他、サブネットマスク、ゲートウェイ、プライマリDNS、およびセカンダリDNSをカメラに手動で入力します。


## ユーザー名、パスワード（公衆無線LANのみ）



カメラのネットワーク設定時やカメラをネットワークに接続するときに、契約したプロバイダーから配布されるユーザー名とパスワードが必要になることがあります。


### 自宅無線LANがMACアドレスフィルタリングでアクセス制限されている場合

自宅無線LANのアクセスポイントがANY接続（公開ネットワーク）を許可していないときや、MACアドレス（LANを使える各機器に付けられた固有のID番号）によるアクセス制限を設定している場合は、事前にパソコンでアクセスポイントのANY接続を許可し、カメラのMACアドレスをアクセスポイントに設定する必要があります。

カメラのMACアドレスは以下のように確認します。

- MODE** ボタンを押して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターで （セットアップ）を選んで **OK** ボタンを押す

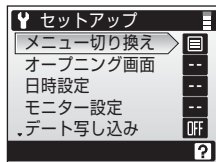

- セットアップメニューが表示されます。
- ロータリーマルチセレクターの使い方 →  26

- ロータリーマルチセレクターを使って、[バージョン情報] を選び、**OK** ボタンを押す



MAC アドレス

## my Picturetownのユーザー情報

my Picturetownにユーザーとカメラの登録をするとき（**図20**、32、38）や、画像送信後にmy Picturetownにログインするとき（**図48**）は、以下の情報が必要です。

### メールアドレス

my Picturetownには、パソコンで使っている自分の電子メールアドレスの登録が必要です。半角英数字と記号を使って64文字以内で設定します。携帯電話やPHSのメールアドレスは使えません。

- このメールアドレスにmy Picturetownのユーザー登録案内のメールが届きます。
- 登録完了後は、my PicturetownにログインするときのログインIDとして使います。ピクチャーメールのお知らせメールにも、差出人のメールアドレスとして使われません。

### ニックネーム

my Picturetownで使う自分のニックネームです。半角英数字と記号を使って16文字以内でお好みの名前を設定します。ピクチャーメールのお知らせメールにも、差出人としてニックネームが表示されます。

### パスワード

パソコンや携帯電話でmy Picturetownにログインするときに入力するパスワードです。半角英数字を使って4～10文字で設定します。

### キー情報

あらかじめカメラ1台ごとに固有に設定されている情報です。

- ユーティリティでワイヤレス設定をする場合は、入力する必要はありません。
- カメラでワイヤレス設定する場合は、初めて画像を送信した後にmy Picturetownのユーザー登録ページで入力します。
- キー情報の調べ方→ **図38**

## ピクチャーメールの宛先 (ピクチャーメールを使う方のみ)

ピクチャーメールを送るときは、以下の情報が必要です。

### メールアドレス

宛先のメールアドレスです。半角英数字と記号で**64文字以内**です。カメラには、**30件まで登録**できます。PHSや一部の携帯電話のメールアドレスは使えません(☒5)。

### ニックネーム

宛先には、ニックネームをつけられます。半角英数字と記号を使って**16文字以内**でお好みの名前を設定します。

### グループ

宛先をグループに登録すると、一度に複数の宛先にメールを送信できます。半角英数字と記号を使って**16文字以内**でグループ名を設定します。

設定方法→「☑5 ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する」(☒22)  
「☐3 ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する」(☒33)

## カメラのパスワード

カメラにパスワード(半角数字**4文字**)を設定すると、第三者がカメラのワイヤレス機能を使えないようにできます。同時に、カメラに保存した情報も保護できます。

設定方法→「☑6 カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」(☒23)  
「☐4 カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」(☒36)

# カメラのワイヤレス設定をする

## ユーティリティを使ってワイヤレス設定をする

パソコンからユーティリティ（my Picturetown Utility）を使って、カメラのワイヤレス設定をします。

### ☑ ユーティリティの動作環境

Windows: 対応OS 32 bit版のWindows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)

Macintosh: 対応OS Mac OS X (version 10.3.9、10.4.11、10.5.1)

対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

### ☑ インストールについてのご注意


- ・ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- ・他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- ・コンピュータの管理者権限のアカウントでログインしてください。
- ・操作説明にはWindows Vistaの画面を使っています。



# 1

## ユーティリティをインストールする

ユーティリティをパソコンにインストールします。

自宅無線LANのネットワークを設定する（17）ときは、無線LAN機能が搭載されたパソコンで、設定したい無線LANネットワークが接続できる場所でセットアップすることをおすすめします。

### 1 パソコンを起動し、Software Suite CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる

- ・ Windowsの場合：  
[自動再生] ダイアログの [Welcome.exeの実行] をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。  
Windows XPの場合は、自動的にインストールプログラムが起動します。  
→手順3へ
- ・ Macintoshの場合：  
自動的に [Software Suite] フォルダが開きます。フォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックしてください。  
フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップのCD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックしてください。

### 🔍 Windowsで [Welcome] ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中のCD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

- 2** パソコンの管理者の [名前] と [パスワード] を入力する (Macintoshのみ)
- 管理者の名前とパソコンのパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。

- 3** インストールする言語を確認して [次へ] をクリックする



すでにNikon Transferがインストールされている場合

すでにNikon Transferがインストールされている場合、[言語選択] ダイアログは表示されません。

インストールされているNikon Transferと同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

- 4** [カスタムインストール] をクリックする




- 5** [my Picturetown Utility] にチェックマークを入れ、[インストール] をクリックする

- ユーティリティのインストーラーが起動します。
- 画面の指示にしたがってユーティリティをインストールしてください。



- 6** インストールを終了する

- [完了] (Windows) または [終了] (Macintosh) をクリックし、画面の指示にしたがって [Welcome] ウィンドウを閉じてください。

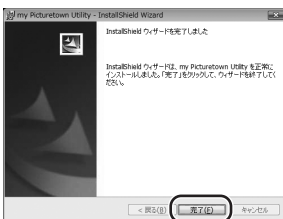

- 7** Software Suite CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

- これでインストールは完了です。

## ユーティリティをアンインストールするには

- Windowsの場合：[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [my Picturetown Utility] → [my Picturetown Utility アンインストール] を選び、画面の指示にしたがってアンインストールしてください。
- Macintoshの場合：ハードディスクの [アプリケーション] → [Nikon Software] → [my Picturetown Utility] を選び、[my Picturetown Utility Uninstaller] をダブルクリックします。画面の指示にしたがってアンインストールしてください。




## 2

### ユーティリティを起動する

#### 1 カメラの電源をOFFにする


- ワイヤレス設定中にカメラのバッテリーが切れると設定は中止されます。充分に残量のあるバッテリーをお使いください。

#### 2 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する

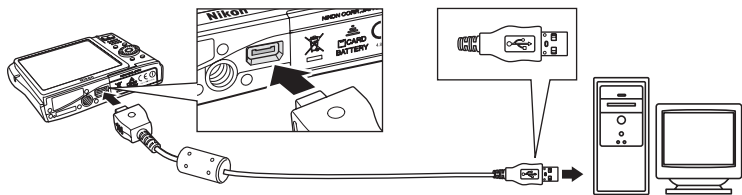

#### 3 カメラの電源をONにする



- Nikon Transferが自動起動した場合はNikon Transferを終了してください。



## 4 ユーティリティを起動する

Windowsの場合：[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[my Picturetown Utility]→[my Picturetown Utility]を選択

Macintoshの場合：[アプリケーション]フォルダ→[Nikon Software]フォルダ→[my Picturetown Utility]フォルダ内の[my Picturetown Utility]アイコンをダブルクリック


- ユーティリティが起動すると、右の画面が表示されます。内容を確認して[次へ]ボタンをクリックします。
- ユーティリティは、Windowsの場合はデスクトップの (my Picturetown Utility) アイコンをダブルクリック、Macintoshの場合はDockの (my Picturetown Utility) アイコンをクリックして起動できます。



### ✓ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証していません。

## 5 アクション選択画面が表示される

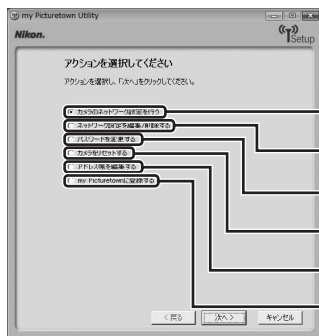

- ① [カメラのネットワーク設定を行う]
- ② [ネットワーク設定を編集/削除する]
- ③ [パスワードを変更する]
- ④ [カメラをリセットする]
- ⑤ [アドレス帳を編集する]
- ⑥ [my Picturetownに登録する]

- ① カメラに無線LANネットワークの情報を設定します(※17)。
- ② カメラに保存したネットワーク設定の編集や削除ができます(※19)。
- ③ カメラのパスワードの設定や変更、解除ができます(※23)。
- ④ カメラに保存したワイヤレス設定をすべてリセットします(※24)。
- ⑤ ピクチャーメールを送る家族や友人の宛先(ニックネームとメールアドレス)を入力したり、宛先のグループを作成したりします(※22)。
- ⑥ my Picturetownにユーザー登録するための情報を入力して、my Picturetownにそのデータを送ります(※20)。インターネットに接続できる環境が必要です。



## 3 ネットワークを設定する

カメラを無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続できるようにします。ユーティリティを使って、接続したい無線LANネットワークと同じ設定をカメラに入力します。

接続する無線LANネットワークは10件まで登録しておけます。


### 1 アクション選択画面 (図16) で [カメラのネットワーク設定を行う] を選び、[次へ] ボタンをクリックする

- 設定を中止するには、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。
- カメラにパスワード (図23、36) を設定している場合は、パスワードを入力します。




### 2 接続先の種類を選び、[次へ] ボタンをクリックする

- 自宅無線LANを設定するときは [自宅無線LANでの設定を行う] を、公衆無線LANを設定するときは [公衆無線LANでの設定を行う] を選びます。
- Windowsの場合：
  - [自宅無線LANでの設定を行う] を選んだとき→手順3へ
  - [公衆無線LANでの設定を行う] を選んだとき→手順4へ
- Macintoshの場合：
  - 手順4へ

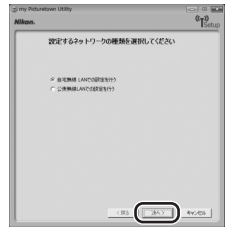


### 3 セットアップの方法を選び、[次へ] ボタンをクリックする

- [自動セットアップ (推奨)] を選ぶと、[ネットワーク名 (SSID)] にパソコンが検出したアクセスポイントのSSID (図9) が表示されます。設定するSSIDを選び、[暗号化キー] (図9) を入力します。[次へ] ボタンをクリックすると、設定が完了し、カメラにネットワーク情報が保存されます。→手順7へ
- ANY接続 (公開ネットワーク) が許可されないアクセスポイントなど、使いたいSSIDが検出されないときや、IPアドレスを手入力で設定するとき、または無線LANに接続できないパソコンでセットアップするときは、[手入力セットアップ (上級ユーザー向け)] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。→手順4へ

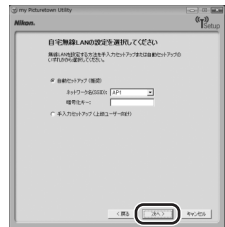

#### 4 [ネットワーク名 (SSID)] (図9)、[ネットワーク認証] (図9)、[暗号化] (図9)などを設定し、[次へ] ボタンをクリックする

- 選択したネットワーク認証方式に応じて、[暗号化キー] (図9)を入力し、[キーインデックス] (図9)を選びます。
  - [ネットワーク認証] を [オープンシステム] にし、[暗号化] を [WEP] にしたとき、または [ネットワーク認証] を [共有キー] にしたとき：  
[暗号化キー] を入力し、[キーインデックス] を選びます。
  - [ネットワーク認証] を [WPA-PSK] または [WPA2-PSK] にしたとき：  
[暗号化キー] を入力します。
- [ネットワーク認証] を [オープンシステム] にし、[暗号化] を [暗号化しない] にしたときは、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。
- 手順2で [自宅無線LANでの設定を行う] を選んだ場合→手順5へ  
手順2で [公衆無線LANでの設定を行う] を選んだ場合→手順6へ

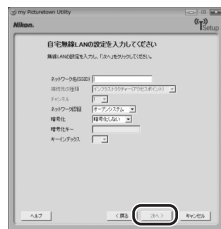


#### 5 アドレスの種類を [自動] または [手入力] から選び、[次へ] ボタンをクリックする

- IPアドレスを自動取得する場合は、[自動] を選びます。  
[次へ] ボタンをクリックすると、設定が完了し、カメラにネットワーク情報が保存されます。→手順7へ
- 固定IPアドレスを入力する場合は、[手動] を選び、[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[プライマリDNS]、[セカンダリDNS] (図10)を入力します。  
[次へ] ボタンをクリックすると、設定が完了し、カメラにネットワーク情報が保存されます。→手順7へ





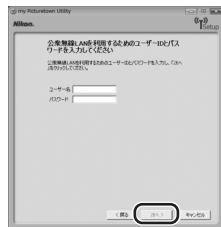



#### 6 プロバイダーから配布された [ユーザー名] と [パスワード] (図10)を入力して、[次へ] ボタンをクリックする

- 設定が完了し、カメラにネットワーク情報が保存されます。→手順7へ





## 7 my Pictown の登録手続きをするかどうかの選択画面が表示される

- 初めてこのカメラの無線 LAN 機能をセットアップするときは、[はい、今すぐ登録します。] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。「 my Pictown のユーザー情報を入力する」()に進んでください。
- [いいえ、後で登録します。] を選び、[次へ] ボタンをクリックすると、ウィザードを終了するかどうかの選択画面が表示されます。他の設定をする場合は、[別のアクションを選択する] を選び、[次へ] ボタンをクリックしてアクション選択画面()に戻ります。後からmy Pictown の登録手続きをする場合は、アクション選択画面で「my Pictown に登録する」を選び、「 my Pictown のユーザー情報を入力する」()に進んでください。
- すでにmy Pictown にユーザーとカメラを登録済みの場合は、右の画面は表示されず、ウィザードを終了するかどうかの選択画面が表示されます。他の設定をする場合は、[別のアクションを選択する] を選び、[次へ] ボタンをクリックしてアクション選択画面()に戻ります。





### 複数の無線LANアクセスポイントを設定するには

接続したい無線LANアクセスポイントが複数ある場合は、手順1 () から同様の操作でアクセスポイントごとにネットワークを設定してください。カメラでネットワーク設定をすることもできます ()。

### ネットワーク設定を編集/削除するには

カメラに保存したネットワーク情報は、以下の方法で編集または削除できます。

- アクション選択画面 () で「ネットワーク設定を編集/削除する」を選び、[次へ] ボタンをクリックする
  - カメラにパスワード (, 36) を設定している場合は、パスワードを入力します。
- SSIDを選ぶ
  - [編集] ボタンをクリックすると、「ネットワーク設定をする」の手順4の画面になります。手順4から6と同様の操作で設定しなおします。
  - [削除] ボタンをクリックすると、選択したSSIDを削除します。





## my Picturetownのユーザー情報を入力する

my Picturetownのユーザー登録に使う情報をカメラに保存するとともに、my Picturetownへ送信します。ここで入力する情報は、画像送信後にmy Picturetownにログインするときに必要なになります。また、メールアドレスやニックネームは、カメラの [送信者設定] (図32) に自動的に保存され、ピクチャーメールのお知らせメールにも差出人として記載されます。

**1** [my Picturetownのアカウントを作成します] を選び、[電子メールアドレス] (図11)、[パスワード] (図11)、[パスワード確認]、[ニックネーム] (図11) を入力する

- 電子メールアドレスは半角英数字と記号で64文字以内、パスワードは半角英数字で4～10文字、ニックネームは半角英数字と記号で16文字以内で入力してください。[パスワード確認] には、[パスワード] と同じパスワードを入力してください。
- 携帯電話やPHSのメールアドレスは使えません。
- メールアドレスが正しいか、必ず確認してください。メールアドレスに誤りがあっても、サーバーからはエラーメッセージなどを送信してお知らせできません。
- my Picturetownにユーザー登録済みの場合は [すでにmy Picturetownのアカウントを持っています] を選び、登録済みの情報を入力します (図40)。
- アクション選択画面 (図16) で [my Picturetownに登録する] を選び、[次へ] ボタンをクリックしても右の画面になります。カメラにパスワード (図23、36) を設定している場合は、パスワードを入力します。
- 入力が完了したら、[次へ] ボタンをクリックします。



## 2 設定した内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックする

- ウィザードを終了するかどうかの選択画面になり、カメラに電子メールアドレスとニックネームが保存されます。また、my Picturetownのサーバーに、入力したユーザー情報とカメラのキー情報がインターネットで送信されます。
- 設定したメールアドレスに my Picturetown の登録案内のメールが届きます。my Picturetown のユーザー登録をしてください。詳細は「my Picturetown にユーザー登録をする」(図38)をご覧ください。
- my Picturetown にユーザー登録済みの場合は、設定したメールアドレスにユーザー登録完了のメールが届きます。



my Picturetown のユーザー登録が完了したら

- ピクチャーメールを使う場合：** [別のアクションを選択する] を選び、[次へ] ボタンをクリックするとアクション選択画面に戻ります。「**5** ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する」(図22)に進んでください。
- ピクチャーメールを使わない場合：** カメラ内の無線 LAN 情報を保護するために、カメラのパスワード設定をおすすめします。[別のアクションを選択する] を選び、[次へ] ボタンをクリックするとアクション選択画面に戻ります。「**6** カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」(図23)に進んでください。
- ワイヤレス設定を終了する場合：** 「**7** ワイヤレス設定を終了する」(図25)に進んでください。

### ✓ ユーザー情報を送信するときの注意

ユーティリティで my Picturetown のユーザー登録に使う情報をパソコンから my Picturetown に送信するときは、プロキシサーバーを使っても送信できます。ただし、プロキシ設定などによっては、入力した情報を my Picturetown に送信できないことがあります。

### ✍ my Picturetown のユーザー情報の変更について

my Picturetown のユーザー登録が完了した後に、ピクチャーメールやピクチャーバンクで画像を送信すると、カメラやユーティリティでは、カメラ内のユーザー情報(送信者設定)の表示や変更ができなくなります(図39)。また、カメラやユーティリティでは、my Picturetown のパスワードは変更できません。

# 5

## ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する

ピクチャーメールを送る家族や友人の宛先（ニックネームとメールアドレス）を設定します。また、グループを作成してピクチャーメールの宛先を複数登録できます。ピクチャーメールを同じ複数の宛先に繰り返し送るときに便利です。

後から、カメラで追加または編集することもできます（**33**）。

### 1 アクション選択画面（**16**）で [アドレス帳を編集する] を選び、[次へ] ボタンをクリックする

- 設定を中止するには、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。
- カメラにパスワード（**23**、**36**）を設定している場合は、パスワードを入力します。



### 2 宛先のニックネーム（**12**）とメールアドレス（**12**）を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

- ニックネームは半角英数字と記号で16文字以内、メールアドレスは半角英数字と記号で64文字以内で入力してください。
- 宛先は30件まで設定できます。
- PHS や一部の携帯電話のメールアドレスは使えません（**5**）。
- my Picturetownにユーザー登録済みの場合は、[マイニックネーム] と [マイメールアドレス] は表示されません。







### 3 グループ（**12**）を編集する

- グループ名は半角英数字と記号で16文字以内で入力してください。
- グループは5つまで設定できます。
- グループを設定しないときは、そのまま [次へ] ボタンをクリックしてください。
- [次へ] ボタンをクリックすると、ウィザードを終了するかどうかの選択画面になり、カメラへの設定が完了します。




宛先やグループの設定が完了したら

- ・ **カメラのパスワードを設定する場合**：[別のアクションを選択する] を選び、[次へ] ボタンをクリックするとアクション選択画面に戻ります。「 カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」()に進んでください。
- ・ **ワイヤレス設定を終了する場合**：「 ワイヤレス設定を終了する」()に進んでください。



## カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)

盗難や紛失など不測の事態で、ネットワーク設定やメールの宛先が第三者に漏れてしまうのを防ぐため、カメラにパスワード()を設定できます。また、カメラを譲渡または廃棄するときに、設定した情報がカメラ内に残らないよう、すべての情報をリセットすることもできます。

### カメラのパスワードを設定する



パスワードを設定すると、カメラで無線LANの操作をするときや、ユーティリティを使ってワイヤレス設定をするときに、パスワードの入力が必要になります。


#### 1 アクション選択画面()で、[パスワードを変更する]を選び、[次へ] ボタンをクリックする

- ・ 設定を中止するには、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。



#### 2 [パスワードを変更する]を選び、[新しいパスワードを入力]と[パスワード再入力]にパスワード(半角数字4文字)を入力する

- ・ パスワードを変更するときは [古いパスワードを入力] に現在のパスワードを入力します。
- ・ [次へ] ボタンをクリックすると、ウィザードを終了するかどうかの選択画面になり、カメラにパスワードが設定されます。
- ・ 「 ワイヤレス設定を終了する」()に進んでください。

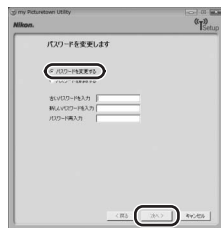

### カメラのパスワードについて

パスワードは、推測されやすい誕生日などは使わないことをおすすめします。また、パスワードを忘れないようにご注意ください。

### カメラのパスワードを解除するには


手順2で「パスワードを削除する」を選び、「古いパスワードを入力」に現在のパスワードを入力します。「次へ」ボタンをクリックするとパスワードを解除できます。

## カメラをリセットする

カメラのパスワードを含め、カメラに保存したワイヤレス設定をすべてリセットします。リセットはパスワードを忘れたときなどに使いますが、カメラを他人に譲渡するときは必ずリセットするようにしてください。

### 1 アクション選択画面 (図16) で、「カメラをリセットする」を選び、「次へ」ボタンをクリックする



- 設定を中止するには、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

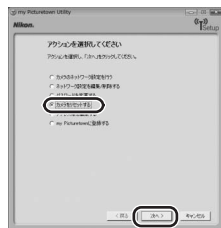

### 2 「カメラをリセットする」にチェックマークを入れ、「次へ」ボタンをクリックする

- カメラがリセットされます。



リセットが完了すると、「 ネットワークを設定する」の手順7の画面 (図19) になります。カメラを譲渡するためにリセットしたとき以外は、「 my Picturetownのユーザー情報を入力する」(図20)と同様の手順で再度ユーザー情報を入力してください。




## 7 ワイヤレス設定を終了する

カメラのワイヤレス設定が完了したら、ユーティリティを終了します。

### 1 設定を完了する

- ・ [ウィザードを終了する] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

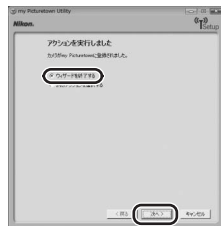

### 2 パソコンとカメラの接続を外す

- ・ カメラの電源をOFFにしてから、USBケーブルを抜きます。

セットアップを完了させるには、my Picturetownへのユーザー登録が必要です。  
「my Picturetownにユーザー登録をする」(図38)をご覧ください。


## カメラでワイヤレス設定をする

ユーティリティを問わずに、カメラでセットアップする方法を説明します。


### ワイヤレス設定の基本操作

#### ワイヤレス設定メニューの表示方法

- 1 **MODE** ボタンを押して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターを回して、**W**(セットアップ)を選び、**OK** ボタンを押す
- ・セットアップメニューが表示されます。


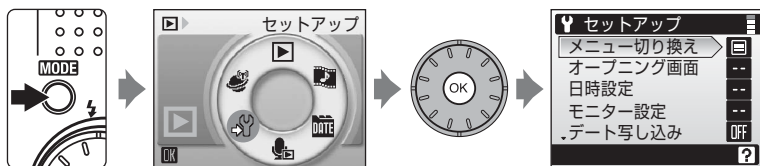


- 2 ロータリーマルチセレクターを回すか、上または下を押しして [ワイヤレス設定] を選び、**OK** ボタンを押す
- ・ワイヤレス設定メニューが表示されます。

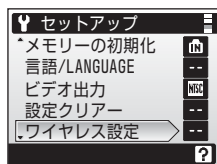

#### メニューの基本操作

カメラのメニュー項目を選んで内容を設定するには、ロータリーマルチセレクターを使います。

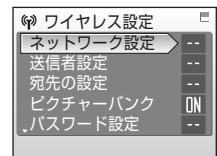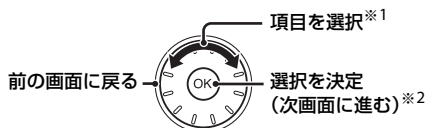


※1 上または下を押しても項目を選べます。

※2 右を押しても次画面に進みます。

**📎** ロータリーマルチセレクターの使い方の記載について  
ロータリーマルチセレクターは複数の操作が可能のため、各操作説明では具体的に記載していません。操作手順で注意が必要な場合は、上、下、左、右の各操作部を▲、▼、◀、▶と表記しています。

## 文字の入力方法

ニックネームやメールアドレス、WEPキーなど、文字を入力する画面が表示されたときは、ロータリーマルチセレクターを使って入力します。キーボードエリアの文字や $\left[ \left[ \right] \right]$ 、 $\left[ \text{Aa} \right]$ 、 $\left[ \leftarrow \right]$ を選ぶにはロータリーマルチセレクターを回すか、 $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$ を押します。

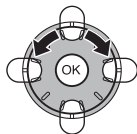

### 文字入力エリア

入力した文字が表示されます。

### キーボードエリア


ロータリーマルチセレクターで文字を選び、 $\text{OK}$  ボタンを押すと、文字入力エリアに文字が入力されます。



- 文字入力エリアのカーソルがある位置に、入力した文字が挿入されます。
- 文字入力エリアのカーソルを移動するには、 $\left[ \left[ \right] \right]$ を選んで $\text{OK}$ ボタンを押します。
- 文字の種類を切り換えるには、 $\left[ \text{Aa} \right]$ を選んで $\text{OK}$ ボタンを押します。 $\text{OK}$ ボタンを押すたびに、アルファベット小文字→アルファベット大文字→記号→アルファベット小文字…の順に切り換わります。
- 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを移動させ、 $\left[ \leftarrow \right]$ ボタンを押します。
- 入力した文字がすべて表示できないときは、 $\left[ \text{T} (?) \right]$ ボタンを押すと、確認画面が表示されて入力した文字を確認できます。もう一度 $\left[ \text{T} (?) \right]$ ボタンを押すと、入力画面に戻ります。
- 必要な文字をすべて入力したら、 $\left[ \leftarrow \right]$ を選んで $\text{OK}$ ボタンを押してください。次の画面に進みます。

## 1 ネットワークを設定する

カメラを無線LANアクセスポイント経由でインターネットに接続できるようにします。以下の順序で、接続したい無線LANネットワークと同じ設定をカメラに入力します。詳しくは、「ネットワーク設定の方法」(図29)をご覧ください。

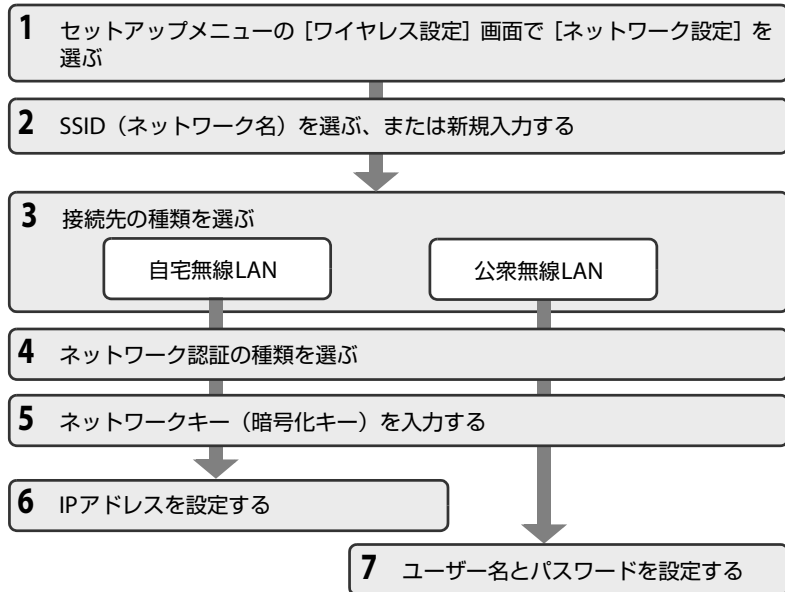

### ネットワーク情報の設定方法について


以下の場合には事前にネットワーク情報を設定していなくても、送信する画像や宛先を選んでから無線LANのネットワーク情報を設定できます (図29)。

- ・ 公衆無線LANアクセスポイントに、IEEE 802.1Xのオプションを利用していない
- ・ 自宅無線LANアクセスポイントに、ANY接続 (公開ネットワーク) が許可され、MACアドレスフィルタリングが設定されておらず、暗号化がWEPキーのみで、IPアドレスを自動取得にしている

## ネットワーク設定の方法


### 1 セットアップメニューの [ワイヤレス設定] 画面 (図26)で[ネットワーク設定]を選び、**OK**ボタンを押す

- カメラにパスワード (図23、36) を設定している場合は、パスワードを入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27) をご覧ください。
- SSID検索中の画面が表示された後、SSID選択画面になります。

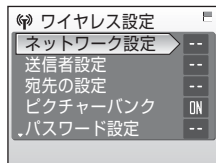


### 2 接続したいSSID (図9) を選び、**OK**ボタンを押す

- ネットワーク設定済みのSSID、および検出されたSSIDが最大10件まで表示されます。
- ネットワーク設定済みのSSIDは、電波を受信していない場合でも優先的に表示されます。
- SSIDの左側のアイコンは電波の強さを示し、圏外のときは赤く表示されます (図49、51)。
- SSIDの右側のアイコンは、カメラ内のネットワーク設定の状態を表示します：
  - 🏠 (設定済み：自宅無線LAN)
  - (設定済み：公衆無線LAN)
  - (ネットワーク設定なし)
- 名前がすべて表示されないときは、そのSSIDを選んで**T** (🔍) ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度**T** (🔍) ボタンを押すと、SSID選択画面に戻ります。
- ANY接続 (公開ネットワーク) が許可されていないアクセスポイントなど、使いたいSSIDが検出されないときは、「新規追加」を選び**OK**ボタンを押します。[SSID]画面でSSID名 (半角英数字32文字以内) を入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27) をご覧ください。
- ネットワーク設定済みのSSIDを選んで**OK**ボタンを押すと、未設定のSSIDと同様の手順で設定情報を編集できます。また、🗑️ボタンを押すと、そのSSIDのネットワーク設定をカメラから消去できます。
- カメラには、無線LANネットワークを最大10件保存できます。10件保存した状態で、新たな無線LANネットワークを保存する場合は、あらかじめ不要な無線LANネットワークを消去してください。

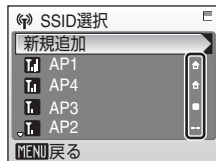



### 3 接続先の種類を選び、**[OK]** ボタンを押す

- 自宅無線 LAN を使うときは [自宅無線 LAN] を選びます。公衆無線 LAN を使うときは [公衆無線 LAN] を選びます。

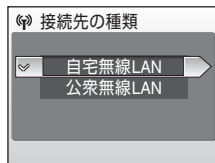


### 4 ネットワーク認証 (**[F9]**) の種類を選び、**[OK]** ボタンを押す

- [オープンシステム] を選んだときは、[暗号化] 画面で [暗号化しない] または [WEP] を選び、**[OK]** ボタンを押します。
  - [暗号化しない] を選んだとき：
    - 手順3で [自宅無線 LAN] を選んだ場合→手順6へ
    - 手順3で [公衆無線 LAN] を選んだ場合→手順7へ
  - [WEP] を選んだとき：
    - 手順5に進んでください。

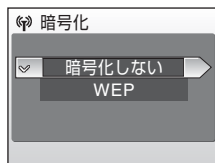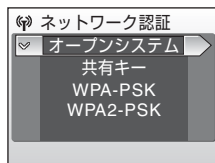


### 5 ネットワークキー (暗号化キー) (**[F9]**) を入力する

- 選択したネットワーク認証方式に応じて、暗号化キーの入力画面が表示されます。
  - [オープンシステム] を [WEP] にしたとき、または [共有キー] を選んだとき：
    - [WEPキー] 画面で WEP キーを入力します。
  - [WPA-PSK] を選んだとき：
    - [TKIP] 画面で TKIP を入力します。
  - [WPA2-PSK] を選んだとき：
    - [AES] 画面で AES を入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(**[F27]**) をご覧ください。
- 手順3で [自宅無線 LAN] を選んだ場合→手順6へ
- 手順3で [公衆無線 LAN] を選んだ場合→手順7へ

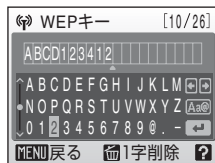


## 6 IPアドレス (図10) を設定する

- IPアドレスを自動取得する場合は、[自動] を選び、**OK** ボタンを押します。
- 固定 IP アドレスを入力する場合は、[手入力] を選び、**OK** ボタンを押します。順に表示される画面で [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[プライマリDNS]、[セカンダリDNS] (図10) を入力します。
- [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[プライマリDNS]、[セカンダリDNS] を入力するときは、3ケタずつ右詰めで入力してください。数値が正しく入力されていないと設定できません。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27) をご覧ください。
- すべてのネットワーク設定が完了すると [設定終了] 画面が表示され、[ワイヤレス設定] 画面に戻ります。自宅無線LANの場合、ネットワークの設定はこれで終わりです。
- 別の無線LANアクセスポイントにも接続したい場合は、手順1から同様の操作で設定してください。

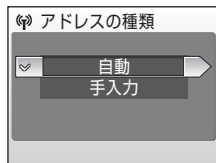

## 7 ユーザー名とパスワード (図10) を入力する

- 公衆無線LAN対応プロバイダーから配布された [ユーザーID] を [ユーザー名] に入力し、次に、配布された [パスワード] を入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27) をご覧ください。
- すべてのネットワーク設定が完了すると [設定終了] 画面が表示され、[ワイヤレス設定] 画面に戻ります。公衆無線LANの場合、ネットワーク設定はこれで終わりです。
- 別の無線LANアクセスポイントにも接続したい場合は、手順1から繰り返してください。

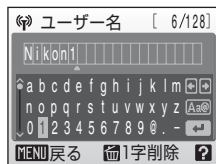

初めてこのカメラの無線LAN機能をセットアップするときは、次にmy Picturetownのユーザー登録に使う情報を入力します。「**OK** my Picturetownのユーザー情報を入力する」(図32)に進んでください。




## my Picturetownのユーザー情報を入力する

my Picturetownへのユーザー登録に使う情報を[送信者設定]で入力します。ここで入力する情報は、画像送信後にmy Picturetownにログインするときに必要になります。また、ニックネームやメールアドレスは、ピクチャーメールのお知らせメールにも記載されます。

すでにmy Picturetownに登録済みの場合は、my Picturetownで使っているメールアドレスとニックネームを入力してください(図40)。


### 1 セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画面(図26)で[送信者設定]を選び、ボタンを押す

- カメラにパスワード(図23、36)を設定している場合は、パスワードを入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。

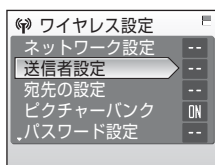

### 2 メールアドレス(半角英数字と記号で64文字以内)を入力する

- 携帯電話やPHSのメールアドレスは使えません。
- メールアドレスが正しいか、必ず確認してください。メールアドレスに誤りがあっても、サーバーからはエラーメッセージなどを送信してお知らせできません。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。

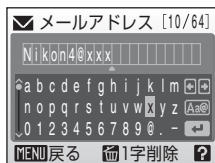





### 3 自分のニックネーム(半角英数字と記号で16文字以内)を決めて入力する


- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。
- ニックネームの入力が終わると、[入力確認]画面が表示されます。ボタンを押すと、カメラに設定が保存され、[ワイヤレス設定]画面に戻ります。



送信者設定が完了したら

- ・ **ピクチャーメールを使う場合**：「 ③ ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する」()に進んでください。
- ・ **ピクチャーメールを使わない場合**：カメラ内の無線 LAN 情報を保護するために、カメラのパスワード設定をおすすめします。「 ④ カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」()に進んでください。

### my Picturetownのユーザー情報の変更について


my Picturetownのユーザー登録が完了した後に、ピクチャーメールやピクチャーバンクで画像を送信すると、カメラやユーティリティーではカメラ内のユーザー情報(送信者設定)の表示や変更ができなくなります()。

## ③ ピクチャーメールの宛先や宛先のグループを設定する




### ピクチャーメールの宛先を設定する


ピクチャーメールを送る家族や友人の宛先(メールアドレスとニックネーム)を設定します。

後からでも、ユーティリティーやカメラで宛先の追加や編集ができます。



ユーティリティーでの設定方法→


### 1 セットアップメニューの [ワイヤレス設定] 画面()で [宛先の設定] を選び、 ボタンを押す

- ・ カメラにパスワード(, )を設定している場合は、パスワードを入力します。
- ・ 文字の入力方法は、「文字の入力方法」()をご覧ください。

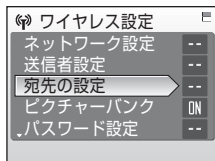


### 2 [新規追加] を選び、 ボタンを押す

- ・ 設定済みの宛先やグループがあるときは、[新規追加]の下に一覧が表示されます。
- ・ 設定済みの宛先を選んで  ボタンを押すと、新規追加と同様の手順で宛先を編集できます。→手順4へ
- ・ 設定済みの宛先を選んで  ボタンを押すと、その宛先を削除できます。

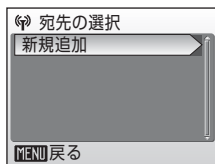


### 3 「宛先」を選び、**OK**ボタンを押す

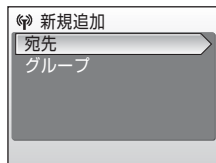

### 4 宛先のメールアドレス (図12) を入力する

- 半角英数字と記号を使って64文字以内で入力してください。
- PHSや一部の携帯電話のメールアドレスは使えません (図5)。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。
- 宛先は30件まで設定できます。

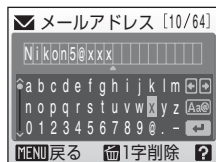

### 5 宛先のニックネーム (図12) を入力する

- 半角英数字と記号を使って16文字以内で入力してください。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。
- ニックネームの入力が終わると、「入力確認」画面が表示されます。**OK**ボタンを押すと、カメラに設定が保存され、「宛先の選択」画面に戻ります。宛先を追加する場合は、手順2から5と同様の操作で追加してください。宛先のグループを作成する場合は「宛先のグループを作成する」(図35)をご覧ください。




ワイヤレス機能をご利用になる前に、カメラにパスワードを設定することをおすすめします。「**4** カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)」(図36)に進んでください。

## 宛先のグループを作成する

グループ ( 12 ) を作成してピクチャーメールの宛先を複数登録できます。ピクチャーメールを同じ複数の宛先に繰り返し送るときに便利です。宛先 ( 33 ) を登録していない場合は、宛先を登録してからグループを作成してください。


### 1 「ピクチャーメールの宛先を設定する」の手順2 ( 33 ) の画面で [新規追加] を選び、 OK ボタンを押す

- 設定済みの宛先やグループがあるときは、[新規追加] の下に一覧が表示されます。
- 設定済みのグループを選んで OK ボタンを押すと、新規追加と同様の手順でグループを編集できます。  
→手順4へ
- 設定済みのグループを選んで 削除 ボタンを押すと、そのグループを削除できます。

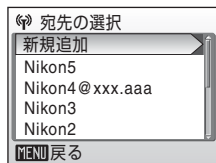

### 2 [グループ] を選び、 OK ボタンを押す

- グループは5つまで設定できます。

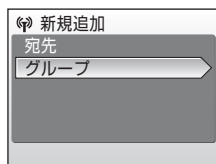


### 3 グループ名を入力する

- 半角英数字と記号を使って 16 文字以内で入力してください。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」 ( 27 ) をご覧ください。



### 4 グループに登録する宛先を選ぶ

- ロータリーマルチセレクターを回すか、▲▼ を押して宛先のニックネーム（メールアドレス）を選び、◀▶ を押して宛先の選択（チェックマークあり）/ 選択解除（チェックマークなし）を切り換えます。
- 設定が終わったら OK ボタンを押します。[設定終了] 画面が表示され、[宛先の選択] 画面に戻ります。

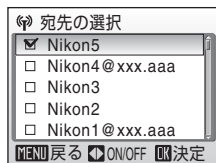



## カメラ内の無線LAN情報を保護する(カメラのパスワード設定、リセット)


盗難や紛失など不測の事態で、ネットワーク設定やメールの宛先が第三者に漏れてしまうのを防ぐため、カメラにパスワード(図12)を設定できます。また、カメラを譲渡または廃棄するときに、設定した情報がカメラ内に残らないよう、すべての情報をリセットすることもできます。

### カメラのパスワードを設定する


パスワードを設定すると、カメラで無線LANの操作をするときに、設定したパスワードの入力が必要になります。

#### 1 セットアップメニューの [ワイヤレス設定] 画面(図26)で [パスワード設定] を選び、**OK** ボタンを押す

- ・ [パスワード設定] 画面が表示されます。

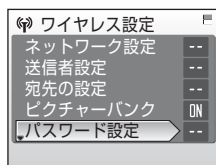


#### 2 [パスワード設定] を選び、**OK** ボタンを押す

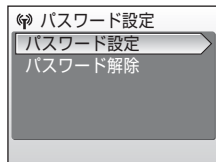

#### 3 カメラのパスワードを設定、または変更する

- ・ パスワードを設定するときは、[新しいパスワード] 画面でパスワード(半角数字4文字)を入力します。
- ・ パスワードを変更するときは、[現在のパスワード] 画面で現在のパスワードを入力します。そのあと [新しいパスワード] 画面で新しいパスワードを入力します。
- ・ いずれの場合もパスワードを確認するために、[パスワード再入力] 画面が表示されます。パスワードを正しく入力してください。
- ・ 文字の入力方法は、「文字の入力方法」(図27)をご覧ください。
- ・ パスワードの再入力が終わると、[パスワードを設定しました] 画面が表示され、[ワイヤレス設定] 画面に戻ります。

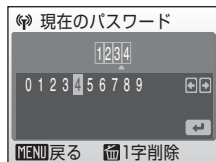

初めてこのカメラの無線LAN機能をセットアップするときは、最後に my Picturetown へのユーザー登録が必要です。

まずピクチャーメール(図41)かピクチャーバンク(図43、44)で my Picturetown へ画像を送信してください。

画像送信後、「 my Picturetown のユーザー情報を入力する」(図32) で入力したメールアドレスに my Picturetown の登録案内のメールが届きます。


ユーザー登録の詳細は「my Picturetown にユーザー登録をする」(図38) をご覧ください。

## カメラをリセットする


カメラのパスワードを含め、カメラに保存したワイヤレス設定をすべてリセットします。リセットはパスワードを忘れたときなどに使いますが、カメラを他人に譲渡するときには必ずリセットするようにしてください。


### 1 セットアップメニューの [ワイヤレス設定] 画面 (図26) で [リセット] を選び、 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

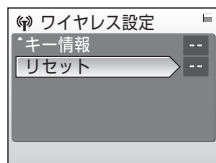




### 2 [はい] を選び、 ボタンを押す

- [ワイヤレス設定をリセットしました]画面が表示され、[ワイヤレス設定] 画面に戻ります。
- キャンセルするときは、[いいえ] を選んで  ボタンを押してください。

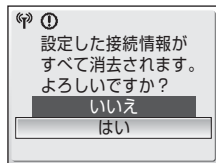

## カメラのパスワードとカメラのリセットについて

- パスワードは、推測されやすい誕生日などは使わないことをおすすめします。また、パスワードを忘れないようにご注意ください。
- リセットせずに設定したパスワードを解除するには、「カメラのパスワードを設定する」の手順2で [パスワード解除] を選び、 ボタンを押してください。[現在のパスワード] 画面で現在のパスワードを入力し、 を選んで  ボタンを押すとパスワードを解除できます。
- カメラをリセットしたときは、再度 my Picturetown のユーザー登録をする必要があります (図38)。

# my Picturetownにユーザー登録 をする


my Picturetownをご利用いただくためには、ユーザー登録(会員登録)が必要です。


## 1 パソコンのメールソフトでmy Picturetownの登録案内のメールを受け取る

- my Picturetownのユーザー情報として入力したメールアドレスに登録案内のメールが届きます。
- ユーティリティーでmy Picturetownのユーザー情報を入力した場合(図20)は、アクション実行後にmy Picturetownへユーザー情報が送られると、登録案内のメールが届きます。
- カメラでmy Picturetownのユーザー情報を入力した場合(図32)は、ユーザー登録するために、一度ピクチャーメール(図41)かピクチャーバンク(図43、44)でmy Picturetownへ画像を送信してください。画像を送信すると、my Picturetownから登録案内のメールが届きます。

## 2 登録案内のメールに記載されたURLをクリックして、登録用ホームページからユーザー登録をする

- ユーザー登録時には次の項目を入力します。
  - ニックネーム(カメラの送信者設定に入力したニックネーム(図20、32))
  - ログインID(カメラの送信者設定に入力したメールアドレス(図20、32))
  - my Picturetownのパスワード(ユーティリティーでmy Picturetownのユーザー情報を設定した場合は、そこで入力したパスワード(図20))
  - キー情報※(ユーティリティーでmy Picturetownのユーザー情報を設定した場合は不要です)

※キー情報はカメラのセットアップメニューにある「ワイヤレス設定」(図26)で「キー情報」を選び、ボタンを押すと表示されます。

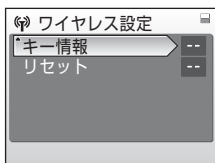

- 登録方法の詳細は、受信した電子メールや、登録用ホームページに記載されている指示、手順をご覧ください。

### 3 my Picturetown登録完了のメールを受け取る

- 登録したメールアドレスに登録完了のメールが届きます。

これで無線LAN機能のセットアップは完了です。

#### ユーザー登録についてのご注意

- ユーザー登録はできるだけ早く行ってください。ユーザー登録をしないまま使っていると、カメラの盗難または紛失時に、仮のスペースに保存されている画像が第三者に渡る恐れがあります。
- ユーザー登録をするまでは、サーバーに画像を送信するたびに登録案内のメールが届きます。登録案内のメールが届かないときは、カメラの送信者設定に入力したメールアドレスが間違っている可能性がありますので、送信者設定を確認 (図32) し、もう一度画像を送信してください。
- my Picturetownのユーザー登録が完了して、画像を送信すると、カメラやユーティリティーでは、カメラ内のユーザー情報 (送信者設定) の表示や変更ができなくなります。また、カメラやユーティリティーでは、my Picturetownのパスワードは変更できません。登録後に変更が必要なときは、パソコンでWebブラウザを使ってmy Picturetownにアクセスしてください。
- サーバーに一度でも画像を送信したことがあるカメラを譲渡または廃棄するときは、必ずmy Picturetownにユーザー登録をし、続けて、カメラのワイヤレス設定をリセット (図24、37) してから、譲渡、廃棄してください。
- 他人からカメラを譲渡されたときは、カメラのワイヤレス設定をリセット (図24、37) してからお使いください。

#### 個人情報のセキュリティを高めるには

無線LAN通信機能を使うと、カメラおよびサーバーに個人情報が保存されます。

盗難や紛失によりこれらの個人情報が第三者に漏れるのを防ぐには、カメラ内の情報はパスワード (図23、36) で、サーバーの情報はユーザー登録することで保護できます。これらの保護対策は必ず行うことをおすすめします。

#### my Picturetownのホームページにアクセスするには

下記のホームページでmy Picturetownのサービス内容をご覧ください。

<http://mypicturetown.com/>

## my Picturetownにカメラを登録するには

次の場合は、my Picturetownのサーバーにカメラを登録する必要があります。

- このカメラの無線LAN機能をセットアップする前にmy Picturetownにユーザー登録済みのとき（2台目のカメラのときなど）
- 譲渡の目的ではなくカメラをリセットしたとき（**図24**、37）

以下の手順でカメラの登録をしてください。

---

### 1 カメラを無線LAN接続するためのネットワーク環境を確認する（**図8**）

---

### 2 カメラにネットワーク設定をする（**図17**、28）

---

### 3 カメラにmy Picturetownのユーザー情報を入力する（**図20**、32）

- my Picturetownで使っているメールアドレスとニックネームを入力してください。
- カメラに入力できないニックネームの場合は、任意の半角英数字または記号を入力してください（my Picturetownとは異なるニックネームをカメラに入力しても、my Picturetownで使っているニックネームが優先されます）。
- ユーティリティでmy Picturetownのパスワード入力をするときは、現在、my Picturetownで使っているパスワードを入力してください。

---

### 4 my Picturetownのサーバーにカメラを登録する

- ユーティリティでmy Picturetownのユーザー情報を設定する場合：設定すると、ユーザー情報とカメラのキー情報がインターネットを通じてmy Picturetownのサーバーへ送信され、登録が完了します。
- ユーティリティを使わずに、カメラで送信者設定をする場合：一度、ピックアップメールまたはピックアップバンクで画像を送信すると、設定したメールアドレスにmy Picturetownの登録案内のメールが届きます。登録案内のメールに記載されているURLをクリックし、登録用のホームページにカメラのキー情報を入力して、カメラを登録してください（**図38**）。my Picturetownのサーバーへのカメラの登録が終わると、メールアドレスに登録完了のメールが届きます。

# my Picturetownのサーバーに 画像をアップロードする


## ピクチャーメールを送る

画像を選んで、メールの宛先にピクチャーメールを送ります。

接続できる無線LANアクセスポイントが近くにないときでも、ピクチャーメールする画像と宛先を予約して、後で送信できます。

### 1 撮影または再生時に✉ボタンを押す

- カメラにパスワード (🔒23、36) を設定しているときは、パスワードを入力します。
- 文字の入力方法は、「文字の入力方法」 (🔑27) をご覧ください。
- 送信者設定がされていないときは、my Picturetownのユーザー情報に使う自分のメールアドレスとニックネームを入力します (🔑11、32)。



### 2 ローターマルチセレクターの◀▶を押して、画像を選ぶ



### 3 メール宛先を選ぶ

- ローターマルチセレクターを回して、宛先アイコン (👤) またはグループアイコン (👨) を選択位置に移動し、ロータリーマルチセレクターの▲▼を押して宛先の選択 (✉あり) / 選択解除 (✉なし) を切り換えます。
- 👤を選択したときは、グループに登録されている宛先にも✉が表示されます。
- NEW [新規追加] を選んで OK ボタンを押すと、宛先のメールアドレス(半角英数字と記号で64文字以内)またはグループを新たに設定できます (🔑33、35)。設定後、[メール予約]画面に戻ります。[メール予約]画面では、メールアドレスの先頭から16文字がニックネームの代わりに表示されます。ニックネームは後から追加設定できます (🔑33)。
- 液晶モニターの右上に、表示している画像に設定されている宛先の件数が表示されます。




選択位置

## 4 送信ボタンを押して、画像と宛先の選択を決定（予約）する

- 決定する前に手順2、3を繰り返すと、他の画像にメールの宛先を設定できます。画像は30コマまで選べます。
- 決定する前に**W** (📧) ボタンを押すと12コマ表示に切り換わり、宛先を設定した画像を確認できます。**T** (Q) ボタンを押すと、[メール予約] 画面に戻ります。

## 5 すぐに画像を送信するかを選ぶ

- [はい] を選び送信ボタンを押すと、メール予約した画像をすべて送信します。接続できる無線LANアクセスポイントが近くにあることを確認してください。  
→手順6へ
- [いいえ] を選び送信ボタンを押すと、画像と宛先の選択の予約を完了して、ピクチャーメールが終了します(📧42)。

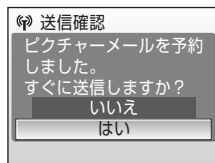

## 6 無線LANに接続して画像を転送する

- 無線LANの接続のしかたは「無線LANに接続する」(📧46)をご覧ください。

### ✓ 予約したピクチャーメールの送信について

- 撮影または再生時に送信ボタンを押すと、手順3 (📧41) の画面になります。画像と宛先の選択を確認して送信ボタンを押し、ピクチャーメールを送信してください。予約を解除するときは、画像に設定した宛先またはグループの選択を解除して、送信ボタンを押してください。
- ピクチャーバンク (📧43、44) で画像を送信すると、予約済みのピクチャーメールも同時に送信されます。送信したくないピクチャーメールが予約されているときは、ピクチャーバンク (📧43、44) で画像を送信する前に送信ボタンを押して、[メール予約] 画面で宛先の選択を解除してください。

### 📎 ピクチャーメールで送信できる画像について

静止画や、音声メモを付けた静止画を送信できます。動画やPictmotion、音声レコードで録音したデータは送信できません。

### 📎 ピクチャーメールの画像サイズ

1,600×1,200ピクセルよりも大きな画像サイズで撮影した画像は、1,600×1,200ピクセルに変換してmy Picturetownのサーバーに保存されます。

### 📎 送信後のピクチャーメールについて

ピクチャーメールでmy Picturetownのサーバーに画像を送信すると、画像に設定した宛先のお知らせメールが自動的に送られます。メールに記載された URL をクリックすると、my Picturetownのサーバーに保存された画像の閲覧やダウンロードができます。


### 📎 ピクチャーメールに対応する携帯電話について

PHSや一部の携帯電話のメールアドレスは使えません (📧5)。

## ピクチャーバンクを利用する

### すべての画像を送信する


カメラをACアダプターに接続すると、まだ送信されていない画像をmy Picturetownのサーバーに送信し、充電を開始します。

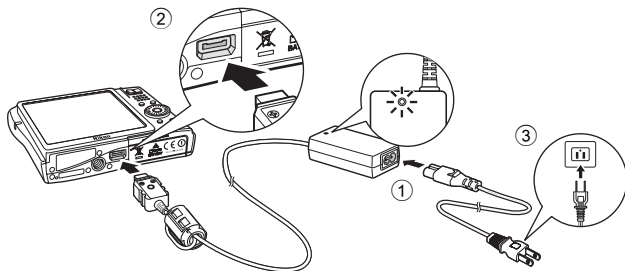

#### 1 電源コードとACアダプターを接続する①

#### 2 カメラの電源ランプが消灯していることを確認する

- 点灯しているときは、電源スイッチを押して、電源をOFFにしてください。電源をON（緑色）にしたままACアダプターを接続すると、このピクチャーバンクサービスの機能は働きません。



#### 3 ACアダプターをカメラのケーブル接続端子に接続する②

- 奥までしっかりと差し込んでください。


#### 4 電源プラグをコンセントに差し込む③

- カメラの電源がON（緑色）になり、「ピクチャーバンクサービスを開始します」というメッセージが表示され、ピクチャーバンクが始まります。
- 送信者設定がされていないときは、my Picturetownのユーザー情報に使う自分のメールアドレスとニックネームを入力します（図11、32）。
- 無線LANの接続のしかたは「無線LANに接続する」（図46）をご覧ください。


#### 🔊 ACアダプター接続時の設定を変更する

セットアップメニューの「ワイヤレス設定」（図26）にある「ピクチャーバンク」で、ACアダプター接続時の設定を変更できます。[ON]（初期設定）から[OFF]に変更すると、カメラの電源をOFFにしてACアダプターを接続したときに、ピクチャーバンクへの送信をせず、バッテリーの充電だけを行います。







## 画像を選択して送信する

- 1** 再生時に **MODE** ボタンを押して再生モードメニューを表示し、ロータリーマルチセクターで  を選び、**OK** ボタンを押す

- ・カメラにパスワード ( , 23、36) を設定しているときは、パスワードを入力します。
- ・文字の入力方法は、「文字の入力方法」( , 27) をご覧ください。
- ・送信者設定がされていないときは、my Picturetown のユーザー情報に使う自分のメールアドレスとニックネームを入力します ( , 11、27、32)。
- ・前回の転送が中断された場合 → , 45




- 2** 画像を選ぶ

- ・ロータリーマルチセクターを回すか、  を押して画像を選び、  を押して画像の選択 (チェックマークあり) / 選択解除 (チェックマークなし) を切り換えます。
- ・画像は30コマまで選べます。
- ・**T** ( , Q) ボタンを押すと1コマ表示に切り換わり、**W** ( , 2) ボタンを押すと元に戻ります。
- ・設定が終わったら **OK** ボタンを押します。



- 3** 画像を送信する




- ・ **[はい]** を選び、**OK** ボタンを押します。
- ・ **[いいえ]** を選んで **OK** ボタンを押すと、手順2の画面に戻ります。

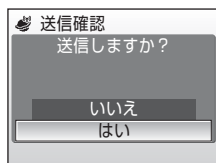


- 4** 無線LANに接続して画像を転送する

- ・無線LANの接続のしかたは「無線LANに接続する」( , 46) をご覧ください。

### 前回の転送が中断された場合




転送を中断した場合、次に再生モードメニューから  (ピクチャーバンク) モードを選んで  ボタンを押すと、再転送するかどうかを確認する画面が表示されます。ここで接続するSSIDを変更することもできます。[はい] を選ぶと中断していた転送を再開します。ACアダプターを接続してすべての画像を my Picturetown のサーバーへ送信する場合 (  43 ) は、この画面は表示されず、未送信の画像をすべて転送します。

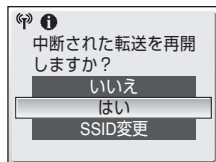

### ピクチャーバンクで送信できる画像について

静止画や、音声メモを付けた静止画、動画を送信できます。Pictmotion、音声レコードで録音したデータは送信できません。

### ピクチャーバンク転送済み画像について

ピクチャーバンクでサーバーに送信した画像には、カメラの1コマ表示で  が表示されます。この表示が付いている画像をもう一度サーバーに送信しようとしても、ACアダプターの接続によるピクチャーバンクでは送信できません。サーバーから画像を削除してしまった場合など、もう一度送信したいときは、再生モードメニューの  (ピクチャーバンク) で画像を選んでから送信してください (  44 ) 。


## 無線LANに接続する

ピクチャーメール (図41) やピクチャーバンク (図43、44) で画像を送信するとき SSID 選択の画面が表示された場合は、以下の手順でカメラを接続する無線 LAN ネットワークを選びます。

ピクチャーメールやACアダプター接続によるピクチャーバンクの場合は、以前に接続したことがあるネットワークが検出されると、自動的に送信が始まります。




### 1 SSID (ネットワーク名) を選び、OK ボタンを押す

- SSID は電波強度 (図49、51) の強い順に最大10件まで表示されます。
- 圏外のときは、SSID の左側のアイコンが赤く表示されます。
- SSID の右側のアイコンは、そのSSID に登録されたネットワーク設定の状態を表しています：
  - ▲ (ネットワーク設定済み：自宅無線LAN)
  - (ネットワーク設定済み：公衆無線LAN)
  - (ネットワーク未設定)

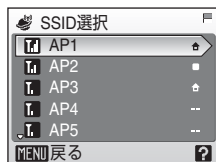

### 2 無線LAN接続が始まる

- カメラにネットワーク設定をしていないSSID や初めて接続するSSID を選ぶと、WEPキー (図9) やネットワークのユーザー名とパスワード (図10) を入力する画面が表示されることがあります。接続に必要な情報を入力してください (図30、31)。
- サーバーに接続中の画面、転送中の画面が順に表示されます。送信をキャンセルするには、OK ボタンを押します。転送が終了すると、転送終了の画面が表示されます。転送が終了したら、OK ボタンを押します\*。

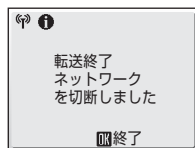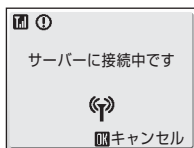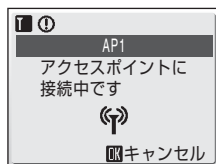

\* ACアダプターに接続してピクチャーバンクですべての画像を送信した場合は、転送が終了すると、自動的にカメラの電源がOFFになり、バッテリーの充電が始まります。

my Picturetown にユーザー登録をしていない場合は、画像送信後に、設定したメールアドレスに my Picturetown の登録案内のメールが届きます。my Picturetown のユーザー登録をしてください。詳細は「my Picturetown にユーザー登録をする」(図38)をご覧ください。

### 無線LANに接続するときのご注意

無線LANが接続できる場所にいることを確認して、画像を送信してください。公衆無線LANの場合、以下のURLで最新のサービス提供場所を確認できます。

BBモバイルポイント：

[http://bbmp.softbanktelecom.co.jp/business/wlan/area\\_list/index.html](http://bbmp.softbanktelecom.co.jp/business/wlan/area_list/index.html)

ホットスポット：

<http://map.e-map.co.jp/standard/12415010/index.htm>

フレッツ・スポット：

NTT東日本 [http://flets.com/spot/ap\\_search\\_s.html](http://flets.com/spot/ap_search_s.html)

NTT西日本 [http://flets-w.com/spot/access\\_point/index.html](http://flets-w.com/spot/access_point/index.html)

### 転送中の表示について


画像の転送中は、液晶モニターに右の画面が表示されます。電波状態は、画面の左上に電波の強さに応じて、5段階のアイコンで表示されます。圏外のときは、アンテナが赤い色で表示されます。電波状態がよくないときは、カメラのアンテナ部分から手を離すか、アンテナ部分とアクセスポイントの間にある障害物を取り除くと、電波状態が改善されることがあります(図49、51)。



### 無線LAN LEDについて

カメラ側面のアンテナ部分にある無線LAN LEDは接続状態を表します。


- ・点滅：接続先の検索中
- ・点灯：接続中/データ転送中
- ・消灯：未接続状態

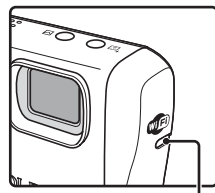

無線LAN LED

### SSIDの情報を確認するには

[SSID選択] 画面で **T** (?) ボタンを押すと、選択している接続先のSSID (ネットワーク名) やネットワークのタイプを確認できます。

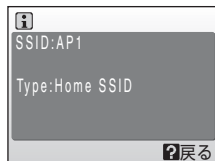

# my Picturetownの画像を閲覧する

パソコンでWebブラウザを使って<http://mypicturetown.com/>にアクセスし、登録したログインID（メールアドレス）とパスワードを入力してログインすると「マイフォト」ページが表示されます。

「マイフォト」ページでは画像の整理、アルバム作成・共有、画像の送信、スライドショーの作成などができます。詳しくはmy Picturetownのヘルプをご覧ください。

携帯電話\*でmy Picturetownを利用する場合は、携帯電話から<http://mypicturetown.com/>にアクセスし、「ログイン」を選択して決定ボタンを押してください。「ログイン」ページが表示されるので、登録したログインID（メールアドレス）とパスワードを入力してログインしてください。


\* NTTドコモFOMA、KDDI au WIN、SoftBank 3Gなどの3G携帯電話に対応しています。一部の機種では利用できないことがあります。

## ピクチャーバンク転送済み画像の削除について

カメラの内蔵メモリまたはSDカード内の画像からmy Picturetownのサーバーに送信した画像だけを撮影日ごとに削除できます。



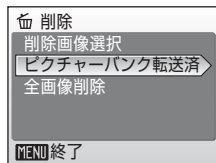



my Picturetownにカメラとユーザーの登録が終わっていないときは、カメラの内蔵メモリまたはSDカード内の画像を削除する前にユーザー登録をしてください（[P.38](#)）。my Picturetown登録完了のメールを受け取ったら、送信した画像がmy Picturetownに保存されていることをパソコンで確認してから削除してください。

- 再生時に**MODE** ボタンを押して再生モードメニューを表示し、ロータリーマルチセレクターで **DATE**（撮影日一覧）を選び、**OK** ボタンを押す
  - 撮影日一覧モードになります。
- 日付を選び、**OK** ボタンを押す
  - 撮影日一覧モードの1コマ表示になります。
- MENU** ボタンを押し、撮影日一覧メニューからロータリーマルチセレクターで「削除」を選んで**OK** ボタンを押す
- 「ピクチャーバンク転送済」を選んで**OK** ボタンを押す
  - 削除画像選択画面になります。
  - ロータリーマルチセレクターを回すか、**◀▶**を押して画像を選び、**▲▼**を押して選択（チェックマークあり）/選択解除（チェックマークなし）を切り換えます。
  - 設定が終わったら**OK** ボタンを押します。
- 確認画面が表示されたら、「はい」を選んで**OK** ボタンを押す
  - 選択した画像が削除されます。



# 付録

## 警告メッセージ

表示	意味	対処法	
 カードがロックされています。	SD カードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	使用説明書 21ページ
 電池残量がありません 転送を中止しました	選択した画像を送信中に電池残量がなくなりました。	ACアダプター EH-63を使うか、バッテリーを充電してから、再度カメラの電源を ON にし、サーバーに画像を送信してください。	使用説明書 16ページ
 SSIDがありません	SSIDが検出されませんでした。	<ul style="list-style-type: none"><li>電波状態が悪い可能性があります。次のように対処してから  ボタンを押してください。<ul style="list-style-type: none"><li>- アンテナ部分から手を離してみてください。</li><li>- カメラの向きを変えてみてください。</li><li>- カメラとアクセスポイントを近づけてみてください。</li><li>- カメラとアクセスポイントの間にある、障害物を取り除いてください。</li></ul></li><li>[再検索] が表示されたときは、[再検索] を選んで  ボタンを押してください。</li></ul>	-

表示	意味	対処法	📖
<p>🔊 ① 接続エラー</p>	<p>ネットワーク接続中に、接続先とワイヤレス接続できなくなりました。</p>	<p>電波状態が悪い可能性があります。次のように対処してから🔊 ボタンを押してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- アンテナ部分から手を離してみてください。</li> <li>- カメラの向きを変えてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントを近づけてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントの間にある、障害物を取り除いてください。</li> </ul>	-
	<p>サーバーと接続できませんでした。または、画像の転送中に接続エラーが発生しました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [再開]を選んで🔊 ボタンを押してください。サーバーへの接続が再開します。</li> <li>• [SSID 選択]を選んで🔊 ボタンを押し、SSID を選び直してください。</li> </ul>	46
<p>🔊 ① サービス利用情報が不正です</p>	<p>カメラが認証されません。</p>	<p>🔊 ボタンを押し、SSID を選び直してください。</p>	46
<p>🔊 ① サーバーの容量制限を超えています</p>	<p>ピクチャーメールまたはピクチャーバンクの容量が限度を超えています。</p>	<p>サーバー上の不要な画像を削除してください。</p>	-
<p>🔊 ① サービスが利用できません</p>	<p>my Picturetown サービスが利用できません。</p>	<p>🔊 ボタンを押し、SSID を選び直してください。</p>	46
<p>🔊 ① 宛先のメールアドレスが不正です</p>	<p>宛先のメールアドレスのエラーが発生しました。</p>	<p>カメラの宛先に入力されているメールアドレスを確認してください。</p>	33
<p>🔊 ① ログインに失敗しました</p>	<p>ログインエラーが発生しました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [再設定]を選んで🔊 ボタンを押し、ユーザー名およびパスワードを再設定してください。</li> <li>• [SSID 選択]を選んで🔊 ボタンを押し、SSID を選び直してください。</li> </ul>	28  46

## 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因や対処法	▼
my Picturetown Utilityでカメラが検知されない	カメラとパソコンの接続を確認してください。	15
SSIDが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ネットワーク設定をしてください。</li> <li>• SSID が非公開に設定されている可能性があります。</li> <li>• 電波状態が悪い可能性があります。               <ul style="list-style-type: none"> <li>- アンテナ部分から手を離してみてください。</li> <li>- カメラの向きを変えてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントを近づけてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントの間にある、障害物を取り除いてください。</li> </ul> </li> </ul>	17、28 10
アクセスポイント/サーバーに接続できない	利用する無線LANアクセスポイントや無線LANネットワークの設定と、カメラで設定したネットワーク設定が一致していない可能性があります。カメラのセットアップメニュー、またはパソコンのユーティリティを使ってネットワーク設定の内容を確認してください。	13、30
途中でワイヤレス接続が中断して画像が送信できなかった	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電波状態が悪い可能性があります。次のように対処してから送信し直してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>- アンテナ部分から手を離してみてください。</li> <li>- カメラの向きを変えてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントを近づけてみてください。</li> <li>- カメラとアクセスポイントの間にある、障害物を取り除いてください。</li> </ul> </li> <li>• バッテリー残量がありません。</li> </ul>	—  使用説明書 16ページ
my Picturetownからユーザー登録案内の電子メールが届かない	カメラの送信者設定に入力されているメールアドレスを確認してください。	32

こんなときは	考えられる原因や対処法	🔍
<p>✉ ボタンを押しても [メール予約] 画面にならない</p>	<p>SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。「Lock」を解除してください。</p>	<p>使用説明書 21ページ</p>
<p>内蔵メモリーの画像を送信できない</p>	<p>SDカードをカメラから取り出してから、送信してください。</p>	<p>使用説明書 21ページ</p>
<p>ピクチャーメールやピクチャーバンクで送信した画像がmy Picturetownに保存されない</p>	<p>my Picturetownから送られた登録案内の電子メールに記載されているURLをパソコンで開き、カメラのキー情報を登録してください。</p>	<p>38</p>
<p>ピクチャーメールの送り先にお知らせメールが届かない</p>	<p>ピクチャーメールの宛先に入力されているメールアドレスを確認してください。</p>	<p>22、33</p>

# 索引

## 英数・マーク

- IP アドレス 10、18、31
- MAC アドレス 10
- my Picturetown 4、38、48
- my Picturetown Utility (ユーティリティー) 7、13、15
- SSID (ネットワーク名) 9、17、29、46、47

## ア

- 宛先 12、22、33
- 暗号化 18
- 暗号化キー 9、30

## カ

- キーインデックス 9
- キー情報 11
- グループ 12、22、35
- ゲートウェイ 10、18、31
- 公衆無線 LAN 8

## サ

- サブネットマスク 10、18、31
- 自宅無線 LAN 8
- セカンダリ DNS 10、18、31

## タ

- データの暗号化 9

## ナ

- ニックネーム 11
- ネットワークキー 9、30
- ネットワーク情報 9
- ネットワーク設定 17、28
- ネットワーク認証 9、18、30
- ネットワーク名 (SSID) 9、17、29、46、47

## ハ

- パスワード 12、23、36
- ピクチャーバンク 5、43
- ピクチャーメール 5、41
- プライマリ DNS 10、18、31

## マ

- 文字の入力方法 27

## ヤ

- ユーザー登録 38
- ユーティリティー (my Picturetown Utility) 7、13、15

## ラ

- リセット 24、37

## ワ

- ワイヤレス設定 13、26

## 製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

### <ニコンカスタマーサポートセンター>

全国共通電話番号 **0570-02-8000** にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせていただきます。



**0570-02-8000**

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間: 9:30~18:00 (年末年始、夏期休業等を除く毎日)  
携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033  
におかけください。  
FAXでのご相談は、(03)5977-7499 におかけください。

## 修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。

インターネットを利用して修理の申し込みができます。

「修理見積もり」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

<http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm>

<インターネットをご利用できない方の修理品送り先>

(株)ニコン イメージング ジャパン 修理センター

〒230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26 電話: (045)500-3050

営業時間: 9:30~17:30 (土、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日)

● 修理センターではご来所の方の窓口がございません。送付のみの対応となりますのでご了承ください。