

高セキュリティプラン Windows XP 「フレッツ・スポット」設定マニュアル

本マニュアルは、フレッツを便利にご利用いただくための一般的な設定方法を記載しております。

※本設定では、インストール作業の後に再起動が必要になります。設定を行なう際のマニュアルは「表示」ではなく、必ず任意の場所にダウンロードし、ご利用いただけますようよろしくお願いいたします。

※フレッツ・スポット以外の場所で設定される場合、表示される画面が設定マニュアルと一部異なる可能性があります。

電子証明書の
インストール

FletsSpot-1XToolの
インストール・設定

インターネット
接続の設定

インターネットへ
接続する

- STEP1 電子証明書のインストール …………… P1～P2
- STEP2 FletsSpot-1XTool(XP対応版)のインストール・設定 …… P3～P7
- STEP3 インターネット接続用のプロファイルを作成する …………… P8～P10
- STEP4 インターネットへ接続する …………… P11～P13


STEP 1 電子証明書のインストール

※フレッツ・スポットの電子証明書をすでにインストール済みの方は、「FletsSpot-1XToolのインストール・設定」からお進みください。

- ①NTT西日本よりお届けの電子証明書 (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、【スタート】→【マイコンピュータ】と順に選択
- ② (CD-ROM) のアイコンをダブルクリック

W Click!


1

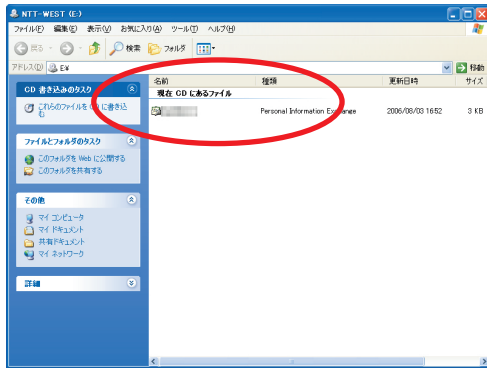

証明書ファイルのアイコンをダブルクリック

W Click!


2

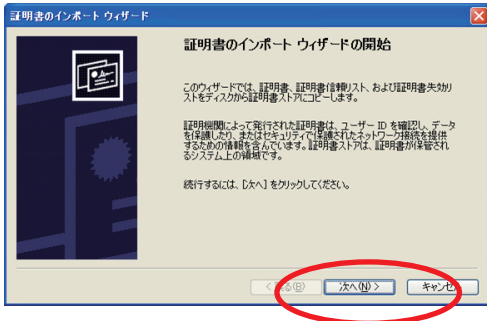

【次へ】をクリック

Click!


3

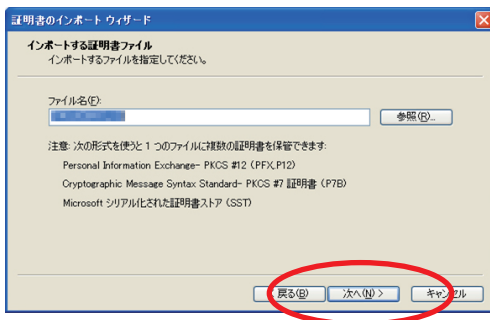

【次へ】をクリック

Click!

4

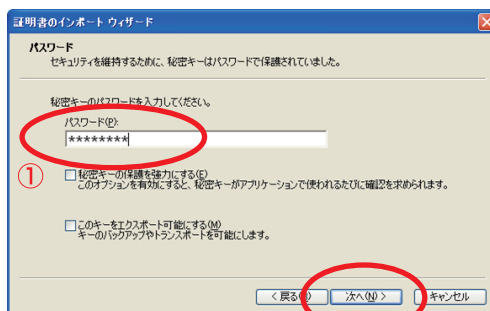


①NTT西日本よりお知らせしている**秘密キー**※
のパスワードを入力

②【次へ】をクリック

Click!

※秘密キーはお申し込み内容のご案内に記載しています。

5

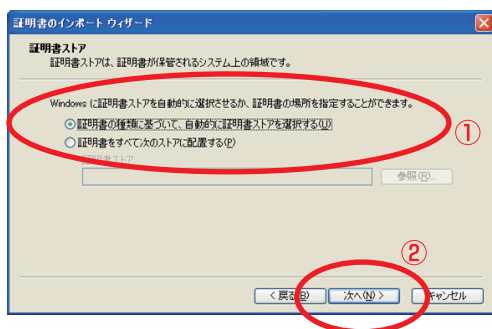


①【証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する】を選択

②【次へ】をクリック



Click!

6

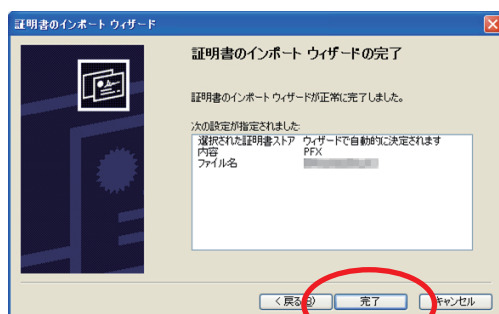


【完了】をクリック



Click!

7

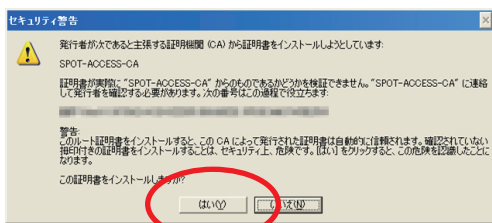


【はい】をクリック



Click!

8

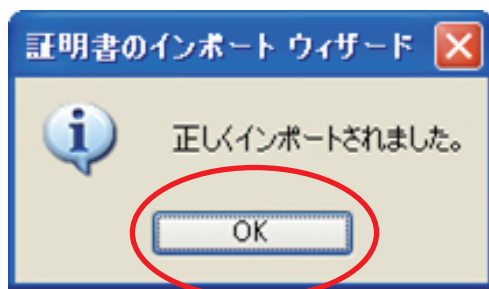

【OK】をクリック



Click!




CHECK!

この操作で証明書が保存されます。
証明書の有効期限は約5年となります。


※有効期限終了前に、ご契約時に「お申込内容のご案内」を送付させていただいたご住所にお送りいたします。
電子証明書の有効期限が切れますと、フレツ・スポットのご利用ができなくなります。
引越し等で住所が変更になる場合は「0120-116116」にご連絡ください。

5

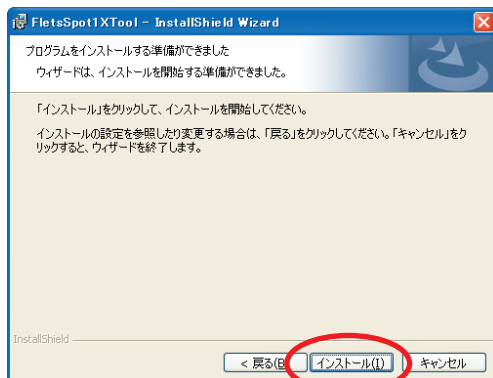

【インストール】をクリック
Click!

6

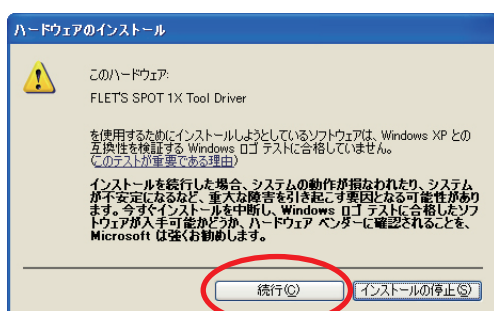


【続行】をクリック
Click!

7



【完了】をクリック
Click!


8

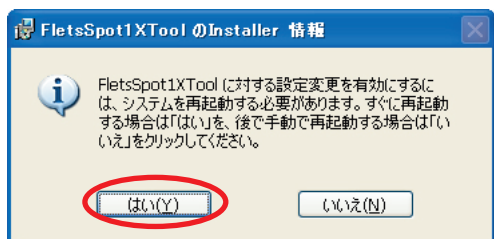

【はい】をクリックし、再起動
Click!

FletsSpot-1XTool(XP対応版)の設定

1

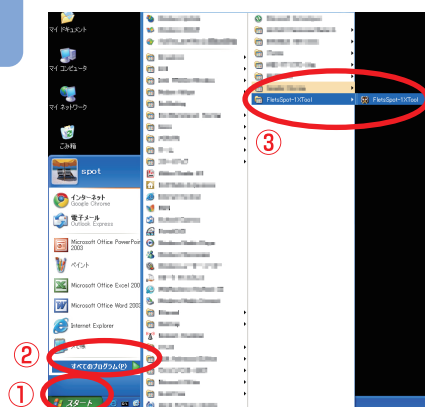


- ①【スタートメニュー】から
- ②【すべてのプログラム】を
クリック

Click!

- ③FletsSpot-1XToolフォルダの
【FletsSpot-1XTool】を
クリック

Click!

2

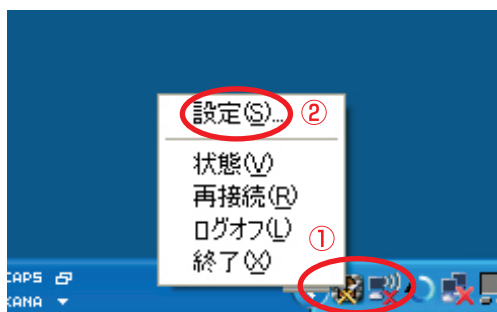


- ①ツールバーで表示される【FletsSpot-1XTool】
のアイコンをクリック

Click!

- ②【設定】をクリック

Click!


3

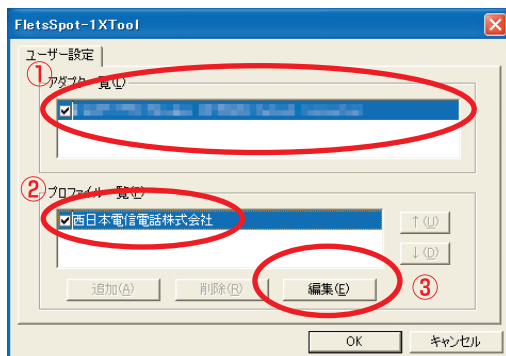

- ①【無線LANアダプタ】を選択し、チェック
- ②【西日本電信電話株式会社】を選択し、チェック
- ③【編集】をクリック

Click!


4

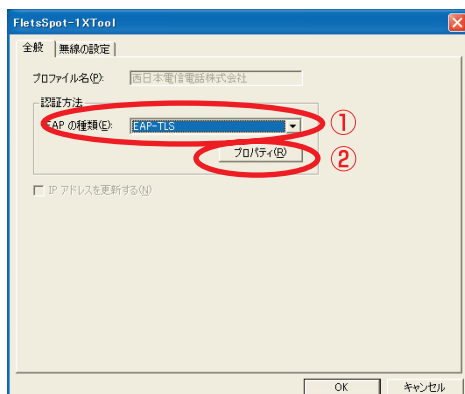

- ①【EAPの種類】が【EAP-TLS】であることを確認
- ②【プロパティ】をクリック

Click!

5

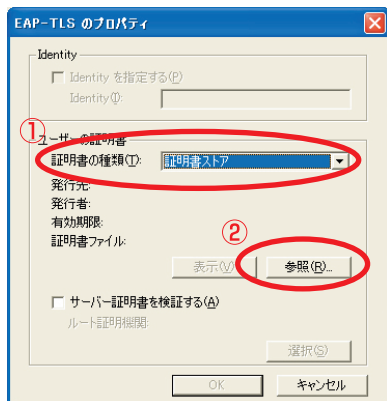


① 【証明書の種類】が【証明書ストア】であることを確認

② 【参照】をクリック 

Click!

6

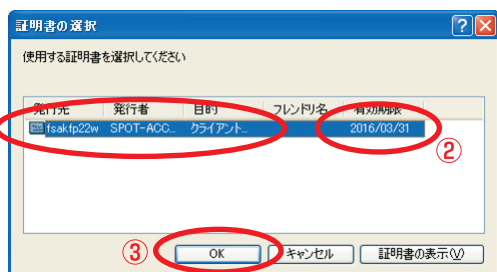


① 【フレッツ・スポット】の証明書を選択

② 【有効期限】が期限内であることを確認

③ 【OK】をクリック 

Click!

7

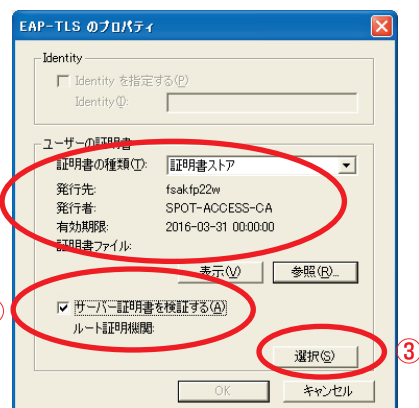


① 【SPOT-ACCESS-CA】が表示されていることを確認

② 【サーバー証明書】をチェック

③ 【選択】をクリック 

Click!

8

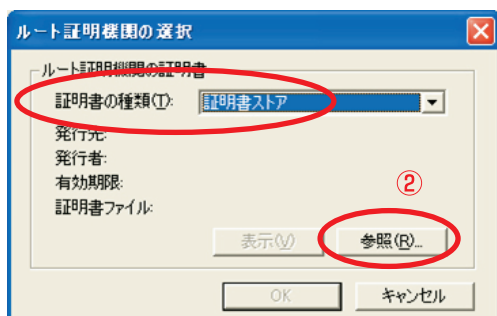


① 【証明書の種類】が【証明書ストア】であることを確認

② 【参照】をクリック 

Click!

9

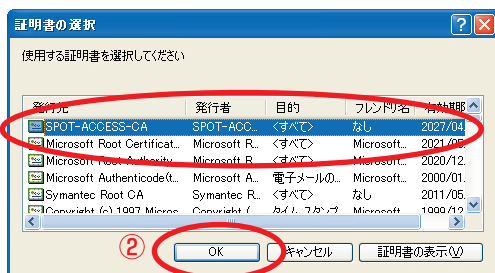


① 【SPOT-ACCESS-CA】を選択

② 【OK】をクリック



※【SPOT-ACCESS-CA】が一覧に表示されない場合はマイクロソフト社様の下記ホームページに記載された手順を実施し、再度手順 7 から設定してください。
 ※<http://support.microsoft.com/kb/932156/ja/>

10

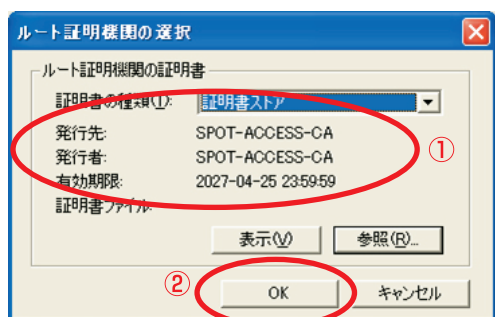


① 【SPOT-ACCESS-CA】が表示されていることを確認

② 【OK】をクリック




11

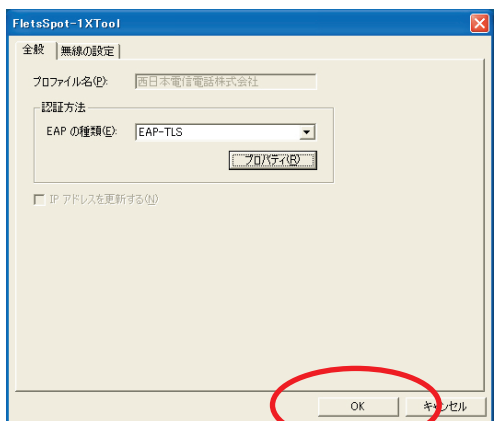

【OK】をクリック



12

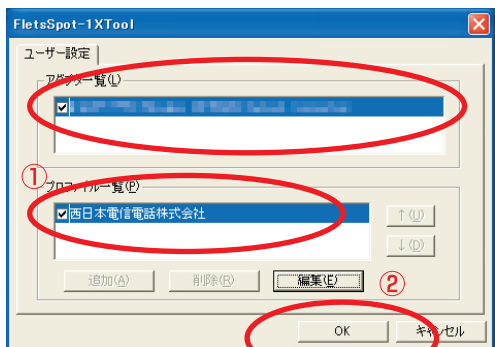


① 【無線LANアダプタ】、【西日本電信電話株式会社】がチェックされていることを確認


② 【OK】をクリック




STEP3 インターネット接続用のプロフィールを作成する


1

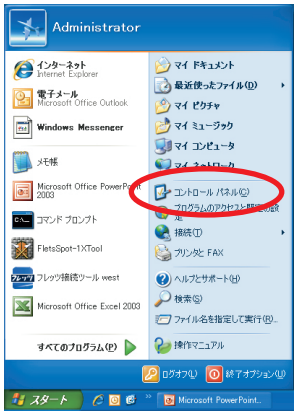


【スタートメニュー】から
【コントロールパネル】をクリック 

2

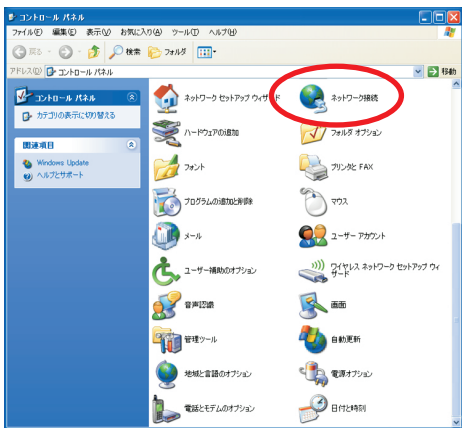


【コントロールパネル】にて、
【ネットワーク接続】をクリック 

3

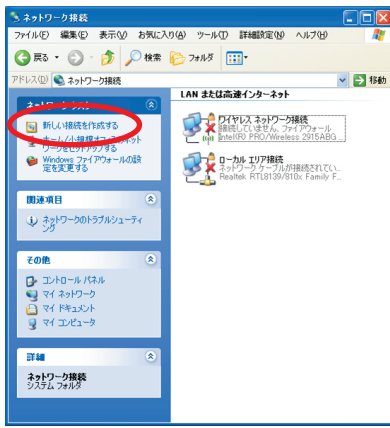


【新しい接続を作成する】をクリック 

4

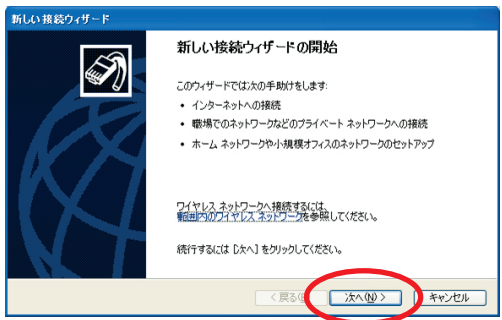

【次へ】をクリック 


5

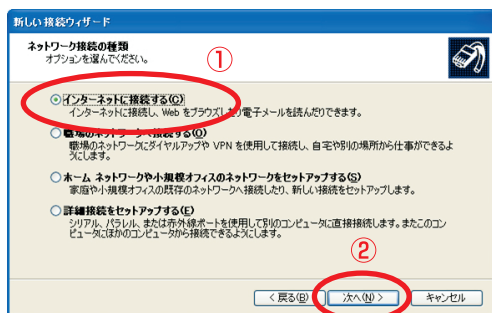

- ①【インターネットに接続する】を選択
- ②【次へ】をクリック




6

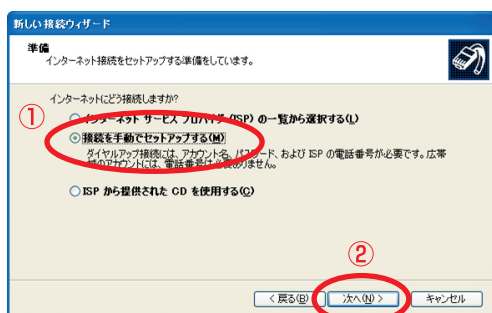

- ①【接続を手動でセットアップする】を選択
- ②【次へ】をクリック




7

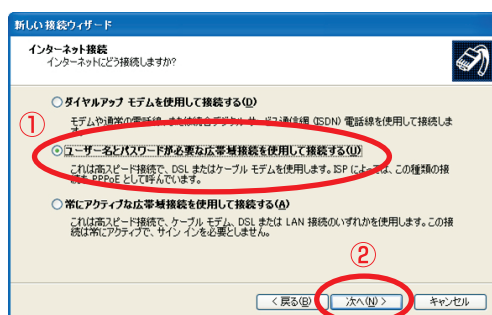

- ①【ユーザ名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する】を選択
- ②【次へ】をクリック



8

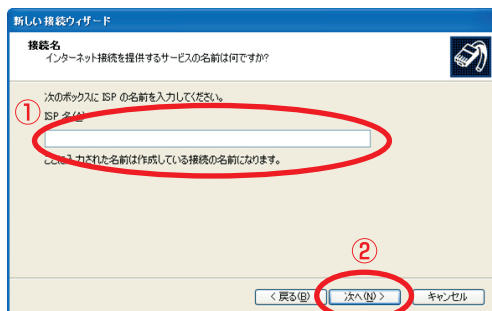

- ①プロバイダ (ISP) の名前 (任意) を入力
- ②【次へ】をクリック



9

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネットアカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名とパスワードを忘れてしまった場合は、ISP にお問い合わせください。)

ユーザー名 (U):

パスワード (P):

パスワードの確認入力 (C):

このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する。

この接続を他のインターネット接続とする (M)

< 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル

プロバイダ (ISP) から提供された「ユーザー名」
「パスワード」を入力し、【接続】をクリック



入力方法	
プロバイダ (ISP) より提供された「ユーザー名」と「パスワード」を正確に入力してください。 (例) taro@xxx.xx.xx ユーザーID ドメイン名	「半角・英数」モードで入力してください。 また大文字・小文字にご注意ください。

■ユーザー名とパスワードはプロバイダにより名称が異なる場合があります。
ユーザー名: 「認証ID」「ログインID」「接続ID」「ネットワークID」など
パスワード: 「認証パスワード」「ログインパスワード」「接続パスワード」「ネットワークパスワード」など

※詳しくはプロバイダ (ISP) へご確認ください。

※必要に応じて「このパスワードを記憶する」の設定項目にチェックを入れてください。

10

新しい接続ウィザード

新しい接続ウィザードの完了

次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。

プロバイダ

- 設定の接続にする
- このコンピュータのすべてのユーザーと共有する
- すべての入は同じユーザー名とパスワードを使用する

この接続は、[ネットワーク接続] フォルダに保存されます。

この接続へのショートカットをデスクトップに追加する (S)

接続を作成してウィザードを閉じるには、【完了】をクリックしてください。

< 戻る (B) 完了 キャンセル

【完了】をクリック



STEP4 インターネットへ接続する



接続する前にお近くの **フレッツ スポット** がご利用できる場所へ移動してください。

ご利用スポットは、フレッツ・スポットホームページでご確認ください。


NTT西日本エリアの場合

<http://flets-w.com/spot/map/> (パソコン用)

<http://flets-w.com/spot/k/map/> (携帯電話用)

インターネット接続用のプロファイルを使って、インターネットへ接続してください。


1

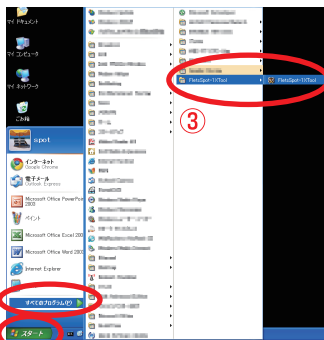

①【スタートメニュー】から
②【すべてのプログラム】を
クリック

③FletsSpot-1XToolフォルダの
【FletsSpot-1XTool】を
クリック


2

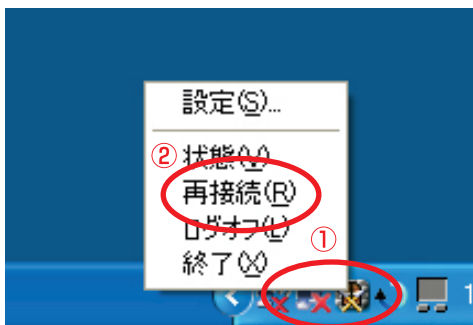

①ツールバーで表示される【FletsSpot-1XTool】
のアイコンをクリック

②【再接続】をクリック


3

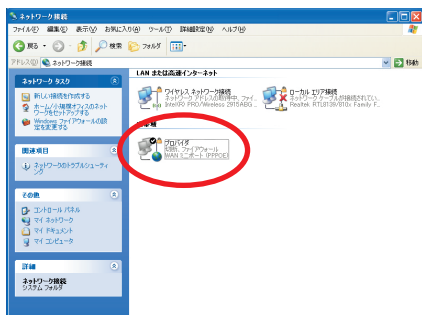

先ほど作成した【プロバイダ (ISP)】を
ダブルクリック

※P98で設定した接続名が表示されます

4

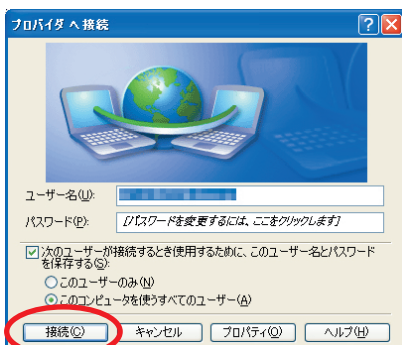

【接続】をクリック

5




ホームページをご覧ください。

※ブラウザ (Internet Explorer) で、
ホームページを表示します。

参考 FletsSpot-1 XTool (XP対応版) の操作方法

1

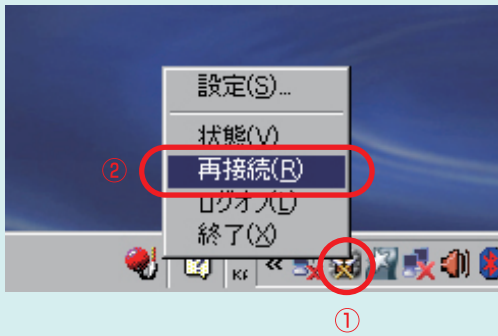

接続されていない状態

① ツールバーで表示される
【FletsSpot-1 XTool (XP対応版)】の
アイコンをクリックする ▲

Click!

② 【再接続】をクリック! ▲


Click!

2



【接続中】の際は、アイコンの扉が閉じたり開いたりします


3

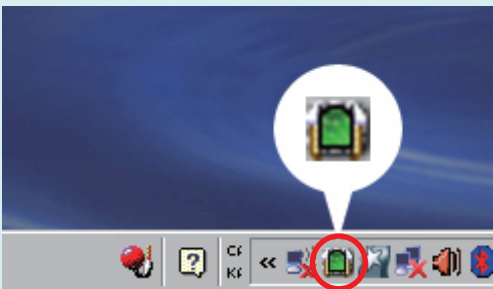

【接続】が完了すると、アイコンが【緑色】になります。
引き続きISPに接続してください



CHECK!

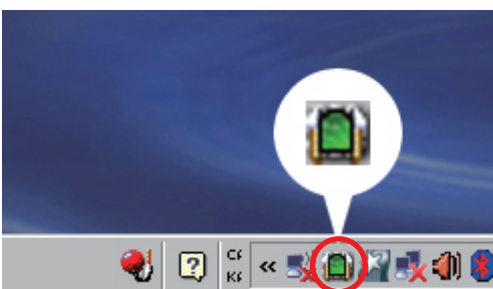

※正常に接続されている場合

ツールバーで表示される
【FletsSpot-1 XTool (XP対応版)】の
アイコンが【緑色】であれば【接続】できていますので、
引き続きISPに接続してください。

インターネットにつながらない場合

1

無線LAN機器が正常に設定されているかご確認ください

- 無線LAN機器は正常に装着されているか
- ドライバのインストールは正常に終了しているか

取扱いの機器メーカー等へお問い合わせください

2

電波を受信していますか？

ワイヤレスネットワーク接続または設定ユーティリティで電波状態を確認してください。

プロバイダ (ISP) などの設定は正しいですか？

プロバイダ(ISP)から提供された「ユーザ名」と「パスワード」は、正しく設定されていますか。

設定・操作方法に関するお問い合わせ フレッツ・アプリケーションホットライン

 **0120-473202**

午前9:00～午後6:00 [土・日・祝日も受付 (年末年始12/29～1/3を除く)]

※営業時間は変更になる場合がございます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

3

プロバイダ (ISP) についてご確認ください

ご自宅でインターネットに常時接続されている場合は同時にフレッツ・スポットをご利用できない場合があります。

**プロバイダから提供される、「ユーザーID」や「パスワード」などの詳細については
プロバイダ (ISP) へお問い合わせください**

著作権／免責事項

- ・本書の内容の一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
 - ・無断でコピー等を行うことは法律で禁止されています。
 - ・本書内容は予告なく変更することがあります。
 - ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
 - ・ソフトウェア及びデータに関して、動作保証も含め一切保証いたしません。
 - ・ソフトウェア及びデータの使用に伴い発生した障害などに関して西日本電信電話株式会社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償は行わないものとします。
 - ・コンピュータプログラムを逆アセンブラ、逆コンパイルすることを禁止します。
 - ・ソフトウェア及びデータを許可なく使用、ネットワーク等で転送すること、営利目的で使用または上映することを禁止します。
-
- ・Windows[®]、Windows[®] XP、Windows Vista[®]、Internet Explorer[®] は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
 - ・Adobe及びAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
 - ・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
 - ・本書中の登録商標または商標には[®]は表示しておりません。