

無線LAN接続ツール セットアップガイド

<第1.0版>

必ずご一読ください

目次

目次	2
本セットアップガイドについての注意事項	3
はじめにお読みください	4
はじめに	4
無線 LAN 接続ツールご利用時の注意事項	4
無線 LAN 接続ツールのシステム要件	5
無線 LAN 接続ツールのセットアップ方法	6
無線 LAN 接続ツールをインストールする	6
無線 LAN 接続ツールの操作方法	9
無線 LAN 接続ツールの設定方法	12
無線 LAN 接続ツールをアンインストールする	15
付録	18
デスクトップアプリケーション操作方法	18
フレッツ用ツールバー操作方法	25
Q&A(困ったときは)	30
お問合せ先	33

本セットアップガイドについての注意事項

- 本セットアップガイドの一部または全部を西日本電信電話株式会社の許可なく複製または、改訂することを禁じます。
- 本セットアップガイドの内容は、予告なく変更することがあります。
- 本セットアップガイドにおける製品に関する記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- Windows[®]、Windows Vista[™]、Windows[®] XP、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
- 本文中の各社の登録商標または商標には、TM・[®]は表示していません。

はじめにお読みください

はじめに

本セットアップガイドでは、デスクトップアプリケーション、および、フレッツ用ツールバーの追加機能としてご利用いただける無線 LAN 接続ツールのインストール方法、設定・操作方法などを紹介しております。

本ツールをご利用いただくことで、フレッツ・スポットやご自宅等の無線 LAN ルータ等の無線 LAN を便利にご利用いただけます。

無線 LAN 接続ツールご利用時の注意事項

- ・ 無線 LAN 接続ツールは、NTT 西日本で動作確認を行っておりますが、全ての状況下においての動作を保証しているわけではありません。無線 LAN 接続ツールの使用に伴う直接または間接的障害・損害が生じて、NTT 西日本はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- ・ 本セットアップガイドに記載した設定手順は一般的な例です。手順どおり進まない場合は、記載内容や設定項目を参考に設定を行ってください。
- ・ あらかじめ IEEE802.11b または 11g 対応 (Wi-Fi 認定) の無線 LAN カードをセットアップしてください。なお、LAN カードの種類によっては、ドライバのバージョンにより接続できなかつたり、動作が不安定になる場合があります。各メーカーのホームページ等から最新のドライバをダウンロードしてお使いいただくことをお勧めします。
- ・ 本ツール以外の無線 LAN ユーティリティソフトや 802.1X サプリカントソフト等はアンインストールしてください。
- ・ 本ツールをご利用いただく際は、デスクトップアプリケーション、フレッツ用ツールバーのいずれかまたはその両方を必ずインストールしてください。

無線 LAN 接続ツールのシステム要件

ご利用のパソコンが以下の動作環境であることを確認してください。

OS	Windows XP Professional (SP2) / HomeEdition (SP2) ※全て日本語版 OS (32bit) のみの対応となります。
CPU	Pentium III 700MHz 相当以上
メモリ	256MB 以上
HDD	100MB 以上の空き容量 (インストール時)
無線 LAN アダプタ	Microsoft 互換の NDIS5.1 準拠の無線 LAN アダプタ

無線 LAN 接続ツールのセットアップ方法

無線 LAN 接続ツールをインストールする

<注意事項>


- 本ツールを利用される方は、デスクトップアプリケーションもしくはフレッツ用ツールバーを必ずインストールしてください。
- また、本ツール以外の無線ユーティリティソフトや 802.1X サプリカントソフト等は、予めアンインストールしてから、本ツールをインストールしてください。
- 現在実行中のアプリケーションは全て終了させておいてください。
- ご利用の PC に、Administrator(管理者)権限を持ったユーザでログインする必要があります。

(1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。




Setup.exe


(2) セットアップの準備をしています。
このまましばらくお待ちください。

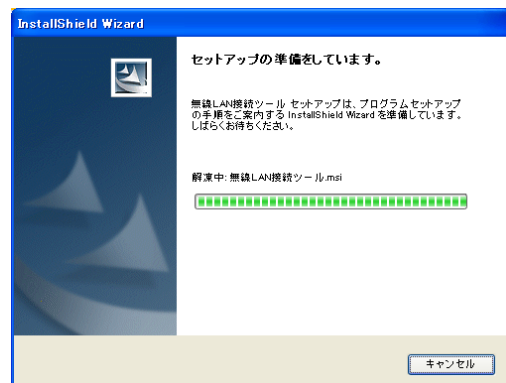


- (3) 「セットアップ」画面が開いたら、「次へ」をクリックしてください。

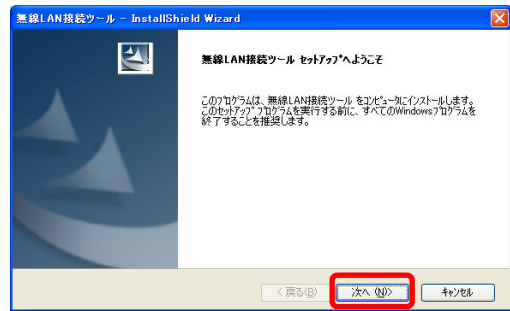


- (4) 「使用許諾契約」画面が開いたら、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックして、「次へ」をクリックしてください。

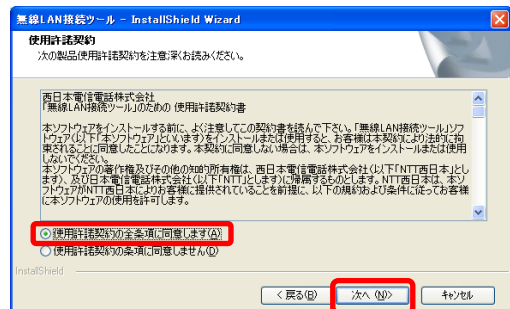


- (5) 「インストール先の選択」画面が開いたら、任意のフォルダを選択して、「次へ」をクリックしてください。

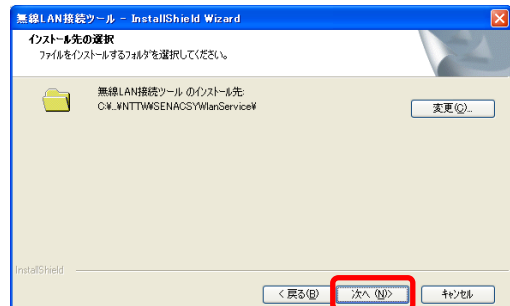

- (6) 「インストール準備の完了」画面が開いたら、「次へ」をクリックしてください。

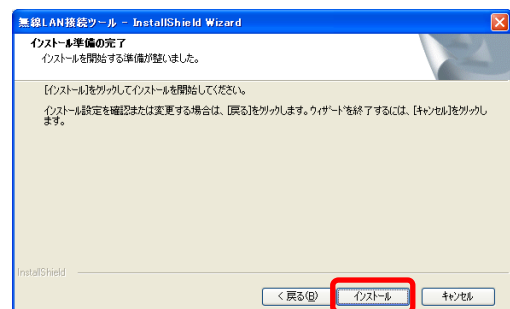


- (7) インストールを構成します。そのまましばらくお待ちください。

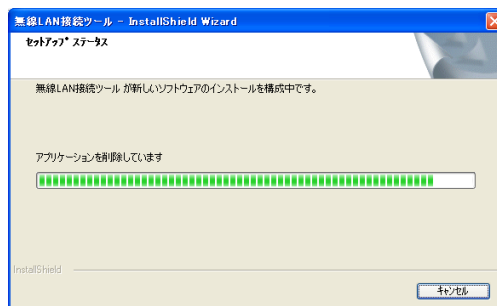

- (8) 「ハードウェアのインストール」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
※本画面が複数回表示されますが、全て「続行」をクリックしてください。



- (9) 「インストールの完了」画面で再起動を求められますので、「完了」をクリックしてパソコンを再起動してください。
※再起動後、本ツールは自動的に起動します。

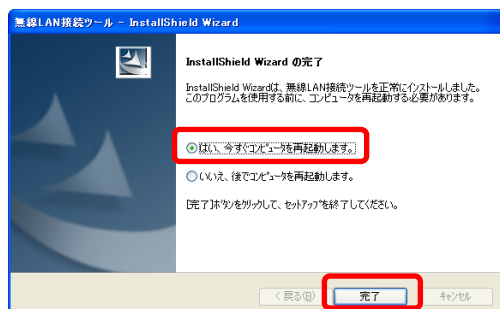


これで、「無線 LAN 接続ツール」のインストールは完了です。

無線 LAN 接続ツールの操作方法

1.無線 LAN に接続する


「無線 LAN 接続ツール」は登録された無線 LAN の電波を検知し、自動的に接続しますので、無線 LAN への接続を意識する必要はありません。

また、本ツールには、フレッツ・スポットの設定が予め登録されていますので、フレッツ・スポットがご利用できる場所へ移動し、本ツールを起動するだけで、自動的に接続します。

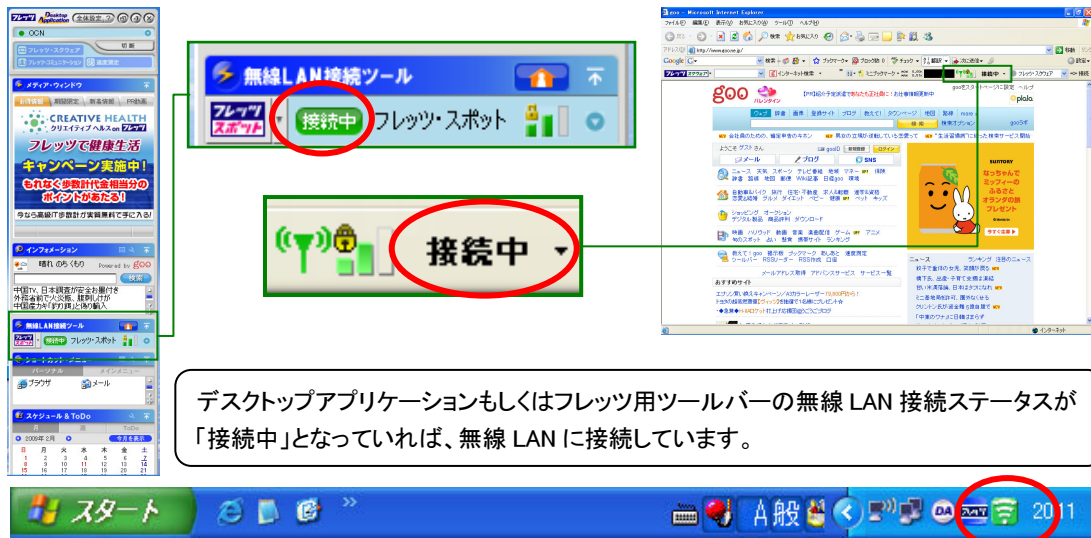

2.無線 LAN 接続を開始する／停止する

<停止する>


アイコンが  の場合は、無線LAN接続が開始しています。無線LAN接続を停止する場合は、メニューの【無線LAN接続を停止する】をクリックします。

無線LAN接続を停止する

無線LANを設定する
ログオン時に自動的に起動する
ログを表示する
バージョン情報を表示する

終了

<開始する>

アイコンが  の場合は、無線LAN接続が停止しています。無線LAN接続を開始する場合は、メニューの【無線LAN接続を開始する】をクリックします。


無線LAN接続を開始する

無線LANを設定する
✓ ログオン時に自動的に起動する
ログを表示する
バージョン情報を表示する


終了

3.無線 LAN 接続ツールを自動起動する／自動起動しない

- (1) 右クリックメニューの【ログオン時に自動的に起動する】の行頭にチェックがある場合は、ログオン時に無線 LAN 接続ツールが自動起動します。

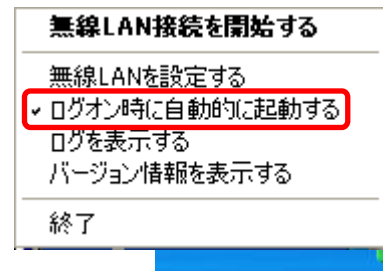


- (2) 右クリックメニューの【ログオン時に自動的に起動する】の行頭にチェックがない場合は、ログオン時に無線 LAN 接続ツールは起動しません。

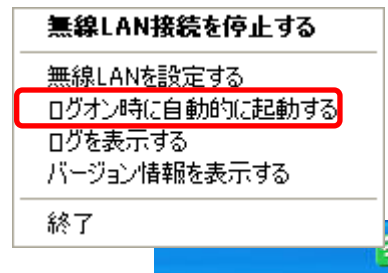

※無線 LAN 接続ツールを起動する場合は、[スタート]-[プログラム]-[フレッツ接続ツールパック]-[無線 LAN 接続ツール]をクリックしてください。

4.無線 LAN 接続ツールのログを表示する

- (1) 右クリックメニューから【ログを表示する】をクリックし、「無線 LAN の接続ログ」画面を開きます。

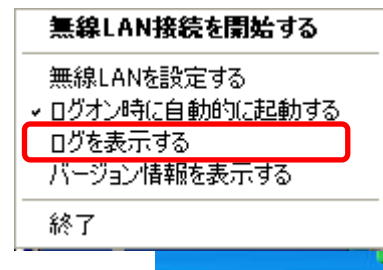


- (2) 無線 LAN 接続ツールを用いた無線 LAN 接続ログが表示されます。



5.バージョン情報を表示する

- (1) 右クリックメニューから【バージョン情報を表示する】をクリックし、「バージョン情報」画面を開きます。

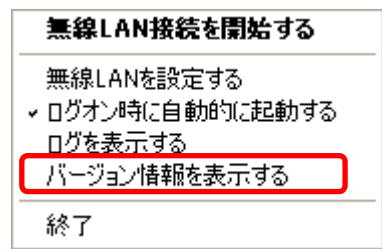


- (2) 無線 LAN 接続ツールのバージョン情報が表示されます。



6.無線 LAN 接続ツールを終了する

- (1) 右クリックメニューから【終了】をクリックすることで無線 LAN 接続ツールは終了します。

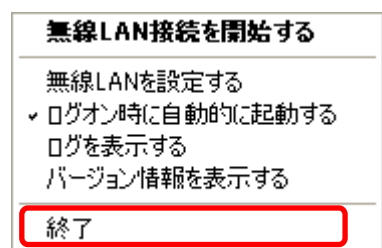

無線 LAN 接続ツールの設定方法

1.無線 LAN への接続設定

<フレッツ・スポットの接続設定>


フレッツ・スポットを既にご利用中の方は、本ツールにフレッツ・スポットの設定が予め登録されていますので、フレッツ・スポットがご利用できる場所に移動し、本ツールを起動するだけで、自動的に接続します。

※フレッツ・スポット高セキュリティプランをご利用の場合は、電子証明書のインストールが必要となります。


<フレッツ・スポット以外の無線 LAN 設定>

※事前に設定する無線 LAN の設定を調べておく必要があります。詳しくは無線 LAN メーカー等にお問合せください。

- (1) 右クリックメニューから【無線 LAN を設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線 LAN の設定」画面を開きます。

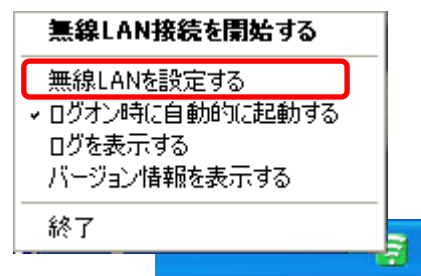


- (2) 「無線 LAN の設定」画面が開いたら、「追加」をクリックします。

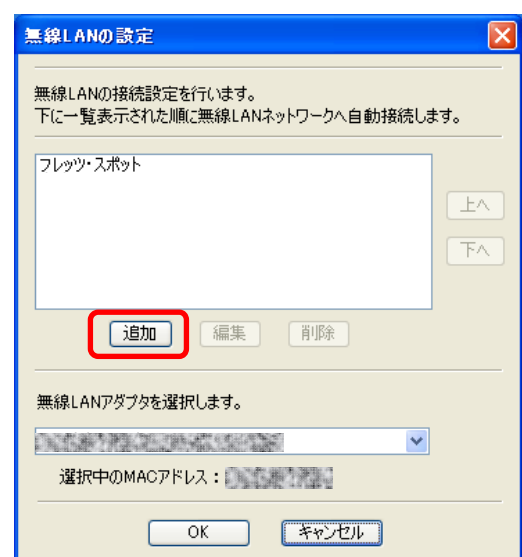


(3) 「無線 LAN 接続の詳細」画面が開いたら、以下の項目を設定し、「OK」をクリックします。

- ① 【接続名】: 任意の接続名を入力します。
- ② 【ESSID】: 設定する無線 LAN の ESSID の入力または、「参照」をクリックし、「無線 LAN ネットワークの選択」画面から設定する無線 LAN を選択し、「OK」をクリックします。
- ③ 【認証方式】: 設定する無線 LAN の認証方式をプルダウンから「オープン」または「共有」を選択します。
- ④ 【暗号方式】: 設定する無線 LAN の暗号方式をプルダウンから「WEP」または「無効」を選択します。
- ⑤ 【暗号キー】: ④で「WEP」を選択した場合に設定する無線 LAN の暗号キーを入力します。

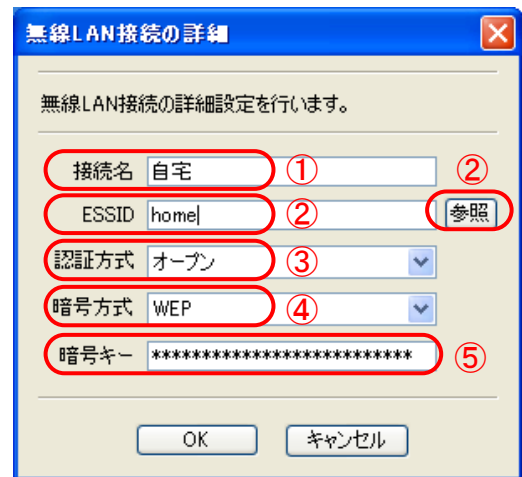


※入力内容はサンプルです。

(4) 「無線 LAN の設定」画面で(3)で登録した【接続名】が追加されていれば「OK」をクリックします。

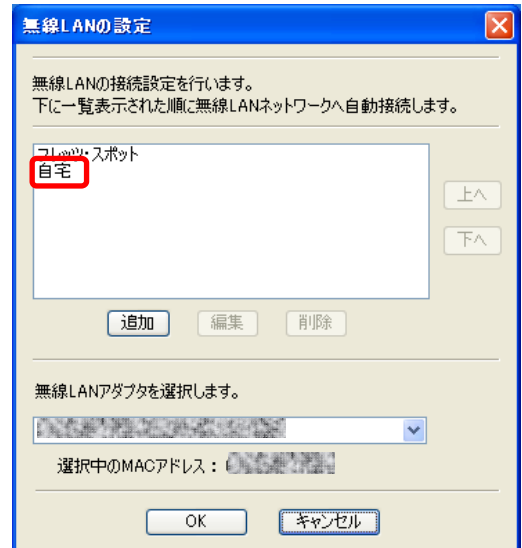


2.無線 LAN 接続の優先順位を変更する

(1) 右クリックメニューから【無線 LAN を設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線 LAN の設定」画面を開きます。

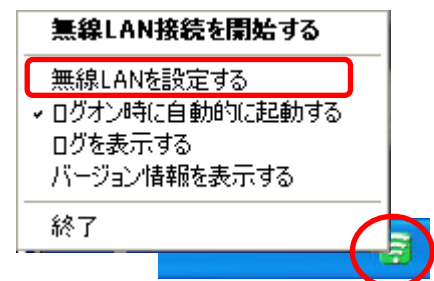


- (2) 「無線 LAN の設定」画面が開いたら、優先順位を変更したい接続名を選択し、【上へ】【下へ】で優先順位を変更します。

※接続名のドラッグ & ドロップでも変更できます。

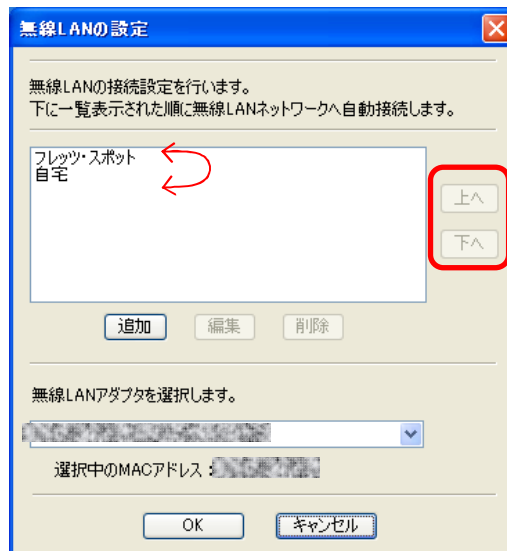


3.無線 LAN アダプタを変更する

- (1) 右クリックメニューから【無線 LAN を設定する】をクリックまたはアイコンをダブルクリックし、「無線 LAN の設定」画面を開きます。

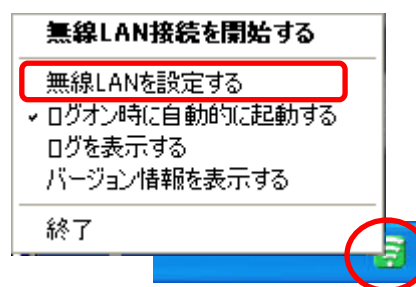

- (2) 「無線 LAN の設定」画面が開いたら、プルダウンメニューから変更する無線 LAN アダプタを選択します。


※「無線 LAN の設定」画面上に表示される MAC アドレスはマウスカーソルで選択し、コピーすることができます。

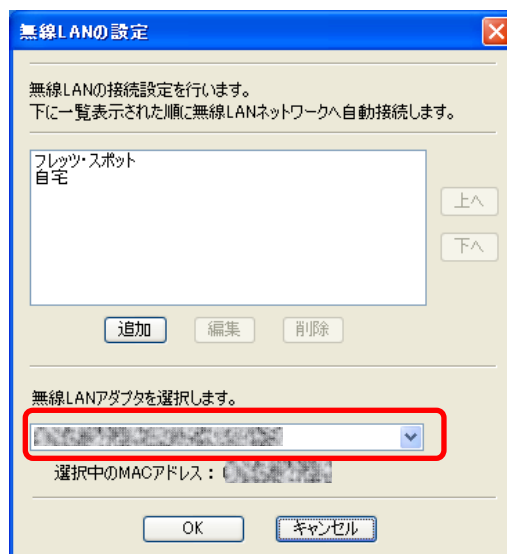


<注意事項>

- アンインストールを行う際は、事前に現在実行中のアプリケーションを全て終了させておいてください。
- ご利用の PC に、Administrator(管理者)権限を持ったユーザでログインする必要があります。

(1) 【スタート】-【設定】-【コントロールパネル】の順に選択します。

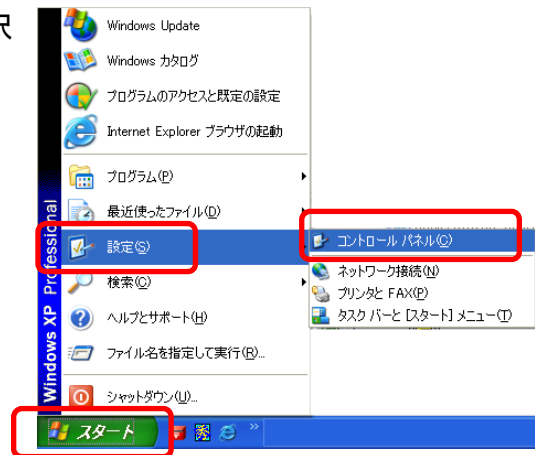


(2) 「コントロールパネル」から【プログラムの追加と削除】をクリックします。

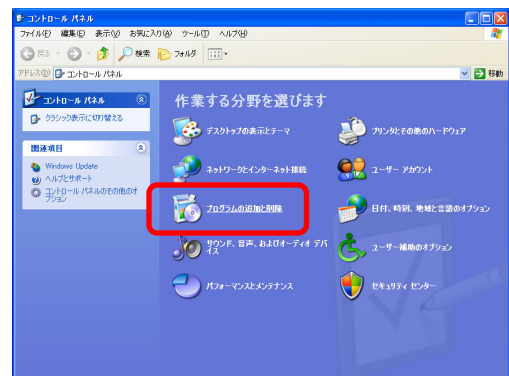


- (3) 「プログラムの追加と削除」画面から【無線 LAN 接続ツール】を選択し、【変更と削除】をクリックします。



- (4) アンインストールの準備をしています。
このまましばらくお待ちください。

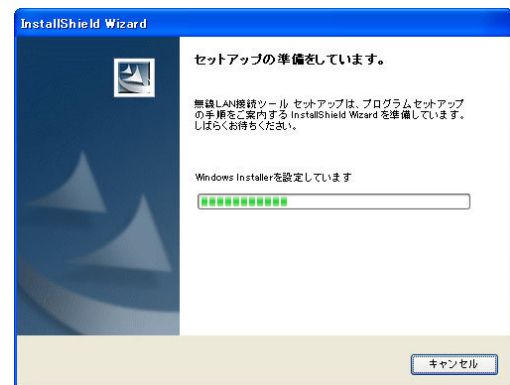


- (5) 無線 LAN 接続ツールをアンインストールする場合は、【はい】をクリックします。

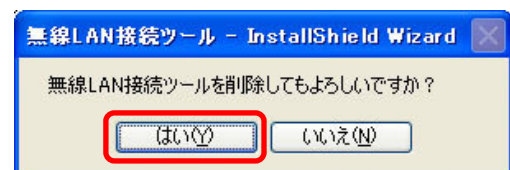

- (6) 無線 LAN 接続ツールの接続プロファイル(設定)を削除する場合は【はい】をクリックします。
削除しない場合は【いいえ】をクリックします。
※【いいえ】を選択した場合は、次回インストール時に設定情報を引き継ぐことができます。




- (7) アンインストールしています。
このまましばらくお待ちください。

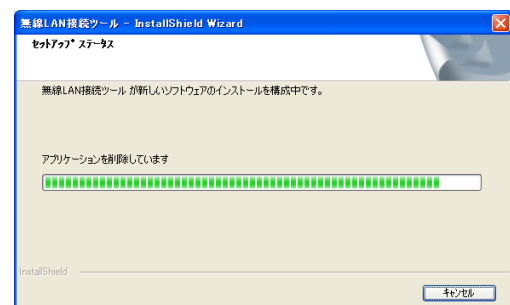

- (8) 「インストールの完了」画面で再起動を求められますので、「完了」をクリックしてパソコンを再起動してください。

※再起動後、本ツールは自動的に起動します。

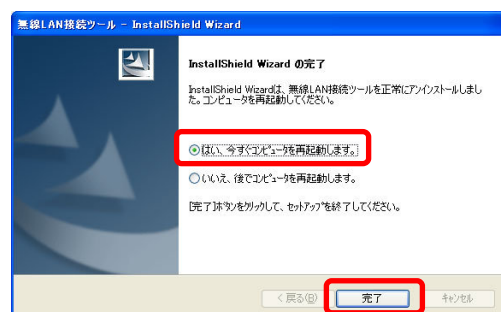

これで、「無線 LAN 接続ツール」のアンインストールは完了です。


付録

デスクトップアプリケーション操作方法

ココでは、デスクトップアプリケーションに機能追加した「無線 LAN 接続ツール」の操作方法をご紹介します。

1.無線 LAN 接続ツール操作機能

デスクトップアプリケーション上で、無線 LAN 接続ツールの接続状態の表示や接続操作などを行うことができます。

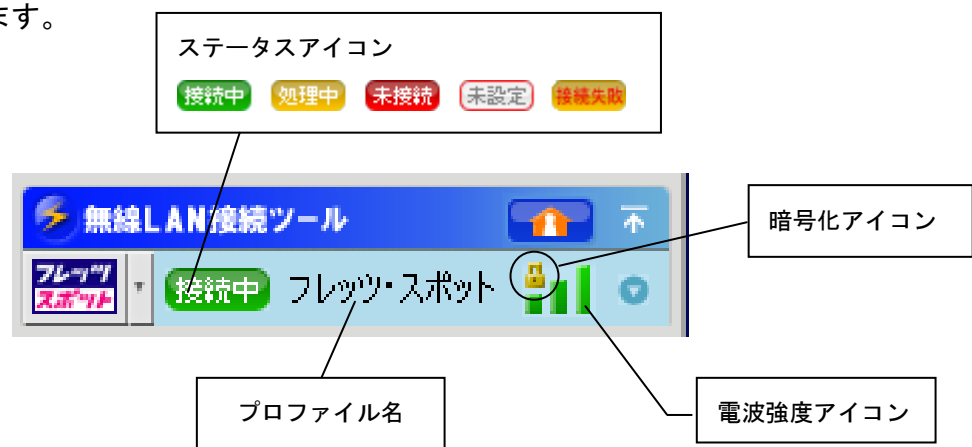

(1)ステータスアイコン

プロファイルの無線 LAN 接続ステータスは「接続中」「処理中」「未接続」「未設定」「接続失敗」の 5 種類があり、各プロファイルの無線 LAN 接続ステータスに合わせてアイコンを表示します。

アイコン種別		概要
接続中		無線 LAN に接続されている状態を表します。
処理中		無線 LAN への接続処理を行っている状態を表します。 ※「処理中」は指定接続等の操作は行えません。
未接続		無線 LAN に接続されていない状態を表します。
未設定		無線 LAN 接続ツールに登録されていない無線 LAN を表します。 クリックすることで無線 LAN 設定が行えます。
接続失敗		指定接続で接続に失敗した状態を表します。

(2) プロファイル名


無線 LAN 接続ツールに登録された接続名、または、無線 LAN 接続ツールに未登録で無線 LAN 接続エリア内で受信した ESSID を表示します。

プルダウンエリア（右の▼）をクリックすると、一覧が表示されます。



(3) 暗号化アイコン

各プロファイルの無線 LAN の暗号化（WEP）が有効の時にアイコンを表示します。




(4) 電波強度アイコン

各無線 LAN アクセスポイントの電波強度（RSSI）をアンテナの本数で表示します。


アンテナの本数が多いほど、電波強度が強いことを示します。

電波強度の表示は 15 秒間隔で更新されます。




(5) その他


① アクセスポイントがない場合の表示



②無線 LAN アダプタがない場合の表示




③無線 LAN 接続ツールが停止している場合の表示



2.無線 LAN 接続プロファイル指定接続


一覧からステータスアイコン「未接続」プロファイルをクリックすると、クリックしたプロファイルで無線 LAN の接続が開始され、以下のようにプロファイル接続ステータスアイコンが「処理中」となります。また、「接続中」プロファイルをクリックすると、切断されます。

接続処理を行っている画面




接続に成功した場合は、ステータスアイコン「接続中」と表示されます。

接続に成功した場合の画面




失敗した場合のステータスアイコンは「接続失敗」となります。



接続に失敗した場合の画面



3.接続モードの切替機能

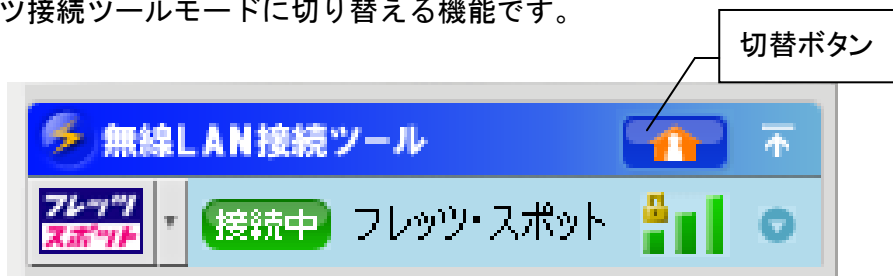デスクトップアプリケーションの接続ツールモード切り替えボタンをクリックすることで、フレッツ接続ツールモードに切り替える機能です。



	フレッツ接続ツールモードへ切り替えるボタン
	元のモードに戻るボタン

「フレッツ接続ツールモード」ボタンをクリックすると、フレッツ接続ツールモードに切り替わります。

また「元のモードに戻る」ボタンをクリックすると、デスクトップアプリケーションに設定されている接続モードに切り替わります。


■切り替えイメージ

接続ツールモード切り替え機能
<フレッツ接続ツールモード>

接続ツールモード切り替え機能
<元のモードに戻る>


フレッツ接続ツールモード

フレッツ接続ツールモード

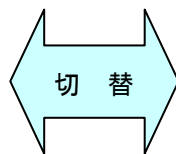



ルータモード

フレッツ接続ツールモード

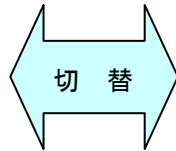


光プレミアムモード

フレッツ接続ツールモード

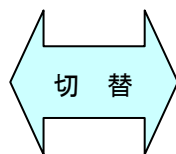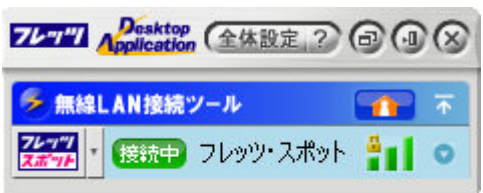

4.「フレッツ・スポット」インフォメーション

フレッツ・スポットアイコン（フレッツ・スポットのロゴ）をクリックすると、3種類のメニューバーが表示されます。

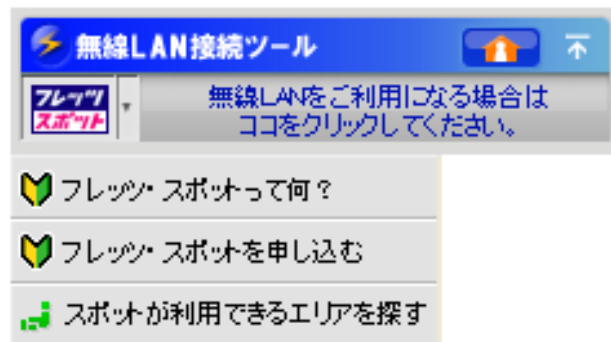

■フレッツ・スポットって何？


メニューバーの「フレッツ・スポットって何？」をクリックすると、ブラウザを起動し、フレッツ・スポットの紹介画面を表示します。

■フレッツ・スポットを申し込む

メニューバーの「フレッツ・スポットを申し込む」をクリックすると、ブラウザを起動し、フレッツ・スポットの申し込み画面を表示します。また、無線 LAN 接続ツールが既にインストール済みの場合、MAC アドレス確認画面を表示します。

<MAC アドレス確認画面>

無線 LAN アダプタの MAC アドレス、無線 LAN アダプタ名を表示します。現在使用している MAC アドレスは最上位に表示されます。

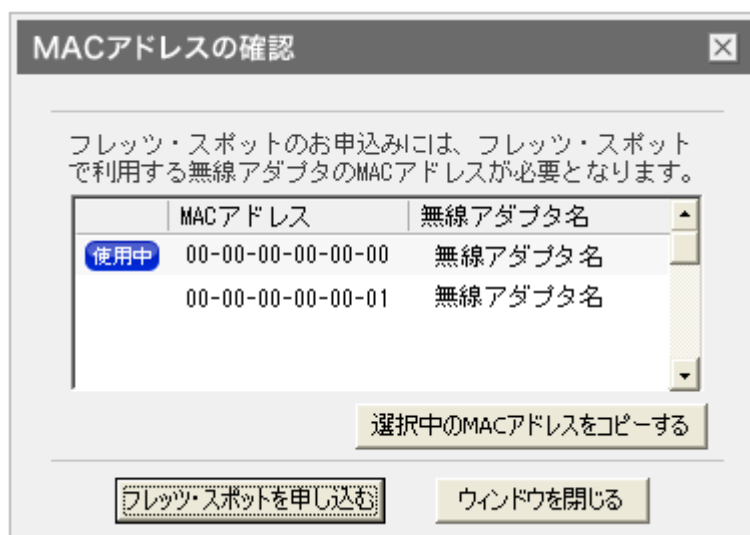

<選択中の MAC アドレスをコピーする>

MAC アドレス、無線アダプタ名が表示されている画面上で、MAC アドレスリストの中から MAC アドレスを選択し、「選択中の MAC アドレスをコピーする」をクリックすると、選択された MAC アドレスをクリップボードにコピーすることができます。クリップボードへコピーするときの書式は、区切り文字なしの 12 文字です。


■スポットが利用できるエリアを探す

メニューバーの「スポットが利用できるエリアを探す」をクリックすると、ブラウザを起動し、スポットエリア検索画面を表示します。

フレッツ用ツールバー操作方法

ココでは、フレッツ用ツールバーに機能追加した「無線 LAN 接続ツール」の操作方法をご紹介します。

1.無線 LAN 接続ツール操作機能

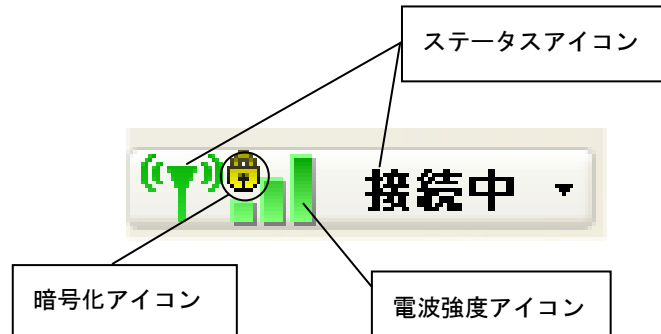

(1)ステータスアイコン

プロファイルの無線 LAN 接続ステータスは「接続中」「処理中」「未接続」「未設定」「接続失敗」の 5 種類があり、各プロファイルの無線 LAN 接続ステータスに合わせてアイコンを表示します。


アイコン種別		概要
接続中		無線 LAN に接続されている状態を表します。
処理中		無線 LAN への接続処理を行っている状態を表します。 ※「処理中」は指定接続等の操作は行えません。
未接続		無線 LAN に接続されていない状態を表します。
未設定		無線 LAN 接続ツールに登録されていない無線 LAN を表します。 クリックすることで無線 LAN 設定が行えます。
接続失敗		指定接続で接続に失敗した状態を表します。

(2) プロファイル名

無線 LAN 接続ツールに登録された接続名、または、無線 LAN 接続ツールに未登録で無線 LAN 接続エリア無いで受信した ESSID を表示します。


プルダウンエリア (→の▼) をクリックすると、一覧が表示されます。

※最上部に表示されるプロファイルは、「接続中」プロファイル、または、無線 LAN 未接続時で電波強度が最も強いプロファイルとなります。

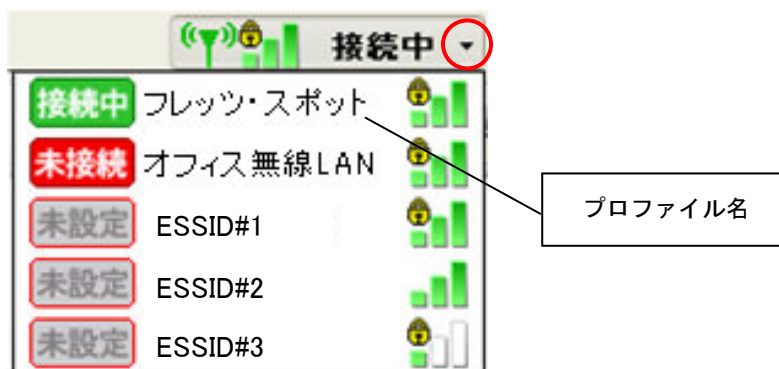

(3) 暗号化アイコン

各プロファイルの無線 LAN の暗号化 (WEP) が有効時にアイコンを表示します。



(4) 電波強度アイコン

各無線 LAN アクセスポイントの電波強度 (RSSI) をアンテナの本数で表示します。

アンテナの本数が多いほど、電波強度が強いことを示します。

電波強度の表示は 15 秒間隔で更新されます。



(5) その他

① アクセスポイントがない場合の表示



②無線 LAN アダプタがない場合の表示



③無線 LAN 接続ツールが停止している場合の表示



2.無線 LAN 接続プロファイル指定接続

一覧からステータスアイコン「未接続」プロファイルをクリックすると、クリックしたプロファイルで無線 LAN の接続が開始され、以下のようにプロファイル接続ステータスアイコンが「処理中」となります。また、「接続中」プロファイルをクリックすると、切断されます。

接続処理を行っている画面



接続に成功した場合は、ステータスアイコン「接続中」と表示されます。

接続に成功した場合の画面




失敗した場合のステータスアイコンは「接続失敗」となります。

接続に失敗した場合の画面



3.NTT 西日本関連ページへのリンク機能(フレッツ・スポット編)

フレッツ・スポットアイコン（フレッツ・スポットのロゴ）をクリックすると、3 種類のメニューバーが表示されます。

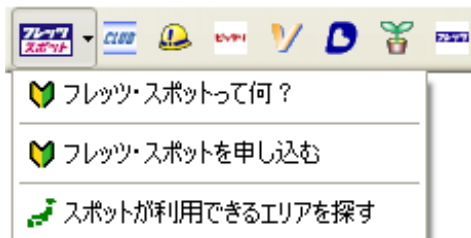

■フレッツ・スポットって何？


メニューバーの「フレッツ・スポットって何？」をクリックすると、ブラウザを起動し、フレッツ・スポットの紹介画面を表示します。

■フレッツ・スポットを申し込む

メニューバーの「フレッツ・スポットを申し込む」をクリックすると、ブラウザを起動し、フレッツ・スポットの申し込み画面を表示します。また、無線 LAN 接続ツールが既にインストール済みの場合、MAC アドレス確認画面を表示します。

・ MAC アドレス確認画面

無線 LAN アダプタの MAC アドレス、無線 LAN アダプタ名を表示します。現在使用している MAC アドレスは最上位に表示されます。

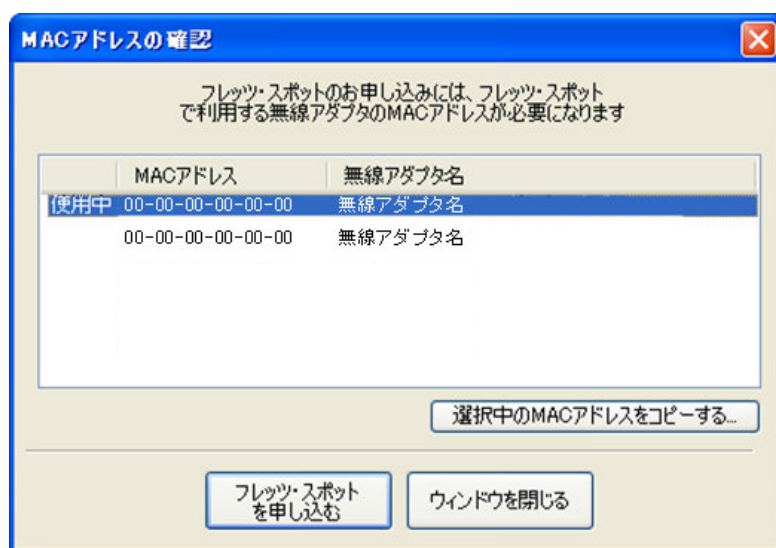

・ 選択中の MAC アドレスをコピーする

MAC アドレス、無線アダプタ名が表示されている画面上で、MAC アドレスリストの中から MAC アドレスを選択し、「選択中の MAC アドレスをコピーする」をクリックすると、選択された MAC アドレスをクリップボードにコピーすることができます。クリップボードへコピーするときの書式は、区切り文字なしの 12 文字です。

■ スポットが利用できるエリアを探す

メニューバーの「スポットが利用できるエリアを探す」をクリックすると、ブラウザを起動し、スポットエリア検索画面を表示します。

Q & A (困ったときは)

Q: 無線 LAN 接続ツールとは何ですか

A: フレッツ・スポットやご自宅等でご利用の無線 LAN ルータ等に簡単に接続するためのソフトウェアです。デスクトップアプリケーション、フレッツ用ツールバーの追加機能としてご利用いただけます。登録された無線 LAN の電波を検知し、自動的に接続しますので、無線 LAN への接続を意識する必要はありません。

また、デスクトップアプリケーションおよびフレッツ用ツールバー上で、無線 LAN の電波状況など接続状況が視覚的に表示されるため、簡単で便利に無線 LAN をご利用いただけます。

また、「フレッツ・スポット」にご契約頂いているお客さまは、フレッツ・スポットの設定を行わなくてもフレッツ・スポットに接続できるようになります。

※フレッツ・スポット高セキュリティプランをご利用の場合は、電子証明書のインストールが必要となります。

Q: 無線 LAN 接続ツールをインストールするにはどうしたらいいでしょうか

A: 次のいずれかを実行して下さい。

- ・ デスクトップアプリケーション、またはフレッツ用ツールバーの機能表示設定で、「無線 LAN 接続ツール」をチェックし[OK]ボタンを押下する。「無線 LAN 接続ツール」のダウンロードについて案内が表示されるので、指示に従いダウンロードおよびインストールを実行する。
- ・ 弊社公式ホームページの「フレッツ接続ツールパック」ページからダウンロードし、インストールを実行する。

Q: 無線 LAN 接続ツールをアンインストールするにはどうしたらいいでしょうか

A: 次のいずれかを実行してください。

- ・ Windows の「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」より、「無線 LAN 接続ツール」を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックする。
- ・ Windows の「スタート」-「すべてのプログラム」-「フレッツ接続ツールパック」-「デスクトップアプリケーション」-「デスクトップアプリケーションのアンインストール」を選択する。

Q: 無線 LAN 接続ツールを起動するにはどうしたらいいでしょうか

A: Windows の「スタート」-「すべてのプログラム」-「フレッツ接続ツールパック」-「無線 LAN 接続ツール」から「無線 LAN 接続ツール」を選択して下さい。

<p>Q: 無線 LAN 接続ツールがインストールできません</p> <p>A: インストールの前に以下の事項をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ご利用のパソコンが、無線 LAN 接続ツールの対応 OS であることを確認してください。本ツールは Microsoft Windows XP Professional Edition (SP2) / Microsoft Windows XP Home Edition (SP2) にのみ対応しています。 ・ 管理者権限であることを確認してください。 ・ ハードディスクに十分な空きがあることを確認してください。
<p>Q: ログオン時に自動的に無線 LAN 接続ツールを起動するにはどうしたらいいでしょうか</p> <p>A: タスクトレイの無線 LAN 接続ツールのアイコンを右クリックし、「ログオン時に自動定期に起動する」を選択して下さい。(左端にチェックマークがついている場合に、ログオン時に自動的に無線 LAN 接続ツールが起動します)</p>
<p>Q: ログオン時に自動的に無線 LAN 接続ツールを起動させないにはどうしたらいいでしょうか</p> <p>A: タスクトレイの無線 LAN 接続ツールのアイコンを右クリックし、「ログオン時に自動定期に起動する」を選択して下さい。(左端にチェックマークがついていない場合は、ログオン時に自動的に無線 LAN 接続ツールを起動しません)</p>
<p>Q: いままで、パソコンの無線 LAN 機能を使って、自宅の無線 LAN に接続していましたが、無線 LAN 接続ツールをインストールしたら、自宅の無線 LAN につながらなくなりました</p> <p>A: 次のいずれかを実行してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ タスクトレイの無線 LAN 接続ツールのアイコンを右クリックし、「無線 LAN を設定する」をクリックし、表示された設定画面に自宅の無線 LAN 情報を設定する。 ・ デスクトップアプリケーション、またはフレッツ用ツールバーの無線 LAN 状態表示をプルダウンし自宅の無線 LAN の ESSID を選択すると設定ダイアログが表示されるので、自宅の無線 LAN の情報を設定する。 ・ タスクトレイの無線 LAN 接続ツールのアイコンを右クリックし、「無線 LAN 接続を停止する」をクリックし、無線 LAN 接続ツールの無線 LAN 接続を停止させ、パソコンの無線 LAN 機能を使って接続する。

Q: 無線 LAN 接続ツールの動作環境に制限はありますか

A: 無線 LAN 接続ツールの動作環境を満たさない場合はご利用になれません。以下の動作環境をご確認ください。

【OS】

・Microsoft Windows®XP Professional Edition (SP2)

・Microsoft Windows®XP Home Edition (SP2)

※全て日本語 OS のみ対応となります。

※全て 32bit 版 OS のみ対応となります。

【CPU】

・Pentium III 700MHz 相当以上

【メモリ】

・256MB 以上

【HDD】

・100MB 以上の空き容量 (インストール時)

【無線 LAN カード】

・NDIS 5.1 準拠の無線 LAN カード (PC 内蔵も含む)

【その他】

・サードベンダ製の無線設定ユーティリティや IEEE 802.1X サプリカント等の中には、本ツールと競合するものがあるため、それらは予めアンインストールして下さい。

Q: 「フレッツ・スポット」が利用できません

A: フレッツ・スポットのご利用には別途申し込みが必要です。

Q: Microsoft Windows®Vista では使えないのですか

A: 無線 LAN 接続ツールは、Microsoft Windows XP Professional Edition (SP2) / Microsoft Windows XP Home Edition (SP2) にのみ対応しています。これら以外の OS ではご利用になれません。

Q: インストール中に何度か警告のダイアログが表示されます

A: お使いの PC の状態によっては、無線 LAN 接続ツールのインストール中にセキュリティ上の警告が表示されることがありますが、必ず「続行」ボタンを選択して下さい。(「インストールの中止」を選択した場合は、無線 LAN 接続ツールを正常にインストールすることができませんのでご注意ください)

お問合せ先

フレッツ・スポットの設定・操作方法等に関するお問合せ

フレッツ・アプリケーションサービスホットライン



0120-473202

午前9:00～午後6:00[土・日・祝日も受付(年末年始12/29～1/3を除く)]

通信速度・故障・設定方法等に関するお問合せ

IPカスタマサポート



0120-248995 (24時間受付)

工事情報・故障情報ホームページ

<http://www.ntt-west.co.jp/info/construction/>

ご利用開始・移転・その他変更に関するお問合せ



0120-116116

午前9:00～午後6:00[土・日・祝日も受付(年末年始12/29～1/3を除く)]

※弊社サービス以外については、回答できない場合がありますので、予めご了承ください。

無線 LAN 接続ツール セットアップガイド 第 1.0 版

発行日: 2008年3月

発行: 西日本電信電話株式会社

〒540-8511 大阪府大阪市中央区馬場町3番15号

本書の無断複写複製(コピー)・転載を禁じます。
