



* G 0 0 0 0 0 0 1 *

18.3版

保存版

请先阅读

因特网设置 指南

STEP 1



准备必要的
东西吧!

STEP 2



连接机
器吧!

STEP 3



进行因特网连
接设置吧!

通过3个步骤
简单连接!



也可浏览 WEB 网页或观看视频。



<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/sgco/>

English · Português · 中文 · 한국어



<https://flets-w.com/rd/sgco/>



重要备忘事项

用户在本栏中填写的内容为重要信息,如使用该信息,请妥善保管,谨防丢失或泄露。

多功能路由器的信息※

用于设置机器的用户名

用于设置机器的密码

※在STEP3中设多功能置路由器时输入的任意字符串。

引言

本指南、
介绍到使用为止的连接·设置的方法。

请在确认各项目后，
进行连接·设置。

STEP 1
准备

准备必要的东西并确认收到的资料吧！

STEP 2
连接

边确认用户连接情况的页面,边连接机器吧!

派遣工事的用户, 请从 **STEP 3** 开始进行!

STEP 3
设置

※根据所用机器的不同,也有不需要进行STEP3设置的情况。
(在ID-6 ID-5接口方式下,无需连接后的设置(STEP3)。)

※根据所用机器的不同,也有不需要进行STEP3设置的情况。
(在IPv6 IPoE接入方式下,无需连接后的设置(STEP3)。)

- 本指南是对仅使用带有NTT标志()机器的情况为前提进行介绍的。
- 如也使用除带有NTT标志机器以外的机器, 请事先参照所用机器的使用说明书。

**请在施工日前
准备好以下的物品。**

由用户准备的物品



由光合作事业者或NTT西日本・签约的网络运营商提供的资料

☒ お申し込み内容のご案内（申請内容的指南）（参考図）

■ ご利用開始情報

工事予定日

0000年 0月0日

■ ご利用開始情報

お客さまID

CAF0123456789
(シー・エー・エフ・ゼロ・イチ・ニ・・・)

アクセスキー
(アクセスパスワード)

aBsD1234
(エー・ビー・シー・ディー・イチ・ニ・・・)

机器连接 **STEP 2** ,请按照
预定的施工日进行。

设置 **STEP 3**，有可能需要
「お客さまID（用户ID）」及
「アクセスキー（密码）」。

「お客様ID（ユーザーID）」「アクセスキー（パスワード）」等の通知方法，因事業者而异。签约由光合作事業者提供的服务的用户，请联系已申请的光合作事業者。签约NTT西日本FLET'S光的用户，请联系NTT西日本。

 因特网服务网络运营商的信息（参考图）

签约时由网络运营商提供

■ インターネット接続	
プロバイダー名	ABCプロバイダー
接続アカウント	taro@xxx.ne.jp
接続パスワード	lmnopq

- 認証ID(认证ID)
- ユーザーID(用户ID)
- 品名ID(品名ID)
- 接続ID(连接ID)

- 認証ID(认证ID)
 - ユーザーID(用户ID)
 - ログインID(登录ID)
 - 接続ID(连接ID)
 - (网络运营者名称)ID
 - 接続ユーザー名(连接用户名)等
- (例) taro@xxx.ne.jp

- 認証パスワード(认证密码)
- パスワード(密码)
- 接続パスワード(连接密码)
- ログインパスワード(登录密码)

- 認証パスワード(认证密码)
- パスワード(密码)
- 接続パスワード(连接密码)
- ログインパスワード(登录密码)
- ネットワークパスワード(网络密码) 等

※ 根据网络运营商不同名称也不同。

连接因特网,需要与网络运营商签约。即使已有网络运营商的签约,更改了使用的光回线服务时,也有可能需要更改签约的情况。如有不明之处,请向签约的网络运营商咨询。

STEP 2

连接情况的确认

连接情况的确认

根据NTT西日本提供的机器及申请的内容
请确认用户的连接情况, 进入相应的页面。

连接情况及下页以后的配置图·连接顺序是使用NTT机器时的代表性
详情（包括指示灯状态等确认连接完成的方法），请确认使用的机器

示例。

所附带的使用说明书。

向作为任选申请多功能路由器的用户，
另外发送机器。



多功能路由器



无线网卡

家庭型光配线方式

公寓型光配线方式

▶ 仅申请
因特网的用户

情况A

P.05-P.06
(上方)



ONU



光纤线



电源
适配器

▶ 申请
电话和因特网的
用户

情况B

P.05-P.06
(下方)



多功能路由器
(带有 ONU 功能)



光纤线



电源
适配器

▶ 申请
小型ONU的用户

情况C

P.07-P.08



多功能路由器



光纤线



电源
适配器



小型 ONU

▶ 申请最大通信速度大
致为10Gbps服务的
用户

<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/cro/>




光纤插座有以下几种类型。进行连接之前

请确认！ 根据光纤插座的类型不同，打开连接端口的方法也不同。





直接插入的类型



光纤插座的
插口不窥视！

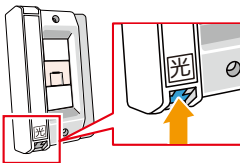

插口上带有盖子的类型

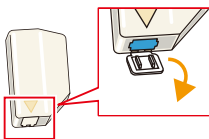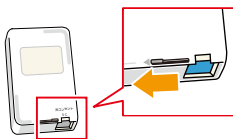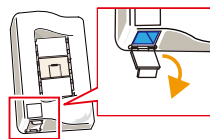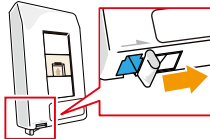

公寓型
VDSL配线方式

▶ 仅申请因特网的用户

情况D

P.09-P.10
(上方)



VDSL 调制解调器



电话线



电源适配器

▶ 申请电话和因特网的用户

情况E

P.09-P.10
(下方)



VDSL 调制解调器



电话线



电源适配器



多功能路由器



网线



电源适配器

大约
30分钟



情况C

1 安装时间的确认

仅使用因特网的用户,或作为光纤电话专用号码使用光纤电话的用户

请在施工当天的8点~22点之间连接机器。

(如超过22点之后连接,则算从次日8点开始使用。)

要继续使用作为加入电话等使用的电话号码的用户

请在施工当天的8点~12点之间连接机器。



(如在8点之前连接,则算从8点开始使用。另外,请注意,如超过12点之后连接,则从当天起将无法使用,再次需要数日后调整施工日期。)

使用的线有三种!



2 安装小型ONU

小型ONU

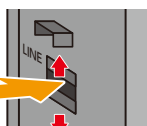

多功能路由器

套子



取下插入的小型ONU的套子。

图标往右侧!


上下打开多功能路由器(背面)LINE(小型ONU插口)的盖子,插入到底部。

3 连接光纤线

将光纤线头插到光纤插座和小型ONU的底部。


光纤线

插紧的话,
□部分将变成蓝色。

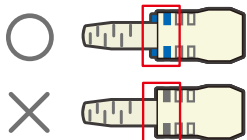


※形状可能会有所不同。

光纤线使用上的
注意事项

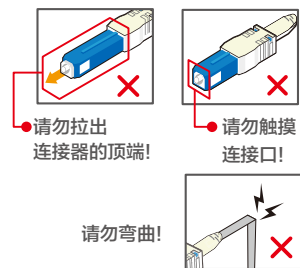


关于光纤插座,
请参阅P03~04。

光纤插座

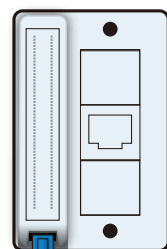

光纤线


多功能路由器

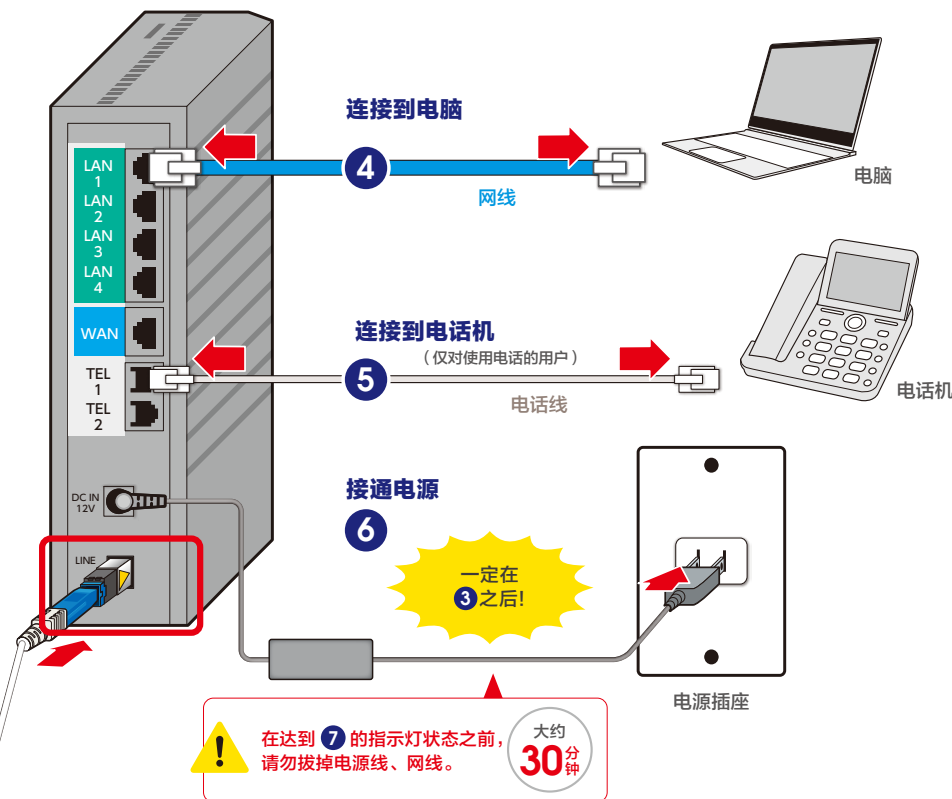

7 确认连接

查看多功能路由器的指示灯,确保正确连接。


多功能路由器(正面)

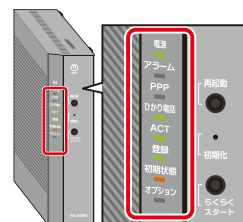

上方5个指示灯点亮

指示灯状态
[电源(电源)] (绿色)点亮
[ひかり電話(光纤电话)] (绿色)点亮
[ACT] (绿色)点亮
[登録(登录)] (绿色)点亮
[初期状态(初期状态)] (橙色)点亮

多功能路由器(背面)

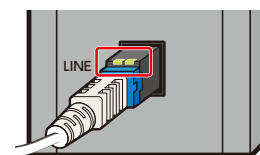

小型ONU的
2个指示灯

(绿色)点亮/闪烁。


※示意图中所示的机器为一例,根据对应小型ONU终端的不同,形状和颜色可能会有所不同。

要继续使用作为加入电话等使用的电话号码的用户
使用手机等拨打电话,如呼叫铃声响起,电话号码的转移则完成!

情况D


1 安装时间的确认

施工当天请连接机器。

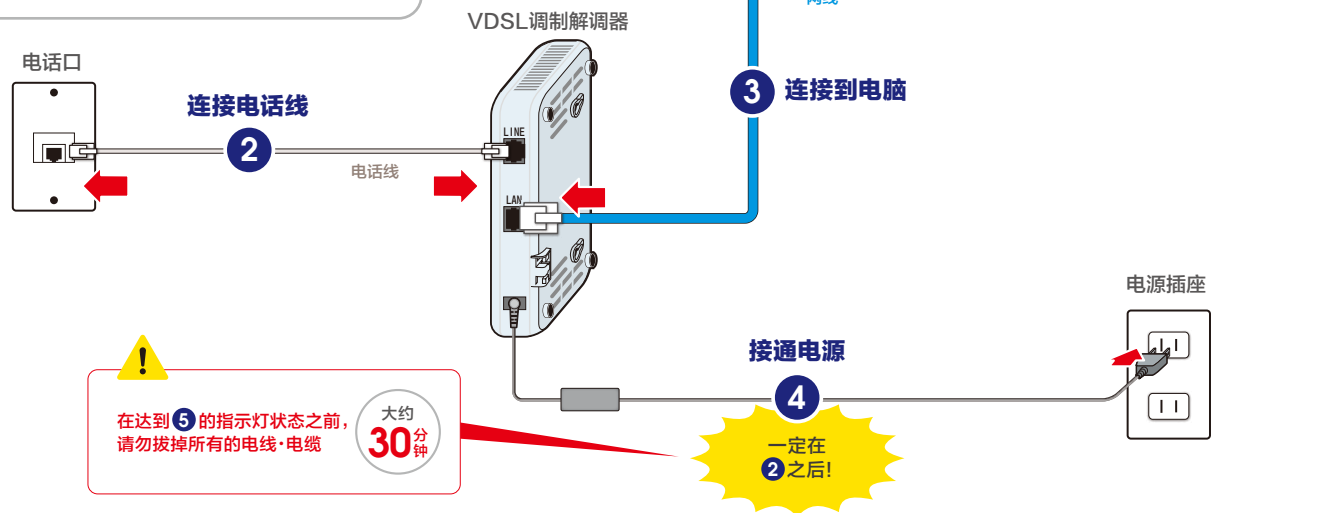

5 确认连接

查看指示灯，确保正确连接。

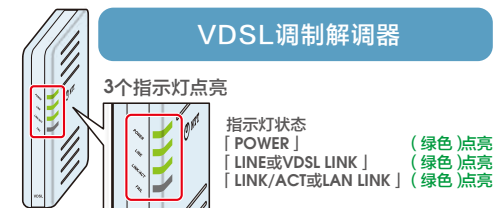


STEP 3 因特网连接设置转至 P11

情况E


1 安装时间的确认

施工当天请连接机器。

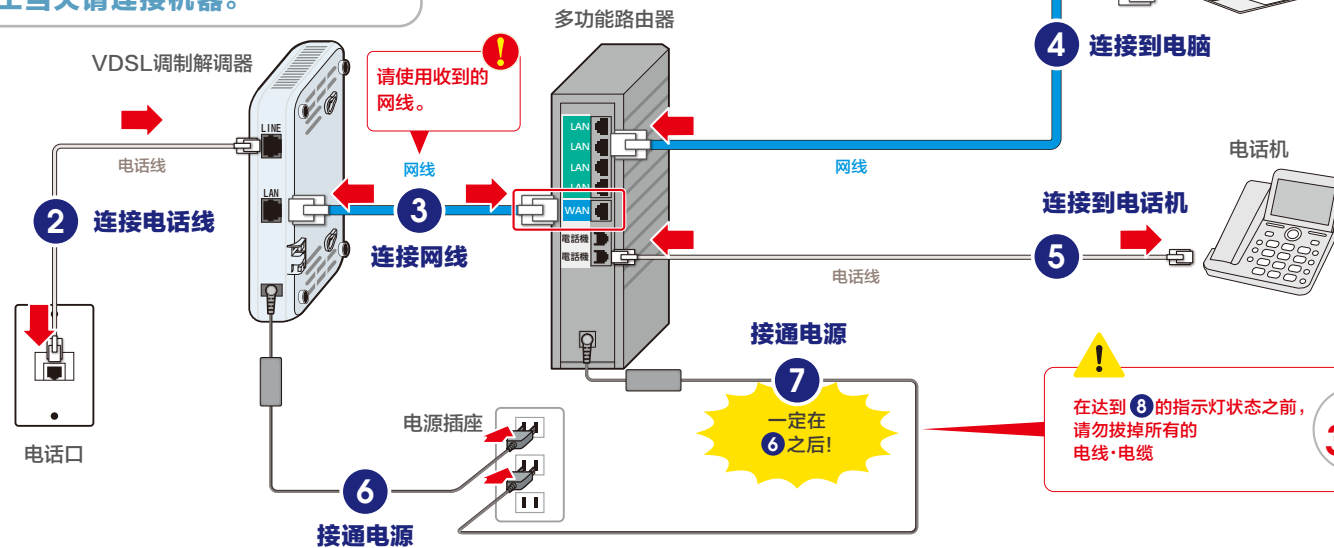

8 确认连接

查看指示灯，确保正确连接。

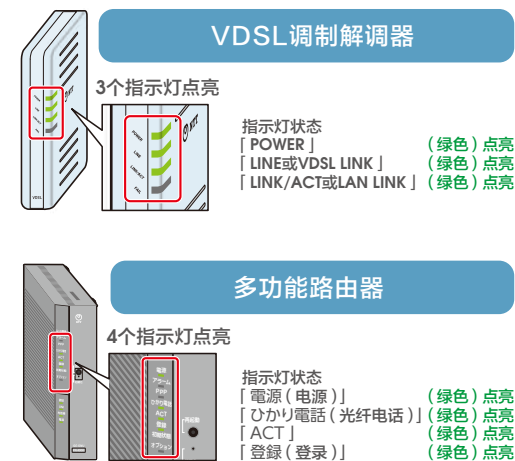

STEP 3 因特网连接设置转至 P11



STEP 3



设置

请进入与用户使用的
机器和使用状况相符的设置页面。



电脑设置

在Windows使用简单设置工具进行设置(推荐)

P.12

在Windows不使用简单设置工具进行设置

使用多功能路由器的用户

P.13~P.14

使用ONU的用户

P.15~P.16

用Mac OS进行设置的用户参照此处



用智能手机·平板电脑进行因特网连接设置

用Android OS进行设置

P.17

用iOS(iPhone等)进行设置

P.18

申请最大通信速度大致为10Gbps服务的
用户进行因特网连接设置时请查看此处



STEP 3

〈Windows〉使用简单设置工具进行设置 视频在此处 ▶

1 启动「Microsoft Edge」, 输入以下的URL网址

<https://www.flets-west.jp/set/> ※如有即使正确输入URL网址也无法访问的情况,
请转至P13或P15时 不使用简单设置工具进行设置。

2 选择【简单セットアップツール
(简单设置工具)】, 下载3 双击下载的文件「实行(执行)」

关于简单设置工具的运行环境

OS	Windows 11、Windows 10 ※全部对应仅限日语版OS	HDD 可用空间	1.3GB以上[1.5GB以上推荐]的 硬盘驱动器可用空间 ※对应RAID-0/RAID-1。 其他RAID级别为对象外
CPU	1GHz以上推荐	显示器	Super VGA(800×600)以上、 且16位(65536颜色)以上的 高分辨率显示适配器
内存	[32bit版]1GB以上推荐 [64bit版]2GB以上推荐	对应的浏览器	Microsoft Edge、Google Chrome
以太网适配器	Microsoft互換NDIS6.0		

※左侧内容、即使符合运行环境,根据用户所使用的机器、机器的连接状况等,也有可能不能正常运作。
※因使用此工具,有可能会导
致多功能路由器的设置内容、
电脑的IP地址·代理设置被
更改。(如不想更改,请勿
使用。)

※由于本公司设备的维护等原因,有可能无法进行各种应用程序的设置。
※光纤电话通话中,请勿进行设置。
※本书是以设置中重要的画面为中心登载的,因此有在本书中未登载的画面。
请按照画面的提示进行操作。

4 多功能路由器密码的设置

(仅在使用多功能路由器的情况下显示)


由用户自己设置·输入喜欢的密码,
点击【次へ(下一步)】

设置的密码请做笔记等妥善保管。



5 因特网的连接设置

输入网络运营商提供的「连接帐号」「连接密码」,
点击【次へ(下一步)】

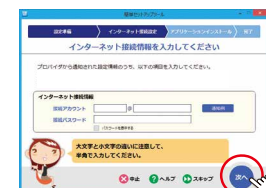

连接账户的示例

- 認証ID(认证ID)
 - ユーザーID(用户ID)
 - ログインID(登录ID)
 - 接続ID(连接ID)
 - (网络运营商名称)ID
 - 接続ユーザー名(连接用户名)等
- 〈例〉taro@xxx.ne.jp

连接密码的示例

- 認証パスワード(认证密码)
- パスワード(密码)
- 接続パスワード(连接密码)
- ログインパスワード(登录密码)
- ネットワークパスワード(网络密码)等

※根据网络运营商不同名称也不同。




1 事前准备 如使用有线,请转至 3

1 将无线网卡 (任选) 插入电源断开状态下的多功能路由器, 接通电源

2 确认SSID / 暗号化キー (密码)

SSID及暗号化キー (密码) , 记载在粘贴于多功能路由器本体侧面的标签上。

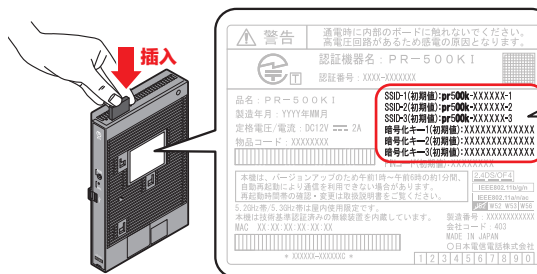

(例)


- SSID-1 (初期値) : pr500k-XXXXXX-1
- SSID-2 (初期値) : pr500k-XXXXXX-2
- SSID-3 (初期値) : pr500k-XXXXXX-3
- 暗号化キー-1 (初期値) : XXXXXXXXXXXXX
- 暗号化キー-2 (初期値) : XXXXXXXXXXXXX
- 暗号化キー-3 (初期値) : XXXXXXXXXXXXX

・请使用SSID 1、或SSID 3。


・SSID、暗号化キー (密码) 是本产品固有的半角英文数字。

2 Wi-Fi机器(子机)的连接设置


1 点击画面右下方的网络图标 ,再点击

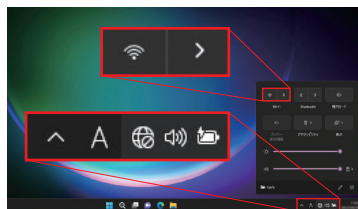


2 从所显示的SSID一览中,点击与多功能路由器标签上记载的SSID1或SSID3相对应的SSID,点击连接

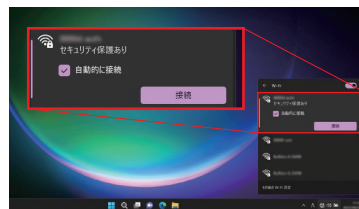

3 输入与SSID对应的「暗号化キー (密码)」。按照画面的提示,进行下一步

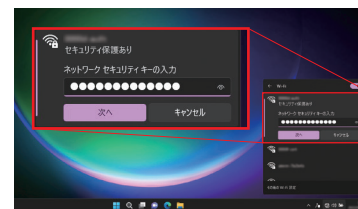


4 如显示「已连接」,无线设置则完成

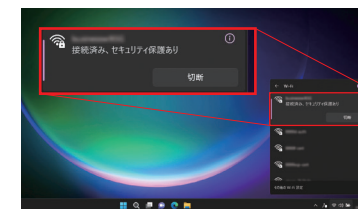


3 多功能路由器的设置


1 启动「Microsoft Edge」 输入192.168.1.1

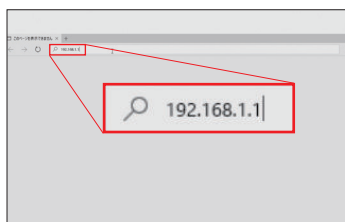

2 由用户自己输入・设置喜欢的密码,将设置的密码输入到下一个画面。

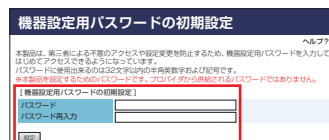


设置的密码请做笔记等妥善保管。

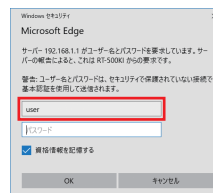


ユーザー名(用户名)输入user。
パスワード(密码)输入
左侧画面中设置的密码。

3 输入网络运营商的信息。(参照P.02)

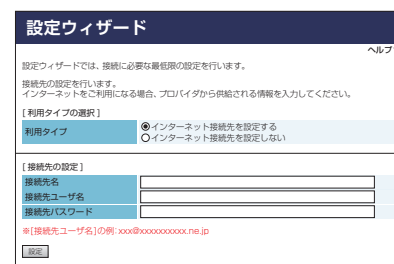

4 如多功能路由器的PPP指示灯点亮显示 (绿色) 或 (橙色), 设置则完成。

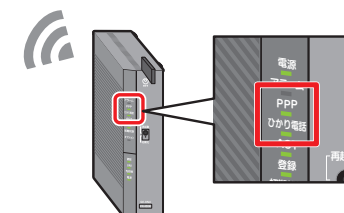



※以下步骤,是使用Windows11时的示例。根据用户终端环境的不同,显示的画面也会有所不同。

1

表示
「Windows设置画面」

按【开始】

スタート

【设置】

設定

【网络和Internet】

ネットワークとインターネット

的顺序点击

Windows10的情况 | 按【开始】→【设置】→【网络和Internet】的顺序点击

2

表示
「新的设置画面」

按【拨号连接】

ダイヤルアップ

【设置新的连接】

新しい接続を設定する

的顺序点击

Windows10的情况 | 在新的设置画面中按【拨号连接】→【设置新的连接】的顺序点击

3

选择【连接到网络】后,

インターネットに接続します

点击【下一步】

次へ

4

点击【宽带 (PPPoE)】

ブロードバンド (PPPoE)

※根据用户终端环境的不同,会显示以下的画面。选择「否, 创建新连接」, 点击「下一步」。

5

输入签约的网络运营商信息后, 点击

【连接】

接続

【用户名】

ユーザー名

【密码】

パスワード

【记住此密码】

このパスワードを記憶する

このパスワードを記憶する

【连接名称】

接続名

任意设置 (网络运营商名称等)

※关于网络运营商信息, 参照P.2

6

在Internet连接画面上, 如能确认到网络已连接, 点击【关闭】

閉じる

※即使启动浏览器, 也未能自动连接的情况下, 由桌面画面右下方的任务栏中选择右侧的图标, 选择在5中设置的「连接名称」后, 再点击【连接】

■ Windows11的任务栏和图标

※Windows10的图标




※使用多功能路由器、无线网卡的情况下的设置方法。

1 事前准备 如已完成了P.13-14,请转至2。

- 将无线网卡（任选）插入电源断开状态下的多功能路由器，接通电源
- 确认SSID / 暗号化キー（密码）


SSID及暗号化キー（密码），记载在粘贴于多功能路由器本体侧面的标签上。

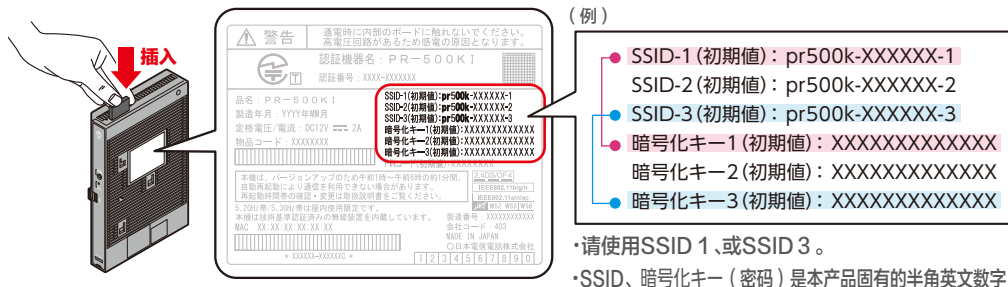

Android OS

2 Wi-Fi机器（子机）的连接设置

※记载为一列。如使用机种的操作方法等有不明确之处，请向各厂家等咨询。

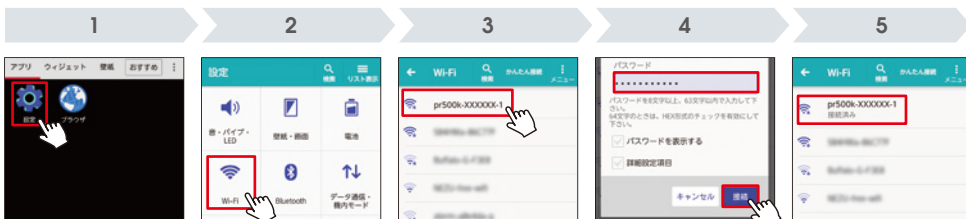

在主页画面上按
【设置图标】

按【Wi-Fi】
打开连接

选择在①确认的
SSID


输入在①确认的
暗号化キー（密码）
按【连接】

确认连接

iOS (iPhone等)

2 Wi-Fi机器（子机）的连接设置

※记载为一列。如使用机种的操作方法等有不明确之处，请向各厂家等咨询。

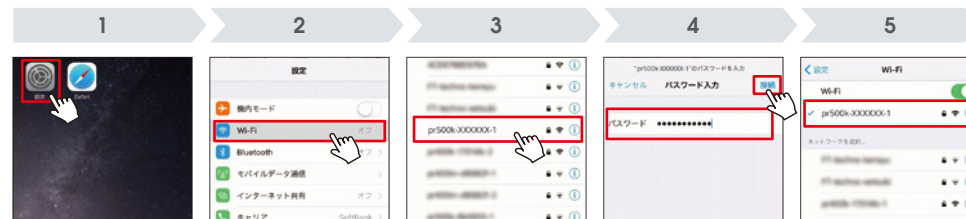

在主页画面上按
【设置图标】

按【Wi-Fi】
打开连接

选择在①确认的
SSID

输入在①确认的
暗号化キー（密码）
按【连接】


确认连接

3 多功能路由器的设置 如已完成了P.13-14的设置,则不需要进行此操作。


- 使用以下的
QR码或从浏览器
输入192.168.1.1



- 由用户自己输入・设置喜欢的密码，
将设置的密码输入到下一个画面。

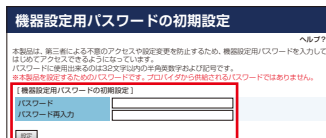


设置的密码请做笔记等妥善保管。

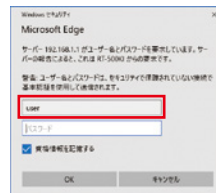


ユーザー名(用户名)输入user。
パスワード(密码)输入
左侧画面中设置的密码。

- 输入网络运营商的信息。(参照P.02)

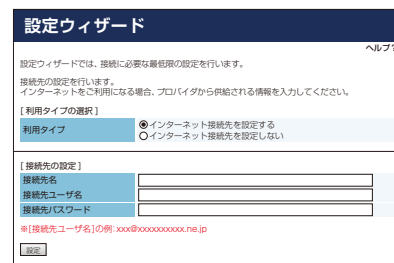

- 如多功能路由器的PPP指示灯点亮显示
(绿色)或(橙色), 设置则完成。

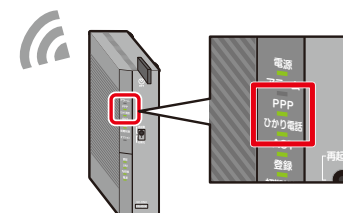

STEP 2 关于机器连接

- 已连接了机器，但NTT机器的指示灯没有变成「已连接」的指示灯状态。

A1.

是否根据施工日期和时间连接机器？

请再次确认由签约的光合作事业者通知的施工日期（参照STEP1）及机器的安装/更换时间（参照STEP2）。

 - 施工日之前的情况：请在施工日之后再再次连接。
 - 施工日之后的情况：请尝试重启NTT机器（拔掉并重插电源）。

想要连接其他公司的路由器

A2.

请将NTT机器的「LAN端口」或「UNI端口」和其他公司的路由器用网线连接。

如有连接使用光合作用事业者另外发送的专用机器等的情况，请确认该机器的使用说明书。

STEP 3 关于因特网连接设置

- A3.** 有可能在STEP2机器连接没有正确完成。
请再次确认配线・指示灯的状态。此外，连接着其他公司的路由器或由光合作事业者另外发送的机器等时，有可能会无法下载此工具。不使用此工具进行因特网连接设置的方法，请参照P.13~16的「不使用简单设置工具设置」。

A4. 需要准备・设置Wi-Fi机器。
请参考使用的终端・机器的使用说明书进行设置。
另外，关于设置方法，在封面的WEB网页上也有介绍。

A5. 作为基本功能向使用「FLET'S光」（FTTH接续服务）或一部分「合作事业者光」的用户提供此服务。
安装・设置方法在此处 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/sec/>





关于咨询

签约由光合作事业者提供的服务的用户,请联系已申请的光合作事业者。签约NTT西日本FLET'S光的用户, 请通过「お申し込み内容のご案内(申请内容的指南)」上记载的联系方式进行联系。



关于本指南的注意事项

● 著作权/免责声明

- 未经西日本电信电话株式会社的许可，禁止复制或修改本书的一部分或全部内容。此外法律禁止未经允许的复制。
- 本书的内容可能会不经预告而变更。
- 本书中对产品的记述是以提供信息为目的而写的，不是用于保证或推荐的。
- 关于软件及数据，包括运行保障在内不做任何保证。有关软件及数据的使用所产生的故障等西日本电信电话株式会社不负任何责任，不进行任何赔偿。但如本公司有可归责性及有隐藏瑕疵的情况不在此限。
- 所记载的产品名、公司名及服务名是各公司的注册商标及商标。
- 在本文中不标注TM、®标记。
- 本书中的各种画面均为示意图，根据用户终端环境的不同，显示的画面也会有所不同。

发行日: 2024年3月

* 本指南的内容是基于截至2024年3月的信息所记载的。此外,关于画面示意图和内容也有可能变更。关于最新的信息,请确认以下的WEB网站。

<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/sqco/>