


【ADSLモデム MNV フレッツ・プラス利用時の設定方法】

ここでは、接続設定1にプロバイダ接続、接続設定2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、ADSLモデム MNVに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、ADSLモデム MNV取扱説明書P.3 - 2をご参照ください。)

設定画面

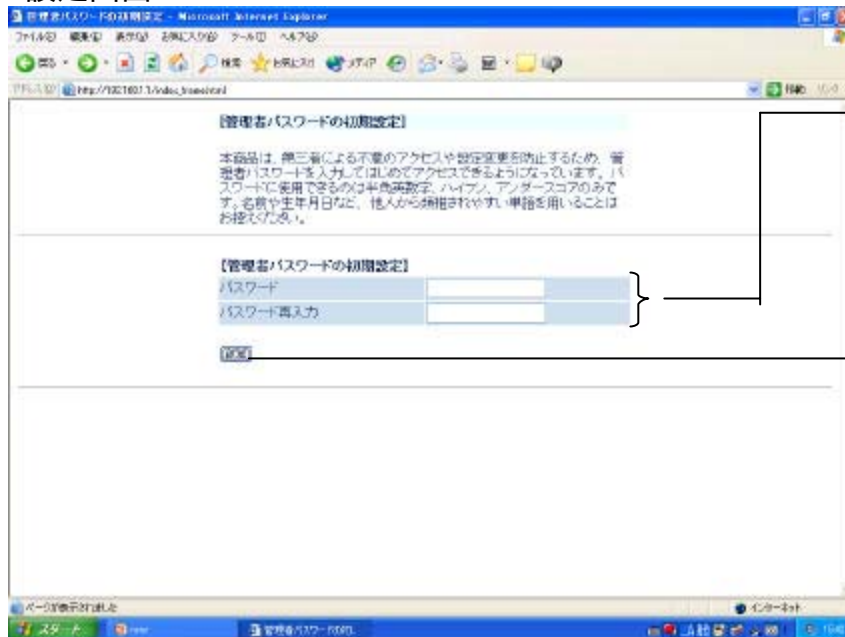

パスワードを入力する

初期状態ではパスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。

設定したパスワードはお忘れにならないよう、控えておいてください。もしお忘れの場合、初期化 (P.5-8) を行くと、何も設定されていない状態に戻ります。

パスワード入力後、「設定」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP (インターネットサービスプロバイダ) の設定をします。ISPからのご案内 (ISPの設定情報等が記載されているもの) をご用意ください。

設定画面



接続先名：


接続設定1」と表示されますが、プロバイダ名など、ご自由に入力できます。

接続先ユーザー名・パスワード：

プロバイダより案内されたものを入力してください


入力した後、「設定」をクリックする

設定画面

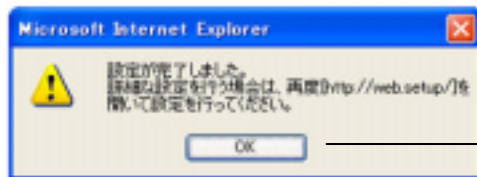

「OK」をクリックする

設定画面

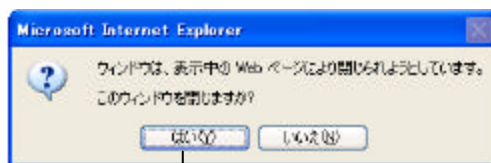

「はい」をクリックする

再度、ADSLモデムMNVの設定画面を立ち上げる

(設定画面の立ち上げ方は、設定画面 を立ち上げた時の方法と同じです)

設定画面



ユーザ名、パスワードを入力する


ユーザ名：初期ではuserと入力してください

パスワード：設定画面 で設定したパスワードを入力してください

お忘れの場合、初期化 (取扱説明書P5-8)を行うと初期状態に戻ります。


入力した後、「OK」をクリックする

設定画面

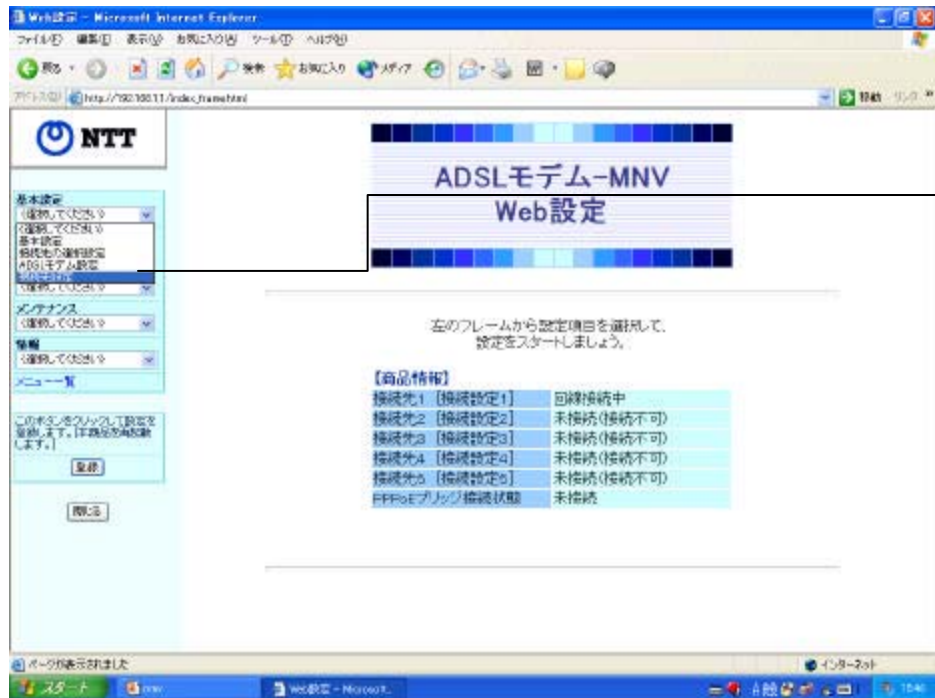

☑ を押して、「接続先設定」を選択

設定画面

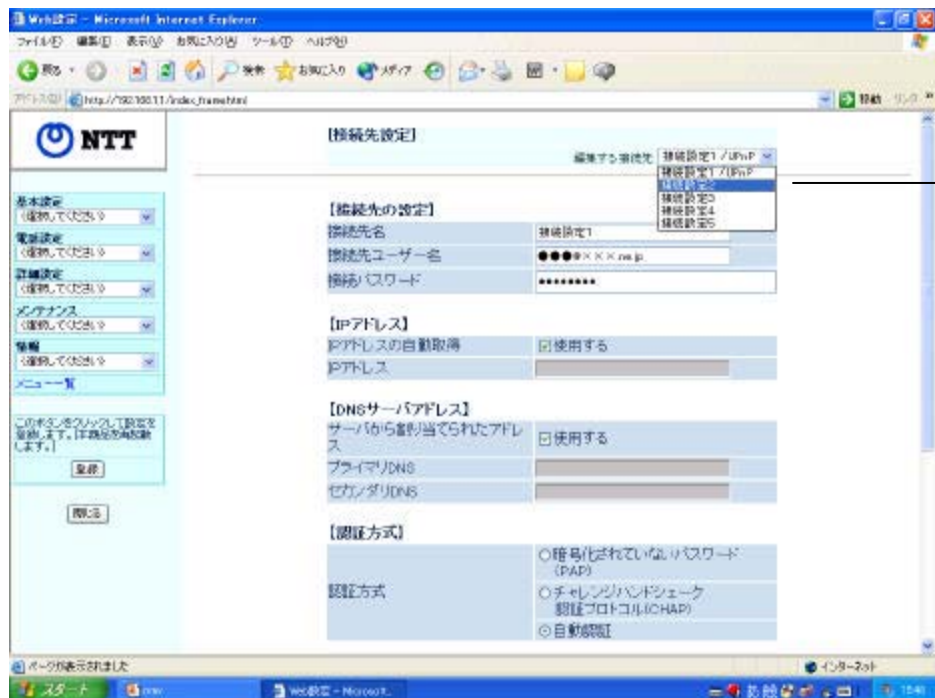

☑ を押して、「接続設定2」を選択

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
 設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

設定画面

接続先名：

接続設定 2」と表示されますが、
 「スクウェア」などの分かりやすい
 名前を入力できます

ユーザー名・パスワード：
 以下の通り入力します

接続先ユーザー名 :flets@flets
 接続パスワード :flets

▼を何回か押して、スクロール
 (ページが表示されていない
 部分を表示)してください

設定画面

「設定」をクリックする

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 以降の設定が必要です。

設定画面

静的ルーティング設定

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、本商品の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】

接続先名 スクウェア

接続先ユーザー名 flets@flets

接続先パスワード *****

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得 ☐ 使用する

IPアドレス

【DNSサーバアドレス】

サーバから自動的に得られたアドレス ☐ 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

【DNS方式】

☐ 番号付されているIPアドレス

▼を押して、「静的ルーティング設定」を選択

設定画面

静的ルーティング設定

静的ルーティングエントリ

静的ルーティングエントリ編集

エントリ番号 1

指定方法 宛先ドメイン名指定

宛先ドメイン名 flets

宛先IPアドレス

ネットマスク

送信元アドレス

インタフェース ADSL 側

ゲートウェイ

接続先 スクウェア

静的ルーティングエントリ削除

エントリ番号 1


▼を押して、「宛先ドメイン名指定」を選択

宛先ドメイン名：
ここでは **.flets** と入力します
(**.f**, **エフ**, **エル**, **イー**, **ティ**, **エス**)

接続先：
▼を押して接続設定2（設定画面 ）で登録した接続先を選択


編集をクリックする

設定画面

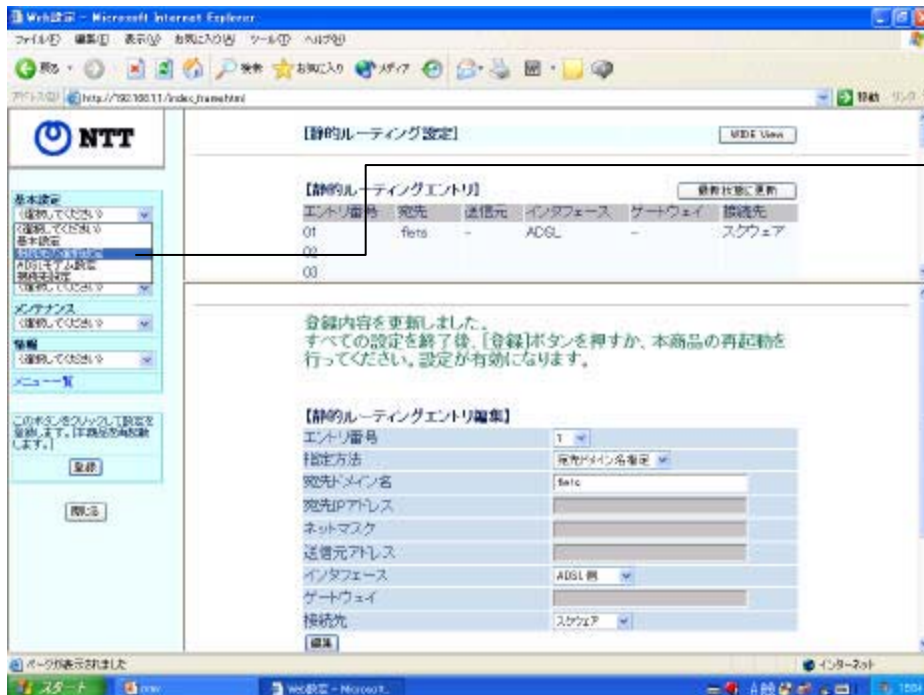

▼を押して、「接続先の選択設定」を選択


設定画面

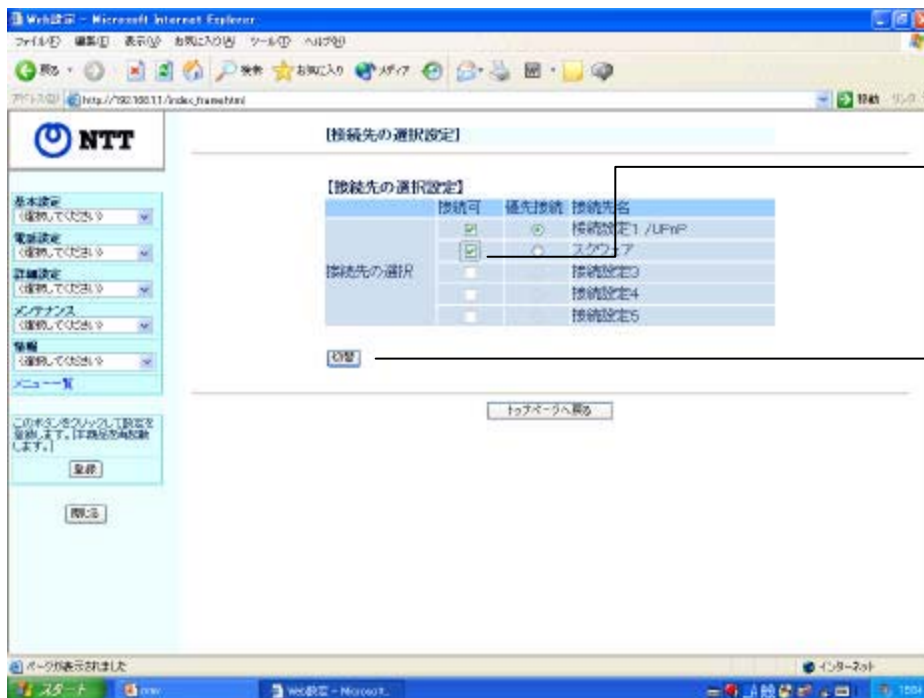

接続設定2で登録した接続先名を接続可にする
(部分をクリックし、✓にしてください)

切替をクリックする

設定画面

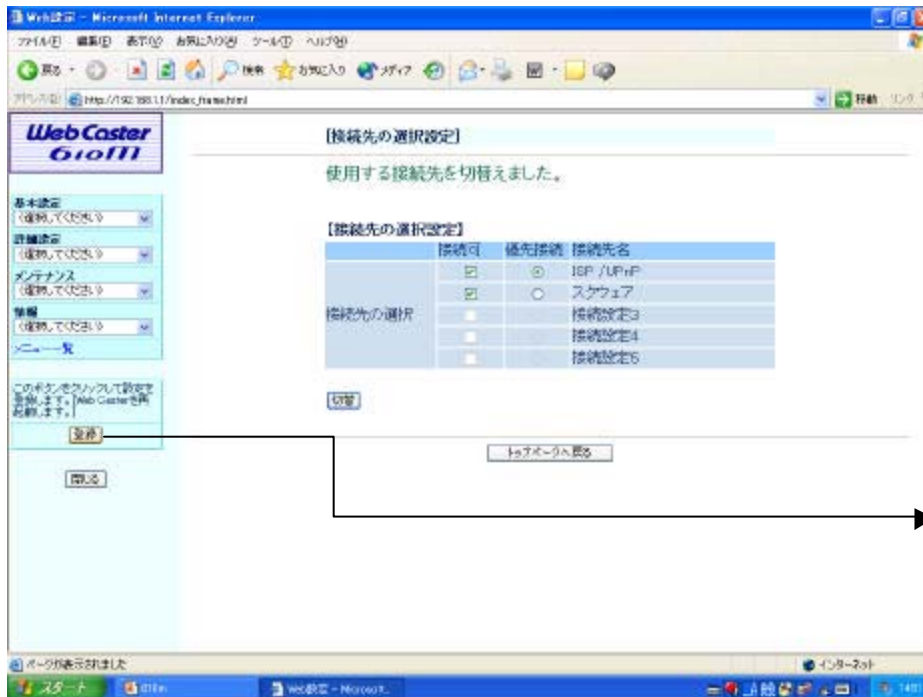

登録」をクリックする

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。