

設定の流れ



事前に準備いただくもの

●スマートフォン



iPhone

●apple ID



事前にIDを取得

●Wi-Fi環境



ひかり電話対応ホームゲートウェイ、
NTT無線LANカード
(事前にWi-Fi設定を実施) パソコン(STEP1で使用)

STEP1 ホームゲートウェイの設定

パソコンからご利用のホームゲートウェイにログインし、スマートフォンでWi-Fi環境が使えるよう、設定変更します。

※Wi-Fiの設定を実施していない場合はこちら(<http://flets-w.com/wi-fi/setting/hgw3g/>)、もしくはホームゲートウェイ設定マニュアルをご確認ください。


※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。お客さま自身の責任と判断で、セキュリティに関する設定を行ってください。

1 URL「<http://192.168.1.1>」を表示させ、ID、パスワードを入力、ホームゲートウェイにログイン
(パスワードは、初期に設定したものです)

「無線LAN設定」をクリック

「無線LAN設定」をクリック

上段の「無線ネットワーク(SSID)ID名」をクリック

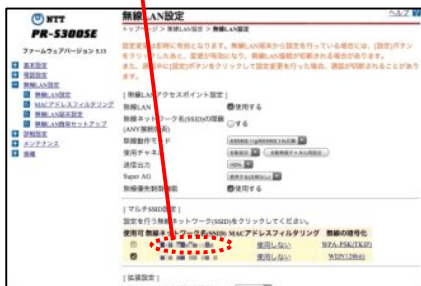

2 「SSID名」と「事前共有キー」を設定。
(デフォルトで値が入力されていますが、任意でSSID名・暗号化キーの設定が可能です。第三者に推測されにくいキーを設定してください。)

このSSID名と事前共有キーはiPhone側の設定の際に必要となりますので、メモしておいてください。

※MACフィルタリング等を行う場合は、別途設定が必要です。



STEP2 スマートフォンのWi-Fi設定

iPhoneのWi-Fi通信をONにし、ホームゲートウェイに接続します。

- 1 「設定」をタップ
- 2 「Wi-Fi」をタップ
- 3 Wi-Fiを「ON」にして、STEP1②でメモをした、ホームゲートウェイの「SSID名」を選択し(SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。)
「事前共有キー」を入力
該当のSSID名にチェックが入り、電波マークが表示されていることを確認




※iPhoneの詳細設定方法はこちら(<http://flets-w.com/wi-fi/setting/iphone/>)をご確認ください。

STEP3 「AGEphone」をインストール

「App Store」にて、「AGEphone」を検索、iPhoneにインストールしてください。

- 1 「APP Store」をタップ
- 2 「agephone」で検索し「AGEphone」をタップ
- 3 「インストール」をタップ
※インストールを実行する際にapple IDが必要となります。

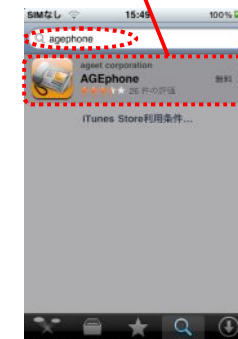

STEP4

「AGEPhone」の設定

iPhoneにインストールした「AGEphone」を起動し、内線番号、ユーザID、パスワードを取得します。

1 「AGEphone」を起動



2 「設定を確認してください」とのポップアップメッセージが出るため、OKをタップ




3 「設定」をタップ



4 「若葉マーク」をタップ
(内線番号等が自動設定されます。)



5 内線番号等の値が自動入力されていることを確認
※お客様の利用環境によって内線番号、ID、パスワードは異なります。

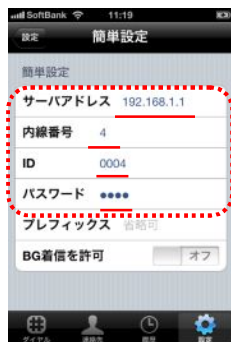

6 「ダイヤル」をタップし、「ダイヤルできます」が表示されていることを確認



<注意事項>

以下の場合は、内線番号等の自動取得が行われません。

①、②もしくは③の状態でないかご確認ください。

① 既にホームゲートウェイの内線が全て利用されている、
もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合 (最大登録数は5つです)

→内線の設定を変更する必要があります
※ホームゲートウェイにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をお願いします。

②既にAGEphoneに内線番号等の設定値が入力されている場合

→「簡単設定」の設定値を削除し、再度設定を実施

「全消去」をクリックした後、再度「若葉マーク」をクリック
(内線番号等が再取得されます。)



③ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合

→ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」に変更し、再度実施
※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

設定は以上で完了です

STEP5

ご利用方法

「AGEphone」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。

1 「AGEphone」を起動




2 携帯電話と同じように直接電話番号を入力するか、「連絡先」、「履歴」から発信




<参考>
iPhoneで3G発信する場合
(下)と操作画面が異なります。



3 AGEphone終了方法


「ホーム」ボタンを2度押したあと、AGEphoneを長押しし、アプリケーションが「」表示に変わったら「AGEphone アプリ」をタップし、終了する

※ホームボタンを1度押し、ホーム画面に戻った状態は、アプリとしては起動している状態となっています。

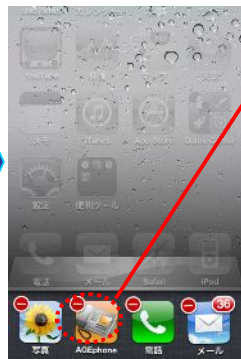

通話画面説明

ディスプレイ

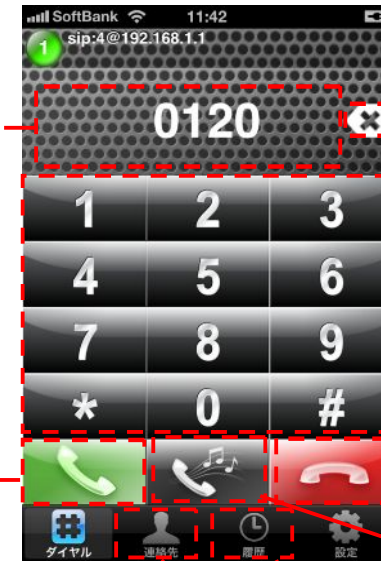

取り消しボタン

発信ボタン

切断ボタン

保留ボタン

連絡先ボタン
(iPhone電話帳と同期)

履歴ボタン