



★ G 0 0 0 0 0 0 1 ★

Versão 18.3

Versão para ser
guardado

Por favor, primeiramente leia o conteúdo

Guia para configuração de internet

STEP 1



Prepare o que for
necessário!

STEP 2



Vamos conectar os
dispositivos!

STEP 3



Vamos fazer a
configuração para
conexão de internet!

Em 3 passos

Conexão fácil!



Este conteúdo pode ser visto na página da WEB e no vídeo.



<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/sgco/>

English · Português · 中文 · 한국어



<https://flets-w.com/rd/sgco/>



Lembrete

Os dados anotados neste espaço são importantes para o cliente, portanto, caso utilize, guarde com cuidado para evitar perda, vazamento de informações, etc.

Dados de home
gateway*

Nome do usuário
para configurar
o dispositivo

Senha para
configurar
o dispositivo

※É uma sequência de letras inseridas voluntariamente para configurar o home gateway no passo 3.

Introdução

Agradecemos encarecidamente pelo seu pedido do serviço de conexão à internet.

Neste guia, orientamos a conexão/ configuração até a utilização do serviço.

Por favor verifique cada item para efetuar a conexão/configuração.

PASSO 1 Preparação

Prepare o que for necessário e verifique a documentação recebida!

PASSO 2 Conexão

Conecte o (s) aparelho (s) consultando a sua página de procedimento de conexão!

Clientes que tiveram a obra realizada com a visita do técnico, inicie apartir do PASSO 3 !

PASSO 3 Configuração

Vamos configurar a conexão de internet através do PC, smartphone, etc!

※ Dependendo do dispositivo que utilize, a configuração do passo 3 pode ser desnecessária. No caso de conexão IPv6 IPE, a configuração (passo 3) depois da conexão é desnecessária

Concluído!

- Este guia se destina somente aos dispositivos com o logotipo NTT (☺) .
- Caso utilize dispositivo que não contém o logotipo da NTT, consulte antecipadamente o manual de instruções do próprio dispositivo.

PASSO 1



Preparação

Por favor, providencie o que está mencionado abaixo até a data da obra.

O que o cliente deve providenciar

Utilizar no

PASSO 2



☒ PC



☒ Cabo LAN



☒ O aparelho telefônico



☒ Cabo para aparelho telefônico

※ Será necessário a entrada LAN.

(aparelho telefônico e cabo para aparelho telefônico somente para usuários de telefone)

Utilizar no

PASSO 3

☒ お申し込み内容のご案内(Informativo sobre o conteúdo do pedido) (imagem)

■ ご利用開始情報	
工事予定日	0000年 0月0日
■ ご利用開始情報	
お客さまID	CAF0123456789
アクセスキー (アクセスパスワード)	aBsD1234

Efetue a conexão do PASSO 2 na data da obra de instalação programada.

Para a configuração do PASSO 3, há casos que serão necessários o「お客さまID(ID do cliente)」e「アクセスキー(chave de acesso)」.

A forma de informar o「お客さまID(ID do cliente)」e a「アクセスキー(chave de acesso)」diferem conforme a empresa. Os clientes com o contrato de serviço oferecido por empresas de Hikari Collaboration, deverão entrar em contato com a empresa de Hikari Collaboration responsável pelo contrato. Os clientes com contrato de FLET'S Hikari da NTT WEST, deverão contatar a NTT WEST.

☒ Informações de Provedora de serviços de internet (imagem)

Notificação de contrato da provedora

■ インターネット接続	
プロバイダー名	ABCプロバイダー
接続アカウント	taro@xxx.ne.jp
接続パスワード	lmnopq

Exemplos de contas de conexão

● 認証ID (ID de autenticação) ● ユーザーID (ID do usuário)
● ログインID (ID para login) ● 接続ID (ID de conexão)
● (nome da provedora) ID ● 接続ユーザー名 (Nome de usuário de conexão) e etc
(Exemplo)taro@xxx.ne.jp

Exemplos de senha para conexão

● 認証パスワード (Senha de autenticação) ● パスワード (Senha)
● 接続パスワード (Senha de conexão) ● ログインパスワード (Senha de login)
● ネットワークパスワード (Senha de rede) e etc

※ A denominação varia dependendo da provedora.

Para se conectar à Internet, é necessário ter o contrato com uma provedora. Mesmo que já tenha contrato com a provedora, caso faça alterações no serviço de acesso de fibra óptica que está utilizando, há casos que necessita fazer alterações no contrato. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sua provedora contratada.

PASSO 2



Verificação do tipo de conexão

Verificar o tipo de conexão de acordo com o(s) dispositivo(s) enviado(s) pela NTT WEST ou pelo conteúdo da sua solicitação e seguir para a página correspondente.

Os tipos de conexão e os esquemas de configuração e os procedimentos de conexão nas páginas Para detalhes (incluindo o método de confirmação da conclusão da conexão e o estado das

a seguir são exemplos típicos ao usar equipamentos da NTT. lâmpadas), consulte o manual de instruções que acompanha o seu dispositivo.

Clientes que solicitaram o Home gateway como serviço opcional, o dispositivo será entregue separadamente.



Home gateway



cartão de LAN sem fio



Family Type método de cabeamento por fibra óptica

Mansion Type método de cabeamento por fibra óptica

▶ Clientes que solicitaram somente internet

Tipo A
P.05-P.06 (parte superior)



ONU



Cabo de fibra óptica



Adaptador de fonte de energia

▶ Clientes que solicitaram telefone e internet

Tipo B
P.05-P.06 (parte inferior)



Home gateway (com função ONU)



Cabo de fibra óptica



Adaptador de fonte de energia

▶ Clientes que solicitaram ONU pequeno

Tipo C
P.07-P.08



Home gateway



Cabo de fibra óptica



Adaptador de fonte de energia



ONU pequeno

▶ Clientes que solicitaram o serviço de velocidade máxima de conexão que pode chegar a 10 Gbps

<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/cro/>




Os tipos de tomadas de fibra óptica constam abaixo. Favor verificar antes de proceder a conexão. Dependendo do tipo da tomada para fibra óptica, a forma de abrir a entrada de conexão é diferente.





Tipo que inserido diretamente



Não espie a entrada para o cabo de fibra óptica!

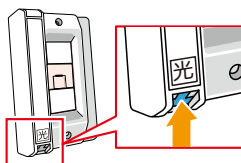

Tipo que tem a capa na entrada

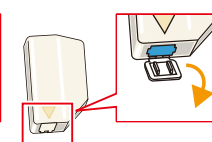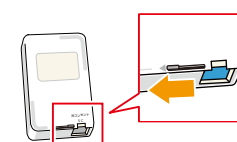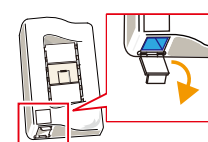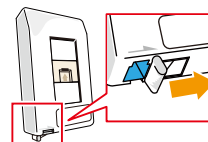

Mansion Type método de cabeamento VDSL

▶ Clientes que solicitaram somente internet

Tipo D
P.09-P.10 (parte superior)



Modem VDSL



Cabo para aparelho telefônico



Adaptador de fonte de energia

▶ Clientes que solicitaram telefone e internet

Tipo E
P.09-P.10 (parte inferior)



Modem VDSL



Cabo para aparelho telefônico



Adaptador de fonte de energia



Home gateway



Cabo LAN



Adaptador de fonte de energia

Video está disponível aqui ▶




Tipo A

1 Verificar o horário de instalação

Conectar o equipamento entre 8 às 22 horas no dia da obra de instalação.
(Se for conectado após às 22 horas, o início da utilização será às 8 horas do dia seguinte.)

! Sobre a tomada de fibra óptica consultar P03-04.

Os cabos utilizados são de 2 tipos



Tomada de fibra óptica

2 Conectar o cabo de fibra óptica


Cabo de fibra óptica

Retirar a capa

! Sobre o manuseio do cabo de fibra óptica

O cabo de fibra óptica deve ser inserido firmemente tanto na tomada de fibra óptica como no ONU pequeno

Se for devidamente encaixado, a parte □ se tornará azul

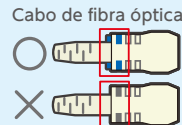

※ Há casos que o formato pode ser diferente.



Não remova o cabo de energia e o cabo LAN até o estado das lâmpadas estarem conforme o mostrado no 5

Cerca de **30 minutos**

4 Ligar a energia elétrica

3 Conectar o PC


Cabo LAN

Em caso de conectar o Home gateway opcional, conectar entre o ONU e o PC!



Sobre o manuseio do ONU

Abrir a tampa na direção da seta enquanto pressiona a parte indicada por ●.




Sempre depois do 2!

Tomada de energia elétrica

5 Verificar a conexão

Checar as lâmpadas do ONU para se certificar de que a conexão está correta.

ONU

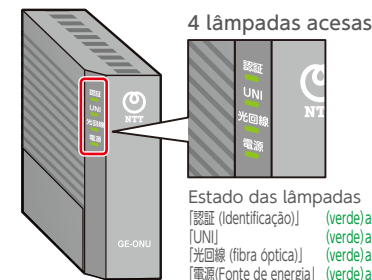

PASSO 3 Para a configuração de conexão da internet seguir para a P11

Video está disponível aqui ▶



Tipo B

1 Verificar o horário de instalação


Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico como do telefone análogo.

Favor conectar os dispositivos entre 8 às 12 horas do dia da obra de instalação
(Se for conectado até às 8 horas, a utilização se iniciará a partir das 8 horas. Se for conectado após às 12 horas a utilização não se iniciará no mesmo dia, nesse caso pode ser necessário reajustar a data para alguns dias depois.)

Clientes que utilizam o Hikari Denwa (telefone de fibra óptica) no número exclusivo para telefone de fibra óptica

Conectar os dispositivos entre 8 às 22 horas no dia da obra de instalação.
(Se for conectado após às 22 horas, a utilização se iniciará a partir das 8 horas do dia seguinte.)

Os cabos utilizados são de 3 tipos



Tomada de fibra óptica

2 Conectar o cabo da fibra óptica

Cabo de fibra óptica

Retirar a capa

! Sobre a tomada de fibra óptica consulte P03-04.

! Sobre o manuseio do Home gateway

Pressionando a parte ●, abrir a capa na direção da seta.

Utilizando o Home gateway (com função ONU)



Sempre depois do 2!


! Não remova o cabo de energia e o cabo LAN até o estado das lâmpadas estarem conforme o mostrado no 6

Cerca de **30 minutos**

6 Verificar a conexão

Checar as lâmpadas do Home gateway para se certificar de que a conexão está correta.

Home gateway

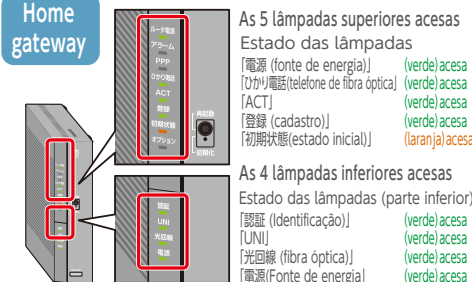

Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico do telefone análogo etc.

Ligando o telefone celular para seu número do telefone residencial, se tocar o sinal da chamada, a transferência do número telefônico está concluída!

PASSO 3 Para a configuração de conexão da internet seguir para a P11



Tipo C

1 Verificar o horário de instalação

Clientes que utilizam somente internet ou clientes que utilizam o Hikar Denwa (telefone de fibra óptica) com número exclusivo para telefone de fibra óptica

Conectar o equipamento entre 8 às 22 horas no dia da obra de instalação.




(Se for conectado após às 22 horas, o início da utilização será às 8 horas do dia seguinte.)

Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico como do telefone análogo.

Favor conectar os dispositivos entre 8 às 12 horas do dia da obra de instalação

(Se for conectado até às 8 horas, a utilização se iniciará a partir das 8 horas. Se for conectado após às 12 horas a utilização não se iniciará no mesmo dia, nesse caso pode ser necessário reajustar a data para alguns dias depois.)

Os cabos utilizados são de 3 tipos



※ Somente para clientes que utilizam telefone

2 Instalar o ONU pequeno


ONU pequeno



▲ A marca no lado direito!



Home gateway

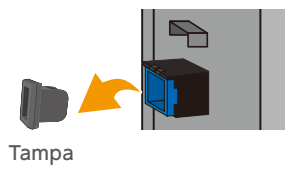

Tampa

Abrir o obturador do LINE (abertura para a inserção de ONU) do Home gateway (parte traseira) para cima e para baixo e o insira firmemente.


Retirar a tampa do ONU pequeno que foi inserido

3 Conectar o cabo da fibra óptica

Inserir firmemente o cabo da fibra óptica na tomada de fibra ótica e no ONU pequeno.

Cabo de fibra óptica

Se for devidamente encaixado, a parte □ se tornará azul

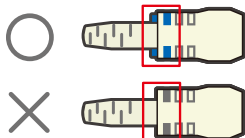

※ Há casos que o formato pode ser diferente.

! Cuidados na utilização do cabo de fibra óptica




A ponta do conector não deve ser puxada para fora!




A entrada para a conexão não deve ser tocada!

Não pode ser dobrado!




! Sobre a tomada de fibra óptica consulte P03-04.

Tomada para a fibra óptica

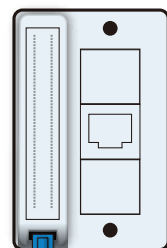

Cabo de fibra óptica


Home gateway

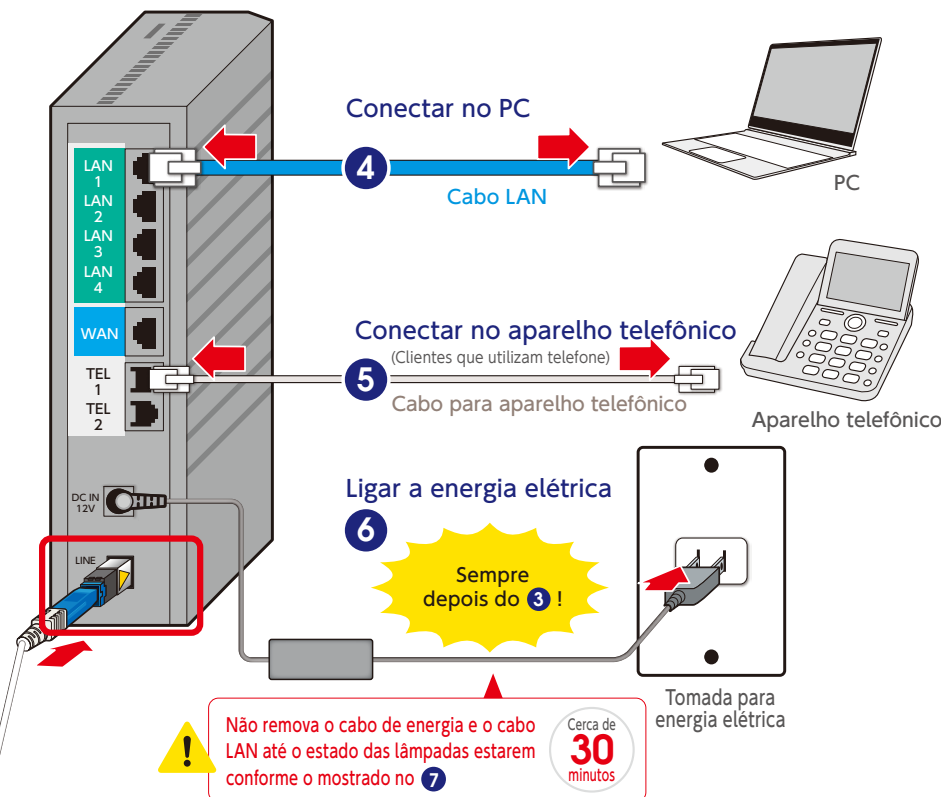

7 Verificar a conexão

Checar as lâmpadas do Home gateway para se certificar de que a conexão está correta.

Home gateway (frente)

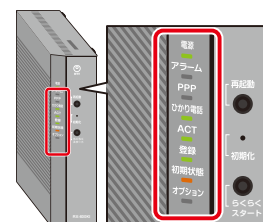

As 5 lâmpadas superiores acesas

Estado das lâmpadas

電源 (fonte de energia) (verde) acesa


ひかり電話 (telefone de fibra óptica) (verde) acesa

ACT (verde) acesa

登録 (cadastro) (verde) acesa

初期状態 (estado inicial) (laranja) acesa

Home gateway (trás)

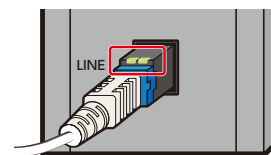

2 lâmpadas do ONU pequeno (verde) acesa/ piscando

※ O dispositivo da ilustração é somente um exemplo. Os terminais compatíveis com o ONU pequeno podem ter diferentes formas e cores.

Clientes que continuam utilizando o mesmo número telefônico do telefone análogo. Ligando do telefone celular para seu número do telefone residencial, se tocar o sinal da chamada, a transferência do número telefônico está concluída!

Tipo D

- 1** Verificar o horário de instalação
Favor conectar o dispositivo na data da obra.

Tomada para telefone

Conectar o cabo para aparelho telefônico

Cabo para aparelho telefônico

Modem VDSL

Os cabos utilizados são de 2 tipos

Cabo LAN
Cabo para aparelho telefônico

PC

Cabo LAN

- 3** Conectar o PC

Tomada para energia elétrica

Ligar a energia elétrica

- 4** Sempre depois do **2** !

! Não remova nenhum fio ou cabo até o estado das lâmpadas estarem conforme o mostrado no **5**

Cerca de
30
minutos

- 5** Verificar a conexão

Checar as lâmpadas para se certificar de que a conexão está correta.



Modem VDSL

3 lâmpadas acesas

Estado das lâmpadas

[POWER]

(verde) acesa

[LINE ou VDSL LINK]

(verde) acesa

[LINK/ACT ou LAN LINK]

(verde) acesa

PASSO 3 Para a configuração de conexão da internet seguir para a P11

Tipo E

- 1** Verificar o horário de instalação
Favor conectar os dispositivos na data da obra.

Modem VDSL

2 Conectar o cabo para aparelho telefônico

Tomada para telefone

! Favor utilizar o cabo LAN que foi enviado

Conectar o cabo LAN

Home gateway

Tomada para energia elétrica

Ligar a energia elétrica

- 7** Sempre depois do **6** !

- 4** Conectar no PC

- 5** Conectar no aparelho telefônico

! Não remova nenhum fio ou cabo até o estado das lâmpadas estarem conforme o mostrado no **8**

Cerca de
30
minutos

- 8** Verificar a conexão

Checar as lâmpadas para se certificar de que a conexão está correta.



Modem VDSL

3 lâmpadas acesas

Estado das lâmpadas

[POWER]

(verde) acesa

[LINE ou VDSL LINK]

(verde) acesa

[LINK/ACT ou LAN LINK]

(verde) acesa



Home gateway

4 lâmpadas acesas

Estado das lâmpadas

[電源(fonte elétrica)]

(verde) acesa

[ひかり電話(telefone de fibra óptica)]

(verde) acesa

[ACT]

(verde) acesa

[登録(cadastro)]

(verde) acesa

PASSO 3 Para a configuração de conexão da internet seguir para a P11



PASSO 3



Configuração

Favor seguir para a página de configurações apropriadas para o seu dispositivo e o tipo de uso.



Configuração do PC

Configurar utilizando Ferramenta para configuração fácil no **Windows** (Recomendado)

P.12

Configurar sem utilizar Ferramenta para configuração fácil no **Windows**

Clientes que utilizam **Home gateway**

P.13~P.14

Clientes que utilizam **ONU**

P.15~P.16

Configuração para usuários de **Mac OS** acessar aqui



Configuração de conexão de internet através de smartphone ou tablete

Configuração por **Android OS**

P.17

Configuração por iOS (iPhone etc.)

P.18

Se você solicitou o serviço de velocidade máxima de conexão que pode chegar a 10 Gbps e deseja configurar sua conexão à internet, clique aqui



1 Abrir o [Microsoft Edge] e digitar URL abaixo

<https://www.flets-west.jp/set/> ※ Caso não consiga acessar mesmo digitando corretamente o URL, seguir para P13 ou P15 [Configurar sem utilizar Ferramenta para configuração fácil]

2 Selecione [簡単セットアップ ツール(Ferramenta para configuração fácil)] e abaixar



3 Dar um clique duplo no arquivo baixado e clicar em [実行 (Executar)]

Sobre o ambiente de operação de Ferramenta para configuração fácil


Sistema Operacional requerido	Windows 11, Windows 10 ※ Todos compatíveis somente com o sistema operacional de versão em japonês	Espaço livre no HDD	1.3GB ou mais (recomendado para 1.5GB ou mais) de espaço livre no HDD ※ Compatível com RAID-0/RAID-1. Não é compatível para outros níveis de RAID.	※ Mesmo nos ambientes de funcionamento verificados citados à esquerda, dependendo do dispositivo utilizado e do tipo de conexão dos dispositivos há a possibilidade da ferramenta não operar corretamente. ※ O uso desta ferramenta pode alterar as configurações do Home gateway e o endereço IP e as configurações de proxy do PC. (Se não desejar que seja alterado, por favor, não o utilize.)
CPU	Recomendado para 1 GHz ou mais.	Visor	Adaptador para visor de alta resolução com Super VGA (800×600) ou mais e 16 bit (65536 cores) ou mais	
Memória	(Versão 32bit) recomendado para 1GB ou mais (Versão 64bit) recomendado para 2GB ou mais.	Navegador compatível	Microsoft Edge, Google Chrome	
Adaptador de ethernet	NDIS6.0 compatível com Microsoft			

- ※ Existe casos que não podem ser efetuados configurações de aplicativos devido a manutenção das instalações da nossa empresa.
- ※ Procure evitar a configuração quando está conversando pelo telefone de fibra óptica.
- ※ Sobre a configuração, estamos apresentando as telas principais, existem telas que não constam neste guia. Efetue a operação conforme as orientações que aparecem na tela.

4 Configurar a senha para o Home gateway (Será exibida somente se o aparelho utilizado for o Home gateway)


O cliente deve definir e digitar uma senha de preferência e clicar em [次へ(Avançar)]

Por favor, anote e guarde a senha que foi configurada.

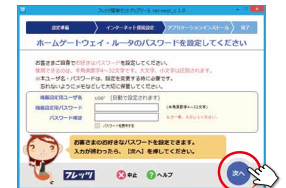

5 Configuração de conexão de Internet

Digitar [conta de conexão] e a [senha de conexão] notificadas pela provedora e clique em [次へ(Avançar)]

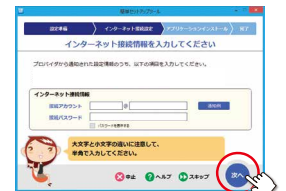

インターネット接続 <table> <tr> <td>プロバイダー名</td><td>ABCプロバイダー</td></tr> <tr> <td>接続アカウント</td><td>taro@xxx.ne.jp</td></tr> <tr> <td>接続パスワード</td><td>lmnopq</td></tr> </table>	プロバイダー名	ABCプロバイダー	接続アカウント	taro@xxx.ne.jp	接続パスワード	lmnopq	Exemplo de conta de conexão ● 認証 ID (ID de autenticação) ● ログイン ID (ID para login) ● (nome da provedora) ID ● ユーザー ID (ID do usuário) ● 接続 ID (ID de conexão) ● 接続ユーザー名 (Nome de usuário para a conexão) e etc (Exemplo) taro@xxx.xxx
プロバイダー名	ABCプロバイダー						
接続アカウント	taro@xxx.ne.jp						
接続パスワード	lmnopq						
	Exemplo de senha para a conexão ● 認証パスワード (Senha de autenticação) ● パスワード (Senha) ● 接続パスワード (Senha de conexão) ● ログインパスワード (Senha de login) ● ネットワークパスワード (Senha de rede) e etc						


※A denominação difere conforme a provedora.



1 Preparação prévia No caso de conexão via cabo, seguir para o passo 3.

- Com o Home gateway desligado da fonte elétrica, inserir o cartão de LAN sem fio (serviço opcional) e ligar na fonte elétrica.
- Verificar o SSID/ 暗号キー (Chave criptográfica)

O SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) estão especificados no selo colado na lateral do Home gateway.




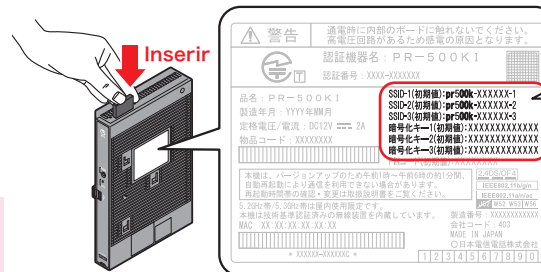


(Exemplos)

- SSID-1 (初期値): pr500k-XXXXXX-1
 - SSID-2 (初期値): pr500k-XXXXXX-2
 - SSID-3 (初期値): pr500k-XXXXXX-3
 - 暗号化キー-1 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
 - 暗号化キー-2 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
 - 暗号化キー-3 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
- ・Utilize o SSID1 ou SSID3.
・SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) são caracteres alfanuméricos em Hankaku (metade da largura de caracteres japoneses) exclusivos a este produto.



2 Configuração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (filhote)

- Clicar no ícone de network , localizado no canto inferior direito da tela e em seguida o ícone .
- Dentro da lista de conexões SSID que aparecem, clique no SSID1 ou SSID3 impressos no selo do Home gateway e clicar em conectar
- Digitar a [「暗号化キー(chave criptográfica)」 do SSID correspondente. Seguir obedecendo a orientação da tela.
- Se for exibido [Conectado] significa que a conexão sem fio foi efetuada com sucesso

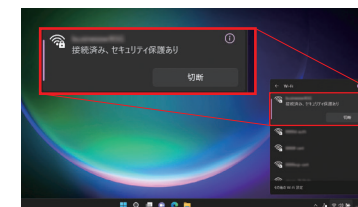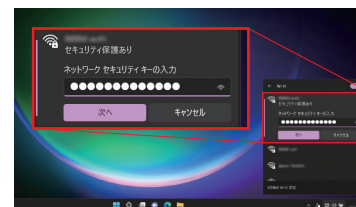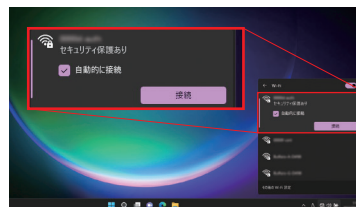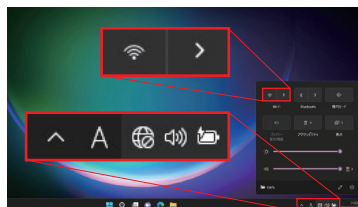


3 Configuração do Home gateway



- Abrir o [Microsoft Edge]  e digite 192.168.1.1
- Configure digitando a senha de sua preferência, na tela seguinte digite a senha configurada.
- Digitar as informações da provedora.(Consultar o P.02)
- Se a lâmpada PPP do Home gateway acender em (verde) ou (laranja), significa que a configuração foi concluída.

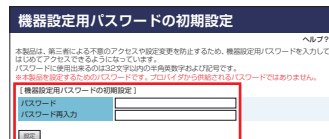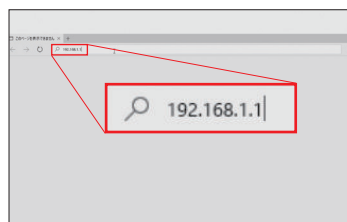

Por favor, anote e guarde a senha que foi configurada.

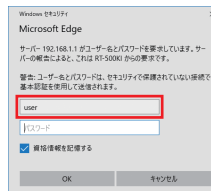

Digitar user no ユーザー名 (nome de usuário). Digitar a パスワード (senha) definida na tela à esquerda na senha.

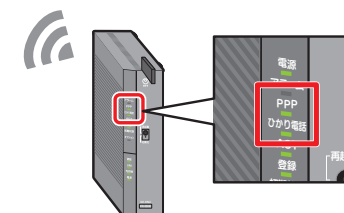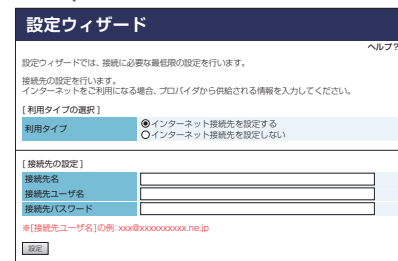



※ O procedimento abaixo é um exemplo para casos de utilização do Windows 11. Dependendo do ambiente do terminal do cliente, as telas podem diferir.


1



Abrir a [tela de configuração do Windows]
Clique na sequência [Iniciar]
[Configuração]
[Rede e Internet]
ネットワークとインターネット

Em caso de Windows10 | Clique na sequência: [Iniciar] → [Configurar] → [Rede e Internet]


2

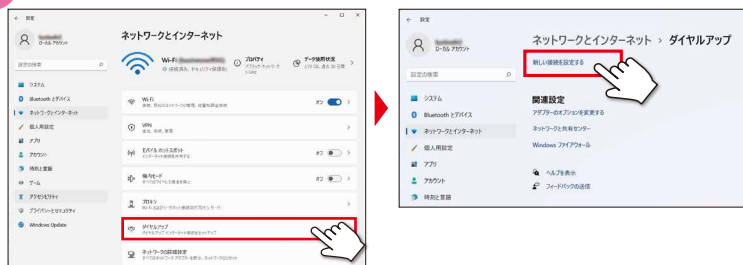

Abrir a [tela de uma nova configuração]
Clique na sequência [Conexão discada]
ダイヤルアップ
[Configurar uma nova conexão]
新しい接続を設定する


Em caso de Windows10 | Na nova tela de configuração, clique na sequência: [Dial Up] → [Configurar uma nova conexão]

3

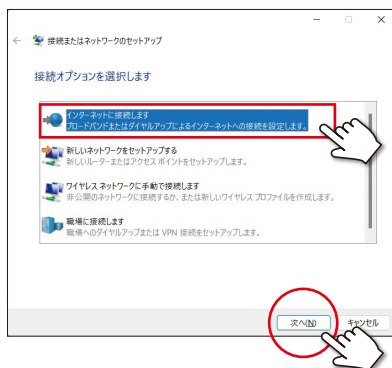

Selecione [Conectar se à internet]
インターネットに接続します
e clique em [Avançar]
次へ

4

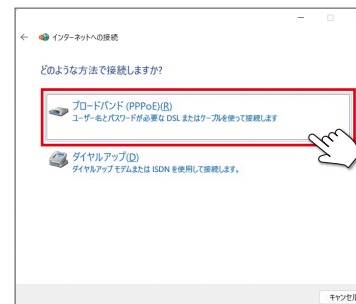


Clique em [Banda larga (PPPoE)] ブロードバンド (PPPoE)



※ Dependendo do ambiente do terminal do cliente, aparecerá a tela abaixo. Marcar em [Não, criar uma nova conexão] e clicar em [Avançar]



5

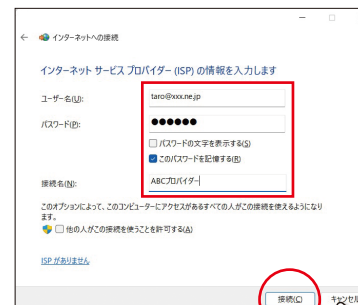

Após digitar a informação da provedora contratada, clique em [Conectar]

接続
[Nome de usuário] ユーザー名
[Senha] パスワード
[Lembrar esta senha] このパスワードを記憶する
[Nome da conexão] 接続名
このパスワードを記憶する marcar
configurar com qualquer nome (como o nome da provedora)

※ Consulte a P.2 sobre informações da provedora

6




Clique em [fechar] 閉じる
quando a conexão com a Internet for confirmada na tela de conexão da internet,



※ Caso não conecte automaticamente ao abrir o navegador, selecione o ícone à direita que está na parte inferior direita da tela, selecione o [Nome da conexão] configurado no 5 e clique [Conectar]

■ Barra de tarefas e ícones do Windows 11



※ Ícone de Windows10





※Este é o método de configuração ao usar o Home gateway com o cartão de LAN sem fio.

1 Preparação prévia Seguir para o passo 2 caso tenha concluído P13-14

- Com o Home gateway desligado da fonte elétrica, inserir o cartão de LAN sem fio (serviço opcional) e ligar na fonte elétrica.
- Verificar o SSID/ 暗号キー (Chave criptográfica)

O SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) estão especificados no selo colado na lateral do Home gateway.

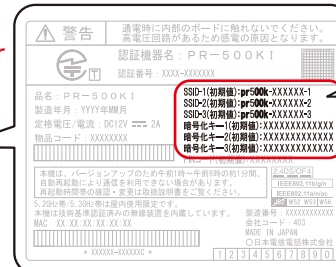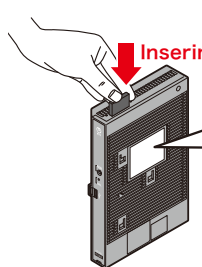

(Exemplos)

- SSID-1 (初期値): pr500k-XXXXXX-1
 - SSID-2 (初期値): pr500k-XXXXXX-2
 - SSID-3 (初期値): pr500k-XXXXXX-3
 - 暗号化キー-1 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
 - 暗号化キー-2 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
 - 暗号化キー-3 (初期値): XXXXXXXXXXXXX
- ・Utilize o SSID1 ou SSID3.
・SSID e 暗号化キー (chave criptográfica) são caracteres alfanuméricos em Hankaku (metade da largura de caracteres japoneses) exclusivos a este produto.




Android OS

2 Configuração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (filhote)

※ As descrições são somente exemplos. Se houver dificuldade no manuseio do modelo utilizado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o fabricante do mesmo.

12345

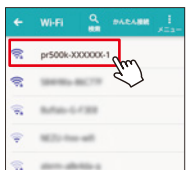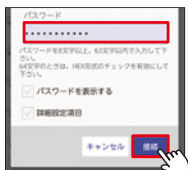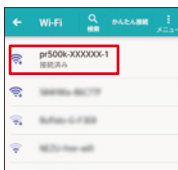

Na tela inicial, tocar no [ícone de Configurações]

Tocar em [Wi-Fi] para ativar a conexão

Selecione o SSID verificado no ①

Digite 暗号化キー (chave criptográfica) verificada no ① e tocar em [Conectar]

Verificar a conexão


iOS (iPhone etc.)

2 Configuração da conexão do dispositivo do Wi-Fi (filhote)

※ As descrições são somente exemplos. Se houver dificuldade no manuseio do modelo utilizado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o fabricante do mesmo.

12345

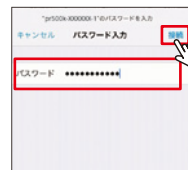


Na tela inicial, tocar no [ícone de Configurações]

Tocar em [Wi-Fi] para ativar a conexão


Selecione o SSID verificado no ①

Digite 暗号化キー (chave criptográfica) verificada no ① e tocar em [Conectar]


Verificar a conexão

3 Configuração do Home gateway Este procedimento não é necessário caso tenha concluído a configuração das P.13-14.

- Utilizar o código QR abaixo ou digitar 192.168.1.1 no navegador.
- Configure digitando a senha de sua preferência, na tela seguinte digite a senha configurada.

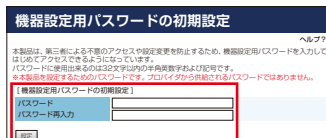


Por favor, anote e guarde a senha que foi configurada.

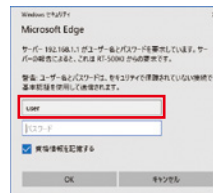


Digite user no ユーザー名 (nome de usuário). Digitar a パスワード (senha) definida na tela à esquerda na senha.

- 3 Digitar as informações da provedora. (Consultar o P.02)

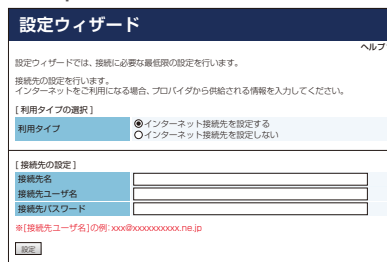

- 4 Se a lâmpada PPP do Home gateway acender em (verde) ou (laranja), significa que a configuração foi concluída.

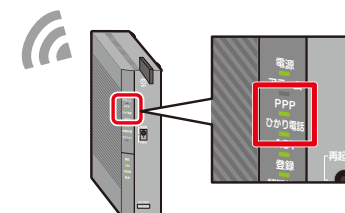

PASSO 2 Sobre a conexão dos dispositivos

- Q1.** O dispositivo está conectado, mas as lâmpadas do dispositivo da NTT não alteram para o estado das lâmpadas descritas como [conexão concluída].

A1. Os dispositivos foram conectados de acordo com a data e o horário da obra? Pedimos a gentileza de verificar mais uma vez a data informada pela empresa de Hikari Collaboration responsável pelo contrato (Ver PASSO 1) e o horário da instalação/ da substituição dos dispositivos (Ver PASSO 2).

 - Se for antes da data da obra: Reconectar após a data da obra.
 - Se for depois da data da obra: Experimentar reiniciar o dispositivo da NTT (desconectar e reconectar a tomada da energia elétrica).

Q2. Gostaria de conectar o roteador de outra empresa

A2. Conectar o roteador de outra empresa na [entrada LAN] ou na [entrada UNI] do dispositivo da NTT utilizando o cabo LAN. Caso for conectar os aparelhos específicos enviados separadamente pela empresa de Hikari Collaboration, favor consultar o manual de instruções dos respectivos dispositivos.

PASSO 3 Sobre a configuração da conexão de Internet

- [illegible]



Sobre contatos

Clientes com contrato de serviço oferecido por empresas de Hikari Collaboration, deverão entrar em contato com a empresa de Hikari Collaboration onde foi feito o pedido. Os clientes com contrato de FLET'S Hikari da NTT WEST, deverão entrar em contato através do número de contato impresso no 「お申し込み内容のご案内(Informativo sobre o conteúdo do pedido)」.



- Direitos autorais/ Isenção de responsabilidades
- É proibido fazer reproduções ou alterações do texto integral ou parcial deste folheto sem a autorização da NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION. Também é proibida por lei tirar cópias sem autorização.
 - O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
 - As descrições sobre produtos deste folheto são fornecidas para fins informativos e não para fins de garantia ou recomendação.
 - Em relação ao software e dados, a NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION se isenta de todas as garantias, incluindo a garantia de operação. Da mesma forma que não se responsabilizará por interferências causadas pelo uso do software e dados e não fará nenhuma compensação por danos. No entanto, isso não se aplica aos casos atribuíveis à nossa empresa e aos casos de defeito oculto.
 - Nomes de produtos, nomes de empresas e nomes de serviços descritos são marcas comerciais e marcas registradas das respectivas empresas.
 - A marca TM - ® não são exibidas no texto.
 - As telas que aparecem neste folheto são idéias de imagens, dependendo do ambiente do dispositivo do cliente, podem aparecer telas diferentes.

Data de publicação: Março de 2024

※ O conteúdo descrito neste guia está baseado nas informações de março de 2024. Além disso, as imagens da tela e o conteúdo podem ser diferentes. Para verificar as informações mais recentes, acesse a página WEB indicada abaixo.

<https://www.ntt-west.co.jp/collabo/rd/sgco/>