


無線LANカード(子機用)

ひかり電話対応機器「PR-S300NE/SE/HI」「RV-S340NE/SE/HI」「RT-S300NE/SE/HI」をご利用中のお客さまにおいてお使いいただける「無線LANカード(子機用)」を提供いたします。

- 月額利用料 300円(税込315円)／枚
- 機器工事費 2,900円(税込3,045円)／枚
※パソコンへのインストール等設定は別途工事費が必要となる場合がございます。
- 提供可能枚数 最大4枚まで
- 提供するカード機種は「SC-32NE」「SC-32SE」「SC-32KI」となります。
- カードの設定につきましては、フレッツ 光ネクスト開通時にお渡ししております「フレッツ 光ネクスト超カタン設定ガイド／超カタン設定CD-ROM」をご利用ください。

【提供イメージ】

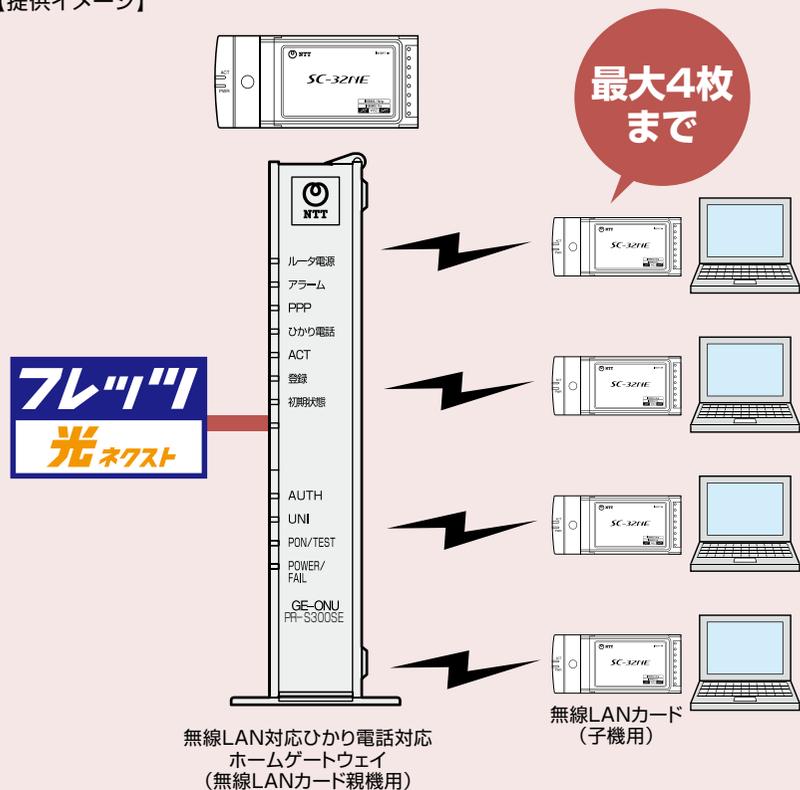

【仕様】「SC-32NE」の場合

無線LANポート	端末インタフェース	PC Card Standard(CardBus)スロットTypeII準拠		
	規格	IEEE802.11a (W52)	IEEE802.11b	IEEE802.11g
	周波数帯域	5.2GHz帯 (5150~5250MHz)	2.4GHz帯 (2400~2497MHz)	2.4GHz帯 (2400~2484MHz)
	チャンネル	36, 40, 44, 48ch	1~14ch	1~13ch
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式
	伝送速度 ^{※1}	54/48/36/24/18/12/9/6Mbit/s(自動切換)	11/5.5/2/1Mbit/s(自動切換)	54/48/36/24/18/12/9/6Mbit/s(自動切換)
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ(内蔵)		
	セキュリティ	SSID, WEP(152/128/64bit) ^{※2} , WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)		
ランプ表示	PWR(緑)1個, ACT(緑)1個			
利用可能OS	Windows [®] Vista および Windows [®] XP/2000			
環境動作	温度: 0~40℃ 湿度: 0~85%(結露しないこと)			
外形寸法	約54(W)×5(D)×118(H)mm(突起部分を除く)			
電源	DC 3.3V 最大710mA (パソコンから給電)			
消費電力	最大2.4W			
質量	約0.05kg			
電磁妨害波規格	VCCIクラスB			

※1.無線LANの規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※2.Windows[®] Vistaをご利用の場合、WEP152bitはご使用になれません。

内線通話のご利用方法

1

電話機のハンドセット(受話器)を取り上げます。
ハンドセット(受話器)から「ツー」という発音音が聞こえます。



2

相手の内線番号をダイヤルします。

呼出音が聞こえます。
相手先が通話中だった場合は、「ツーツーツー」という音が聞こえます。



お知らせ

すぐに発信したい場合は番号に続けて「#」を押してください。

3

相手の方が出たら、会話をします。

4

会話が終われば、ハンドセット(受話器)を置きます。



お知らせ

続けてひかり電話や内線をご利用になる場合は、ハンドセット(受話器)を3秒以上置いた後にダイヤルしてください。

内線転送のご利用方法

1

通話中、フッキングします。
フックスイッチ(受話器を置くところ)は下までボン、フックボタンは軽くボンと押してください。

(フックボタンを「フラッシュ」「①」等と表示している電話機もあります。)



2

相手の内線番号をダイヤルします。

呼出音が聞こえます。



お知らせ

すぐに発信したい場合は番号に続けて「#」を押してください。

3

相手の方が出たら、ハンドセット(受話器)を置きます。